



WMF 1300 S

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

LATVISKI

Sveicam Jūs ar WMF kafijas automāta iegādi!

Kafijas automāts WMF 1300 S ir automāts espresso, kafijas ar krējumu, kapučīno, Latte Macchiato, kafijas ar pienu, piena putu un karstā ūdens tasišu pagatavošanai. Ar papildaprīkojuma pulvera trauku ar WMF 1300 S var pagatavot karstu šokolādi ar pienu vai piena putām.



Ievērojiet lietošanas instrukciju



- > Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
- > Vienmēr precīzi ievērojiet lietošanas instrukcijas norādījumus, sevišķi drošības norādījumus un nodaļu "Drošība".
- > Ievērojiet brīdinājuma norādes uz kafijas automāta.
- > Uzglabājiet lietošanas instrukciju personālam vai visiem lietotājiem pieejamā vietā.

UZMANĪBU

Ievērojiet lietošanas instrukcijas zīmes un simbolus.
22. lpp.

Ievērojiet norādījumus nodaļā "Drošība"
▷ no 7. lpp.



Strāvas trieciena izraisīts dzīvības apdraudējums



- Automāta iekšpusē ir elektriskā trieciena bīstamība!
- > Nekādā gadījumā neatveriet korpusu.
- > Nekādā gadījumā neatskrūvējiet skrūves un nedemontējiet korpusa daļas.

BRĪDINĀJUMS

Ievērojiet norādījumus nodaļā "Drošība"
▷ no 7. lpp.



Izmantošanas un instalācijas noteikumi

- Ražotājs neuzņemas atbildību par apkopes norāžu un nodaļā "Tehniskie dati" doto norāžu neievērošanas gadījumā radītajiem bojājumiem.
- > Ievērojiet lietošanas instrukciju.
- > Apkopes un remontus atļauts veikt tikai WMF servisa darbiniekiem, izmantojot oriģinālās rezerves daļas.

SVARĪGI

Tehniskie dati
▷ no 122. lpp.

Apkope
▷ no 108. lpp.

1. Drošība	7
1.1. Vispārīgi drošības norādījumi	7
1.2. Noteikumiem atbilstošs pielietojums	14
1.3. Izmantošanas un instalācijas noteikumi	17
2. Ievads	20
2.1. Kafijas automāta daļu apzīmējumi	20
Displejs "Gatavība darbam"	20
Vārdnīca	23
3. Ekspluatācijas uzsākšana	24
3.1. Uztādīšanas vieta	25
3.2. Izpakošana	25
3.3. Ekspluatācijas uzsākšanas programma	26
4. Lietošana	28
4.1. Vadības drošības norādījumi	28
4.2. Kafijas automāta ieslēgšana	29
4.3. Piens vai piena putas (opcija)	29
4.3.1. Piena pieslēgšana	30
Piena caurule (opcija)	31
4.3.2. Piena vai piena putu padeve	32
4.4. Dzērienu padeve	32
4.5. Brīvizvēles taustiņi	33
4.6. Tases izmēra pielāgošana	33
4.7. Karstā ūdens izvade	33
4.8. Basic Steam (opcija)	34
4.9. SteamJet tasišu sildītājs	36
4.10. Kombinētās izplūdes atveres augstuma regulēšana	37
4.11. Pupiņu trauks/pulvera trauks	37
4.12. Manuālā uzpildes atvere (pēc izvēles noslēdzams)	38
4.13. Ūdens noplūdes cauruļvads (pēc izvēles noslēdzams)	39
4.14. Kafijas biežumu tvertnē	40
4.15. Letes siets kafijas biežumu savākšanai (opcija)	40
4.16. Pilienu savācējkauss/pilienu savācējkausa sensors	41
Pilienu savācējkausa sensors	41
4.17. Ūdensvada pieslēgums (opcija)	42
4.18. Kafijas automāta izslēgšana	43
5. Programmatūra	44
5.1. Pārskats	44
Gatavība darbam	44
Lauks "Displejs Gatavība darbam"	44
Galvenās izvēlnes funkcijas	45
Izvēlnes vadības taustiņi	45

5.2. Displejs "Gatavība darbam"	46
5.2.1. Dzērienu taustiņi	46
5.2.2. Funkciju josla	46
SteamJet taustiņš	46
Siltās skalošanas taustiņši	46
Tases izmēra pielāgošana	46
S-M-L taustiņš	47
Barista taustiņš – kafijas stiprums	47
Piena sistēmas uzpilde (Smart Milk)	47
Otrais kafijas veids (Decaf)	47
5.3. Kopšana	48
Sistēmas tīrīšana	48
Miksera skalošana	48
Piena sistēmas skalošana	49
Putotāja skalošana	49
CleanLock	49
Instrukcijas	49
Piena sistēmas uzpilde (Smart Milk)	49
Filtra maiņa	50
Atkalķošana	50
Uzliešanas trauka kopšana	50
5.4. Dzērieni	51
Vispārēja informācija	51
Uzpildes daudzums, vairākkārtējs uzlējums un dozēšanas vieds	52
Recepšu maiņa	54
Teksts + attēls	57
5.5. Lietošanas opcijas	58
Vadības elementi	58
Taustiņu izvietojums	61
PostSelection	61
Rādījuma režīms	61
Bezkoфеina	62
Logotips	63
Dzēriena priekšizvēle	64
Dzēriena padeves pārtraukšana	64
5.6. Informācija	65
Pēdējais uzlējums	65
Taimeris	65
Serviss	65
Kopšana	65
Ūdens filtrs un atkalķošana	65
Protokols	65
5.7. Norēķini	66
Skaitītājs	66
Pārdošanas automāti	66
Ārēja norēķināšanās	67
Bez maksas iestatījumi	67
5.8. PIN tiesības	68
Tīrīšanas PIN	68
Ieslēgšana, izmantojot tīrīšanas PIN	68
Iestatīšanas PIN	68
Norēķinu PIN	69
Jauna PIN piešķiršana	69

5.9. Taimeris	69
Laiks/datums	69
Vasaras laiks	69
Laika zona	69
Taustiņu izvietojums	70
Taimera pārskats	70
Taimera dzēšana	70
Taimera dienas pārskats	70
Taimera pārslēgšanas laiku iestatīšana	71
5.10. Sistēma	72
Piens un putas	72
Piena tvertnes temperatūra	72
Karsto putu daļa	72
Paziņojums "Tukšs"	72
Temperatūras sensors	72
Piena sistēmas pārbaude	73
Progresā rādījums	73
Displejs un apgaismojums	73
Dzērieni: Fonts + krāsa	75
Ūdens filtrs	75
Eco režīms	76
Temperatūra	77
Automātiska piena sistēmas skalošana	77
Ziņojuma par pupiņu iztukšošanas kalibrēšana	77
Aizsardzības pret salu/sagatavošana transportēšanai	77
Pilienu savācējkausa sensors	78
Dozētājs	78
Bluetooth (opcija)	78
S-M-L funkcija	79
5.11. USB	80
Recepšu ielāde	80
Dzērienu simbolu ielāde	80
Recepšu saglabāšana	80
Saglabājiēt receptes PDF formātā	80
Skaitītāju eksportēšana	80
HACCP eksports	81
Datu dublēšana	81
Datu ielāde	81
Valodas ielāde	81
Aparātprogrammatūras atjauninājums	81
5.12. Eco režīms	82
Eco režīms rādījums	82
5.13. Valoda	83
6. Citi iestatījumi	84
6.1. Maluma rupjuma iestatīšana	84
7. Kopšana	85
7.1. Kopšanas drošības norādījumi	85
7.2. Tīrīšanas intervālu pārskats	87
7.3. Tīrīšanas programma	88
7.3.1. Sistēmas tīrīšana	88
7.3.2. Miksera skalošana	89
7.3.3. Piena sistēmas skalošana	89
7.3.4. Putotāja skalošana	90
7.3.5. Piena sistēmas tīrīšanas pārskats	91

7.4. Atkaļķošana	92
7.5. Manuālās tīrīšanas	94
7.5.1. Vadības paneļa tīrīšana (CleanLock)	94
7.5.2. Biezumu tvertnes tīrīšana (biezumu novadtekne, opcija)	94
7.5.3. Uzliešanas trauka tīrīšana	95
7.5.4. Ūdens tvertnes tīrīšana	98
7.5.5. Pilienu savācējkausa tīrīšana	98
7.5.6. Korpusa tīrīšana	99
7.5.7. Izīrīet šokolādes paplāti (brīvizvēles tikai automātiem ar pulvera sistēmu)	99
7.5.8. Piena sistēmas manuāla tīrīšana (Basic Milk).	100
7.5.9. Kombinētās izplūdes atveres manuālā tīrīšana (Smart Milk).	102
7.5.10. Miksera tīrīšana	102
7.5.11. Pupiņu trauka tīrīšana	104
7.5.12. Pulvera trauka tīrīšana	105
8. HACCP tīrīšanas koncepcija	106
9. Apkope un atkaļķošana	108
9.1. Apkope	108
9.2. WMF serviss	109
10. Paziņojumi un norādījumi	110
10.1. Lietošanas paziņojumi	110
10.2. Kļūdu ziņojumi un traucējumi	111
10.3. Kļūdas bez paziņojumiem	114
11. Drošība un garantija	117
11.1. Kafijas automātam pastāvošais risks	117
11.2. Direktīvas	119
11.3. Lietotāja pienākumi	120
11.4. Garantijas prasības	121
Pielikums: Tehniskie dati	122
Kafijas automāta tehniskie dati	122
Pielikums: Piederumi un rezerves daļas	126
Alfabētiskais rādītājs	129

1. Drošība



Kļūdaina lietošana

- Neievērojot drošības norādījumus, var gūt smagas traumas.
- > Ievērojiet visus drošības norādījumus.



BRĪDINĀJUMS

1.1. Vispārīgi drošības norādījumi

Lietotājam pastāvošais risks

Vislielākā drošība pieder pie svarīgākajām WMF ražojumu pazīmēm. Drošības iekārtu darbība tiek nodrošināta tikai tad, ja ievēro sekojošo:



- > Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju.



- > Neaizskariet karstas automāta daļas.



- > Neizmantojiet kafijas automātu, ja tas nedarbojas nevainojami vai ir bojāts.
- > Izmantojiet kafijas automātu tikai, ja tas ir pilnībā salikts.



UZMANĪBU



> Iebūvētās drošības iekārtas nekādā gadījumā nedrīkst pārbūvēt.



> Bērni, kuri ir vecāki par 8 gadiem, un personas ar ierobežotām



fiziskajām, kustību vai garīgajām spējām vai personām ar nepietiekamu pieredzi un/vai nepietiekamām zināšanām par šo ierīci, nepārtrauktā uzraudzībā var to lietot tikai tad, ja viņi ir saņēmuši apmācību par ierīces drošu lietošanu un sapratuši atbilstošos apdraudējumus.

> Bērniem aizliegts rotaļāties ar šo ierīci.

> Tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni.

 **UZMANĪBU**

Neskatoties uz drošības iekārtām, katram kafijas automātam, rīkojoties ar to neatbilstoši, pastāv zināms riska potenciāls. Rīkojoties ar kafijas automātu, lūdzu, ievērojiet šos norādījumus, lai izvairītos no traumām un veselības apdraudējuma:



Strāvas trieciena izraisīts dzīvības apdraudējums



BRĪDINĀJUMS



- Automāta iekšpusē ir elektriskā trieciena bīstamība!
 - > Nekādā gadījumā neatveriet korpusu.
 - > Nekādā gadījumā neatskrūvējiet skrūves un nedemontējiet korpusa daļas.
 - > Neradiet tīkla pieslēguma kabeļa bojājumus. Nelieciet un nespiediet to.
 - > Nekādā gadījumā nelietojiet bojātu tīkla pieslēguma kabeli. Bojātu elektro-pieslēguma vadu jānomaina mūsu ražotājam vai tā servisā, lai novērstu briesmas.
 - > Nekādā gadījumā negremdējiet tīkla kontaktdakšu ūdenī vai citos šķidrumos. Nelejiet uz tīkla kontaktdakšas ūdeni vai citus šķidrumus. Nodrošiniet, lai tīkla kontaktdakša vienmēr būtu sausa.
 - > Izņemiet ierīces spraudni kafijas automāta aizmugurē tikai tad, kad tīkla kabelis ir atvienots no strāvas padeves tīkla.
 - > Pirms apkopes un remonta veikšanas atvienojiet kafijas automātu no barošanas. Lai to izdarītu, izņemiet spraudni. Cilvēkam, kurš veic apkopi vai remontu, vienmēr ar neaizsegtu skatu jāspēj kontrolēt, vai barošana ir pārtraukta.



Apdegumu risks/ applaucēšanās risks



UZMANĪBU



- Dzērienu padeves laikā no izvadiem izpūst karsts šķidrums un tvaiki.



- Šī procesa laikā tuvumā esošās virsmas un izplūdes uzkarst.
- Karstais tvaiks tiek padots no SteamJet tasīšu sildītāja.
Šī procesa laikā tases un tuvumā esošās virsmas sakarst.
- Uzsilšanas posma laikā no izplūdēm var izplūst karsts ūdens un tvaiks.
 - > Dzērienu vai tvaika padeves laikā netuviniet rokas izplūdēm.
 - > Uzsilšanas posma laikā netuviniet rokas izplūdēm.
 - > Nepieskarieties izplūdēm tieši pēc dzēriena gatavošanas.
 - > Vienmēr pirms dzērienu padeves zem kombinētās izplūdes novietojiet piemērotu trauku.

**Savainošanās risks**

- Īpaši garāki mati var tikt satverti dzirnaviņu galvā un šādi tikt ievilkti kafijas automātā.
- > Virs matiem vienmēr uzvelciet matu tīkliņu.

⚠ UZMANĪBU**Saspiešanas risks/
savainošanās risks**

- Kafijas automātā ir kustīgās daļas, kas var radīt pirkstu vai roku traumas.
- > Pirms roku ievietošanas kafijas dzirnaviņās vai uzliešanas trauka atvērumā vienmēr izslēdziet kafijas automātu un izņemiet tīkla kontaktdakšu no kontaktligzdas.

⚠ UZMANĪBU**Kaitējums veselībai**

- > Apstrādājiet tikai produktus, kas ir paredzēti lietošanai pārtikā un izmantošanai kafijas automātā.
- > Pulvera trauku, pupiņu trauku un manuālo uzpildes atveri drīkst piepildīt tikai ar paredzētajām izejvielām.

⚠ UZMANĪBU



Kaitējums veselībai

- Piena sistēmas tīršanas līdzeklis un tīršanas tabletes ir kairinoši.
 - > Ievērojiet aizsardzības darbības uz tīršanas līdzekļa iepakojuma.
 - > Iemetiet tīršanas tableti tikai pēc paziņojuma uz displeja.

 **UZMANĪBU**



Kaitējums veselībai/ķīmisko apdegumu un applaucēšanās risks



- Tīršanas laikā no kombinētās izplūdes atvere un karstā ūdens izvada plūst karsts tīršanas šķidrums un karsts ūdens.
- Karstie šķidrumi var kairināt ādu un karstuma ietekmē iespējams applaucēšanās risks.
- Pilienu savācējkausa var būt karstais šķidrums.
 - > Nekādā gadījumā nelieciet rokas zem izvadiem tīršanas laikā.
 - > Nodrošiniet, lai neviens neiedzertu tīršanas šķidrumu.
 - > Pārvietojot pilienu savācējkausu, rīkojieties piesardzīgi.

 **UZMANĪBU**



Applaucēšanās risks



- Neatbilstošas lietošanas vai kļūdu gadījumā no kafijas automāta var izplūst šķidrumi. Šie šķidrumi var izraisīt applaucēšanās riskus.
- > Regulāri pārbaudiet, vai kafijas automāts ir hermētisks un no tā neizplūst ūdens.

 **UZMANĪBU**

1.2. Noteikumiem atbilstošs pielietojums



Kļūdaina lietošana



BRĪDINĀJUMS

- Nelietojot automātu atbilstoši noteikumiem, iespējams traumu gūšanas risks.
 - > Kafijas automātu drīkst izmantot tikai tam paredzētajiem mērķiem.
-

- WMF 1300 S ir paredzēta, lai sagatavotu dzērienus no kafijas un/vai piena, un/vai pulvera (piem., šokolādes vai garnējuma).
- Izmantotajiem produktiem – kafijas pupiņām, pienam, garnējumam, šokolādes pulverim – jābūt piemērotiem apstrādei kafijas automātos. Pēc derīguma termiņa beigām produktu tālāk apstrāde ir aizliegta.
- Šī ierīce ir paredzēta rūpnieciskai un profesionālai lietošanai, ko veic speciālisti vai apmācīts personāls veikalos, patēriņu veikalos, birojos, ēdināšanas, viesnīcu jomā vai līdzīgās izmantošanas vietās. To iespējams lietot arī mājas apstākļos.


Uzstādīšanas vieta

- Ierīci drīkst izmantot pašapkalpošanās sfērā, ja to uzrauga apmācīts personāls.
Uzstādiet ierīci labi redzamā vietā.
- Aparātam jābūt novietotam horizontāli uz horizontāla un stabila, pret ūdeni noturīga un siltumnoturīga pamata.
- Ierīci aizliegts tīrīt ar ūdens strūklu. Ierīcei jābūt aizsargātai pret smidzinošu ūdeni.
- Ierīce nav piemērota uzstādīšanai uz tādas virsmas, uz kuras tiek izsmidzināts ūdens vai kura tiek tīrīta ar ūdens šļūteni, tvaika strūklu ierīci, tvaika separatoru vai līdzīgām ierīcēm.

Ūdens pieslēgums (opcija, ar ūdensvadu)

- 3/8" šļūtenes pieslēgums ar galveno krānu un netīrumu filtru ar 0,08 mm filtrējošā elementa virsmas platumu (ražotāja rādītāji). Vismaz 0,2 MPa (2 bar) plūsmas spiediens pie 2 l/min. Maksimāli 0,6 MPa (6 bar).

Svarīgi! Ja klienta puses plūsmas spiediens pārsniedz 0,6 MPa (6 bar), obligāti uzstādiet spiediena reduktoru, kuru iestatiet maksimāli uz 0,6 MPa (6 bar).

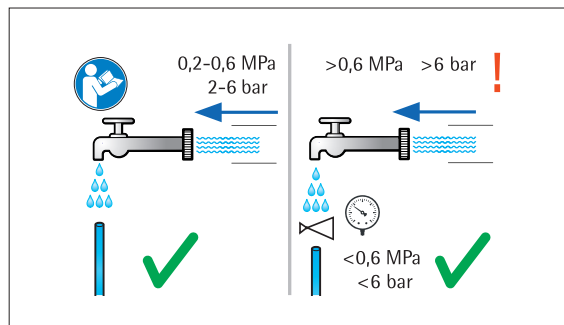

- Maksimālā padeves temperatūra 35 °C.
- Jāizmanto ar jauno kafijas automātu, komplektu pieslēgumam ūdensvadam vai ar jauno ūdens filtru piegādāto šļūtenes komplektu. Nelietot vecus šļūtenes komplektus.

Apkārtējā temperatūra

- Vides temperatūra no +5 °C līdz maksimāli +35 °C

Izmantošana

- Uz ierīces izmantošanu attiecas šī lietošanas instrukcija. Cits vai šo pārsniedzošs pielietojums ir uzskatāms par neatbilstošu. Ražotājs neatbild par bojājumiem, kas radušies tā rezultātā.
- **WMF 1300 S nekādā gadījumā nedrīkst izmantot, lai uzsildītu vai padotu citus šķidrumus, kas nav kafija, karstais ūdens (dzērieni, tīrīšana) vai piens (atdzesēts, pasterizēts, homogenizēts, superaugstā temperatūrā).**

Higiēna

- Īpašniekam kafijas automāts jāuzstāda tā, lai netiktu traucēta tā kopšana un apkope.
- Lietojot kafijas automātu biroju/stāvu koplietošanas telpās vai tamlīdzīgos pašapkalpošanās gadījumos, kafijas automāts jāuzrauga personālam, kas ir instruēts par automāta lietošanu. Apmācītam personālam ir jānodrošina kopšanas pasākumu ievērošana, kā arī jābūt pieejamam, ja lietotājiem rodas jautājumi par tā izmantošanu.

1.3. Izmantošanas un instalācijas noteikumi



Ugunsgrēka risks/ nelaimes gadījumu risks

- > Ievērojiet nodaļā "Tehniskie dati" dotos izmantošanas un instalācijas noteikumus.
- > Pirms ierīces spraudņa pieslēgšanas pārliecinieties, ka informācija datu plāksnītē atbilst instalācijas tīkla spriegumam.



BRĪDINĀJUMS

Tehniskie dati

▷ 122. lpp.



Ugunsgrēka draudi

- Bez pieslēguma ūdens izplūdei, no pilienu savācējkausa var izplūst ūdens. Šis ūdens var nonākt saskarē ar kafijas automāta strāvu vadošām detaļām un šādi izraisīt ugunsgrēku.
- > Pēc darbības pārtraukšanas vienmēr aizgrieziet ūdensvada galveno vārstu.
- > Vienmēr iztukšojiet pilienu savācējkausu.
- > Pieslēdziet kafijas automātu ūdens izplūdei.



BRĪDINĀJUMS

Tehniskie dati

▷ 122. lpp.



Izmantošanas un instalācijas noteikumi

- > Lietojiet kafijas automātu tikai telpās, kurās nav iespējams sals.
- > Ja kafijas automāts ir pārvadāts vai glabāts temperatūrā zem 5 °C, pirms ekspluatācijas uzsākšanas tam vismaz 5 stundas jāstāv istabas temperatūrā.

SVARĪGI

Tehniskie dati

▷ no 122. lpp.

Kafijas automāta īpašnieka uzdevums ir izpildīt pasūtītāja veicamos sagatavošanas darbus elektriskā pieslēguma, ūdens pieslēguma un notekūdens pieslēguma ierīkošanai. Tie jāveic pilnvarotiem montieriem, ievērojot vispārējos, valstī specifiskos, kā arī vietējos noteikumus. WMF serviss tikai drīkst pievienot automātu pie sagatavotajiem pieslēgumiem. Tas nav nedz tiesīgs izpildīt pasūtītāja veicamos instalācijas darbus, nedz ir atbildīgs par to izpildi.

2. Ievads

2.1. Kafijas automāta daļu apzīmējumi



Displejs "Gatavība darbam"



- 1 Kafijas pupiņu trauks (līdz 2), pēc izvēles noslēdzams
- 2 Manuālās uzpildes/tablešu ievietošanas atvere
- 3 Pulvera trauks (šokolāde vai garnējums), pēc izvēles noslēdzams
- 4 Durvis uz mikseri
- 5 Apgaismojums
- 6 Karstā ūdens izvads/tvaika izplūde (opcija)
- 7 Durvis uz piena pieslēgumu
- 8 Tasītes atdure
- 9 Izņemams pilienu savācējkauss ar pilienu sietu
- 10 SteamJet tasišu sildītājs
- 11 Kafijas biežumu tvertnē
- 12 Ūdens tvertne
- 13 Kombinētā izplūdes atvere ar integrētu piena putotāju
- 14 Dzērienu taustiņu un iestatījumu skārienjutīgais displejs
- 15 Iesl./izsl. slēdzis

Displejs "Gatavība darbam"

- 16 Ziņojumu lauks
- 17 Eco režīms
- 18 Izvēlnes taustiņš (atver galveno izvēlni)
- 19 SteamJet taustiņš
- 20 Siltās skalošanas taustiņši
- 21 Dzēriena izmērs
- 22 Barista taustiņš
- 23 Tvaika taustiņš dzēriena laukā

Lauki un taustiņi displejā ir pieejami atkarībā no iestatījuma un automāta modeļa. Šeit attēlotās funkcijas ir piemēri.

Programmatūra > no 44. lpp.

Lietošanas instrukcijas zīmes un simboli



Traumu drošības norādījumi

Neievērojot drošības norādījumus, kļūdainas lietošanas gadījumā iespējamas vieglas līdz smagas traumas.



BRĪDINĀJUMS

Ievērojiet norādījumus
nodaļā "Drošība"
▷ no 7. lpp.



Traumu drošības norādījumi

Neievērojot drošības norādījumus, kļūdainas lietošanas gadījumā iespējamas vieglas traumas.



UZMANĪBU

Vadības drošības norādījumi
▷ 28. lpp.

Kopšanas drošības norādījumi
▷ 85. lpp.

Ievērojiet norādījumus
nodaļā "Drošība"
▷ no 7. lpp.



Strāvas trieciens



Karsts tvaiks



Saspiešanas risks



Karstas virsmas



Applaucēšanās risks



Norādījumi: mantiskie bojājumi

- Kafijas automātam
- Uzstādīšanas vietai
- > Vienmēr precīzi ievērojiet lietošanas instrukciju.

SVARĪGI

Nemiet vērā nodaļu "Garantija"
▷ no 121. lpp.

Tehniskie dati
▷ no 122. lpp.



Norādījums/padoms

- Drošas lietošanas norādījumi un vienkāršākas lietošanas padomi.

NORĀDĪJUMS

PADOMS

Vārdnīca

Apzīmējums	Skaidrojums
•	• Uzskaitījumi, izvēles iespējas
*	* Atsevišķi darba posmi.
<i>Teksts slīprakstā</i>	<i>Kafijas automāta stāvokļa apraksts un/vai automātiski veicamo soļu skaidrojums.</i>
Barista	Profesionāls kafijas pagatavotājs
Bezkoфеina	Bezkoфеina kafija
Bikarbonāta cietība	Mērvienība °dKH. Ūdens cietība norāda uz dzeramajā ūdenī izšķīdušā kaļķa saturu.
Darbības cikls	Piemēram: ūdens filtra litra jauda
Dzērienu padeve	Kafijas, karsta ūdens vai pulvera dzērienu izsniegšana
Galvenais vārsts	Ūdens noslēdzošais vārsts, leņķvārsts
Kafijas biezumu novadtekne	▷ Letes siets kafijas biezumu savākšanai, 40. lpp.
Kombinētās izplūdes atveres	Standartaprīkojumā dubultā izplūde. Pēc izvēles iespējama kā atsevišķa izplūde.
Miksera sistēma	Visa konstrukcija, mikseris ar pulvera dzērienu dozētāju
Pašapkalpošanās režīms	Klientu pašapkalpošanās
Piedevas	Dzēriena receptes sastāvdaļas, piemēram, kafija, piens, piena putas, šokolāde un garnējums.
Piena sistēma	Kombinētā izplūdes atvere, piena sprausla un piena šļūtene
Presēšana	Maltās kafijas automātiska presēšana pirms karstā ūdens uzliešanas.
Pulvera dzērieni	Piemēram, šokolāde vai garnējums
Sākotnējā uzliešana	Pirms karstā ūdens uzliešanas kafiju mazliet aplej (applaucē), lai intensīvāk izdalītos aromātiskās vielas.
Skalošana	Starptīrīšana
Šokolāde (Choc)	Karsta šokolāde

3. Ekspluatācijas uzsākšana

(Pirmajai ekspluatācijas reizei pēc piegādes no ražotnes)



Ievērojiet lietošanas instrukciju



- > Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
- > Vienmēr precīzi ievērojiet lietošanas instrukcijas norādījumus, sevišķi drošības norādījumus un nodaļu "Drošība".
- > Ievērojiet brīdinājuma norādes uz kafijas automāta.
- > Uzglabājiet lietošanas instrukciju personālam vai visiem lietotājiem pieejamā vietā.



UZMANĪBU

Ievērojiet lietošanas instrukcijas zīmes un simbolus.

▷ 22. lpp.

Ievērojiet norādījumus nodaļā "Drošība"

▷ no 7. lpp.



Strāvas trieciena izraisīts dzīvības apdraudējums



- Automāta iekšpusē ir elektriskā trieciena bīstamība!
- > Nekādā gadījumā neatveriet korpusu.
- > Nekādā gadījumā neatskrūvējiet skrūves un nedemontējiet korpusa daļas.



BRĪDINĀJUMS

Ievērojiet norādījumus nodaļā "Drošība"

▷ no 7. lpp.



Izmantošanas un instalācijas noteikumi

Ievērojiet lietošanas instrukciju.

SVARĪGI

Izmantošanas un instalācijas noteikumi

▷ no 17. lpp.

Tehniskie dati

▷ no 122. lpp.

3.1. Uzstādīšanas vieta



- Uzstādīšanas vietai jābūt sausai un aizsargātai pret ūdens šļakatām.
- No kafijas automāta vienmēr var izplūst nedaudz kondensāta vai ūdens, vai tvaika.
 - > Nelietojiet kafijas automātu ārpus telpām.
 - > Uzstādiet kafijas automātu tā, lai tas būtu aizsargāts pret ūdens šļakatām.
 - > Novietojiet kafijas automātu uz ūdens-izturīgas un siltumnoturīgas pamatnes, lai aizsargātu uzstādīšanas virsmu pret bojājumiem.

SVARĪGI

Nemiet vērā nodaļu "Garantija"

▷ no 121. lpp.

Tehniskie dati

▷ no 122. lpp.

Ierīci drīkst izmantot pašapkalpošanās sfērā, ja to uzrauga apmācīts personāls. Uzstādiet ierīci labi redzamā vietā.

▷ Nodaļa 1.2.

Noteikumiem atbilstošs pielietojums no 15. lpp.

3.2. Izpakošana



- > Kastē esošajā iepakojuma materiālā atrodas piederumi. Neizmetiet tos.
- > Ūdens tvertnē un kafijas biezu tvertnē atrodas piederumu detaļas. Pirms ekspluatācijas sākšanas izņemiet piederumu detaļas un rūpīgi izskalojiet kafijas biezu tvertni un ūdens tvertni.
- > Papildaprīkojumā ir iekļauta M3 gremdgalvas skrūve, ko var izmantot, lai pasargātu izplūdes paneli no neatļautas noņemšanas. Šo skrūvi drīkst uzstādīt tikai apmācīts personāls vai WMF serviss.
- > Pārbaudiet, vai kafijas automāts nav bojāts. Ja rodas šaubas, neuzsāciet kafijas automāta ekspluatāciju un sazinieties ar WMF servisu.
- > Saglabājiet oriģināliepakojumu, lai vajadzīgas gadījumā varētu nosūtīt produktu atpakaļ.

SVARĪGI

Nemiet vērā nodaļu "Garantija"

▷ no 121. lpp.

Piederumi un rezerves daļas

▷ 126. lpp.

Tehniskie dati

▷ no 122. lpp.

* Izpakoiet WMF 1300 S un kafijas automātu uz stabilas un līmeniskas pamatnes.

- * Ņemiet vērā tehniskos datus.
- * Ievietojiet kafijas automāta elektropieslēguma kabeli atbilstošā kontaktligzdā.

Tehniskie dati
▷ 122. lpp.



- Uzsākot ekspluatāciju, iepildiet ūdens tvertne tīru dzeramo ūdeni.

NORĀDĪJUMS

3.3. Ekspluatācijas uzsākšanas programma

- * Ar iesl./izsl. slēdzi ieslēdziet kafijas automātu. *Kafijas automāts ieslēdzas.*
- Palaižas ekspluatācijas uzsākšanas programma.*
- * Izpildiet instrukcijas displejā un sekojiet tām.



- Ekspluatācijas uzsākšanas programma vada caur displeju soli pa solim caur nodošanas ekspluatācijā tālākajiem punktiem.
- > Sekojiet displeja ziņojumiem.
 - Iestatītās vērtības pēc ekspluatācijas uzsākšanas ir iespējams mainīt.

SVARĪGI

Iestatījumu maiņa
▷ Programmatūra
no 44. lpp.

Papildu instrukcijas

- Nodaļa "Piena pieslēgšana" ▷ 4.3.1. 30. lpp.

Pēc pilnīgas ekspluatācijas sākšanas programmas pabeigšanas un visu nepieciešamo iestatījumu pabeigšanas, kafijas automāts pārstartējas. Kalibrēšanas tiek veikta automātiski.



Apdegumu risks/ applaucēšanās risks



- Dzērienu padeves laikā no izvadiem izpūst karsts šķidrums! Šī procesa laikā tuvumā esošās virsmas un izplūdes uzkarst.
- > Dzērienu padeves laikā netuviniet rokas izplūdēm.
- > Nepieskarieties izplūdēm tieši pēc dzēriena gatavošanas.

⚠ UZMANĪBU

Ievērojiet norādījumus
nodaļā "Drošība"
▷ no 7. lpp.

Ielieciet ūdens tvertnes ūdens filtru (opcija)

Šis punkts ir solis, kas tiek veikts ekspluatācijas sākšanas programmas laikā.

Ja dzeramā ūdens cietība pārsniedz 5 °dKH, jāmontē WMF ūdens filtrs, citādi var rasties kafijas automāta bojājumi apkalpošanās rezultātā.

Noskaidrojiet ūdens cietību

- * Noskaidrojiet, kāds ir dzeramā ūdens cietības līmenis, pie sava komunālo pakalpojumu sniedzēja vai, izmantojot komplektā iekļauto WMF bikarbonātu cietības testu (ar instrukciju).

Bikarbonātu cietības tests tiek piegādāts ar piederumiem.

Darbības cikls

Komplektā esošā ūdens tvertnes (BWT 200 I) ūdens filtra darbības cikls pie 10 °dKH ir 200 litru ūdens. Faktiskais darbības cikls ir atkarīgs no dzeramā ūdens cietības un to varat aplūkot turpmāk dotajā tabulā.

Tās nosaukums ir "Vācijas ūdens cietība" (°dKH)

Ūdens cietība	Darbības cikls (litros)	Ūdens cietība	Darbības cikls (litros)
<5	Filtrs nav nepieciešams	15	135
no 5	400	16	125
6	335	17	120
7	285	18	110
8	250	19	105
9	220	20	100
10	200	21	95
11	180	22	90
12	165	23	85
13	155	24	80
14	145	>25	70

*Filtra nomaīpa
▷ Kopšana
50. lpp.*

Norādījums

*Pie ūdens cietības 0 līdz 5 °dKH ūdens filtrs nav nepieciešams.
▷ Ekspluatācijas uzsākšanas programma
26. lpp.*

4. Lietošana

4.1. Vadības drošības norādījumi



Apdegumu risks/ applaucēšanās risks



- Dzērienu padeves laikā no izvadiem izpūst karsts šķidrums un tvaiki. Šī procesa laikā tuvumā esošās virsmas un izplūdes uzkarst.
 - Uzsilšanas posma laikā no izplūdēm var izplūst karsts ūdens un tvaiks.
 - > Dzērienu vai tvaika padeves laikā netuviniet rokas izplūdēm.
 - > Uzsilšanas posma laikā netuviniet rokas izplūdēm.
 - > Nepieskarieties izplūdēm tieši pēc dzēriena gatavošanas.
 - > Vienmēr pirms dzērienu padeves zem kombinētās izplūdes novietojiet piemērotu trauku.
-



UZMANĪBU

*ievērojiet norādījumus
nodaļā "Drošība"
▷ no 7. lpp.*



Kaitējums veselībai

- > Apstrādājiet tikai produktus, kas ir paredzēti lietošanai pārtikā un izmantošanai kafijas automātā.
 - > Pulvera trauku, pupiņu trauku un manuālo uzpildes atveri drīkst piepildīt tikai ar paredzētajām izejvielām.
-



UZMANĪBU

*ievērojiet norādījumus
nodaļā "Drošība"
▷ no 7. lpp.*



Saspiešanas risks/ savainojšanās risks



- Kafijas automātā ir kustīgās daļas, kas var radīt pirkstu vai roku traumas.
- > Pirms roku ievietošanas kafijas dzirnaviņās vai uzliešanas trauka atvērumā vienmēr izslēdziet kafijas automātu un izņemiet tīkla kontaktdakšu no kontaktligzdas.

UZMANĪBU

4.2. Kafijas automāta ieslēgšana

Apkalpošanas paneļa labajā pusē atrodas iesl./izsl. slēdzis.

* Nospiediet iesl./izsl. slēdzi.

Atskan signāls.

Kafijas automāts ieslēdzas un uzsilst.

Palaižas automātiskā siltā skalošana.

Kad kafijas automāts ir gatavs dzērienu padevei, parādās displejs "Gatavība darbam".



iesl./izsl. slēdzis

4.3. Piens vai piena putas (opcija)



- Lietojiet tikai ar uzstādītu Plug&Clean adapteri pie piena šļūtenes. Eksploatacija bez Plug&Clean adaptera ir aizliegta.
- Piena padevi drīkst izmantot tikai kopā ar piemērotu WMF piena dzesētāju. Bez piena dzesētāja ir atļauts strādāt tikai ar WMF piena cauruli.

UZMANĪBU

*Piederumi un rezerves daļas
▷ 126. lpp.*

Piena pieslēgšana,

Piena dzesētājs, Cup&Cool, Basic Milk, Smart Milk

▷ 30. lpp.

Piena caurule

▷ 31. lpp.

4.3.1. Piena pieslēgšana

Basic Milk

Izmantojiet atbilstošo piena sprauslu pie kombinētās izvades atveres.

Krāsa	Piena temperatūra
• pelēka sprausla	ļoti auksts piens (<5 °C)
• oranža sprausla	dzēsēts piens (<10 °C)
• zaļa sprausla	nedzēsēts piens (>16 °C)



Modelis ar dzesētāju



Ar WMF piena dzesētāju, WMF Cup&Cool, Smart Milk (opcija)



Saspiešanas risks/ savainošanās risks




- Saspiešanas risks, ko rada rotējoši zobratī.
> Neatveriet piena sūkni. Piena sūkni drīkst atvērt tikai servisa darbinieki.



UZMANĪBU

Basic Milk

- * Pievienojiet atdzesētā piena sprauslu kombinētās izplūdes atveres piena pieslēgumam.

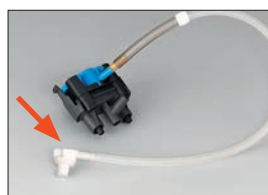

Plug&Clean adapteris

- * Izņemiet piena trauku no dzesētāja.
- * Atbīdiet piena trauka vāciņu atpakaļ.
- * Iepildiet piena traukā pienu.
- * Uzlieciet atpakaļ piena trauka vāciņu.
- * Pievienojiet piena šļūtenes adapteri pieslēgumam, kas atrodas piena trauka vāciņā.
- * Uzmanīgi iebīdiet atpakaļ piena trauku.



Piena trauks



Šļūtenes vadotne

Vienmēr pareizi novietojiet šļūtenes uz vadotnes kronšteina. Skatiet attēlu.


- [1] Piena šļūtene * → apakšā (Basic Milk)
- [2] Miksera šļūtene * → augšā

* papildaprīkojums

Tas attiecas tikai uz piena šļūteni ar modeli "Basic Milk".

SVARĪGI

Nemiet vērā nodaļu "Garantija"
▷ no 121. lpp.

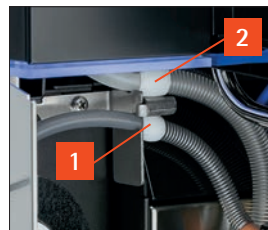

Piena caurule (opcija)



- Piena padevi drīkst izmantot tikai kopā ar piemērotu WMF piena dzesētāju. Bez piena dzesētāja ir atļauts strādāt tikai ar WMF piena cauruli.

SVARĪGI

Nemiet vērā nodaļu "Garantija"
▷ no 121. lpp.



Norādījums

- Tīriet piena cauruli katru dienu.
- Piena šļūteni aizliegts locīt.

NORĀDĪJUMS

- * Izmantojiet piena putotājam atbilstošo tvaika sprauslu.
 - * Novietojiet piena paku pa kreisi blakus kafijas automātam.
 - * Atveriet piena caurules noslēgvāku.
 - * Pieslēdziet piena caurulei Plug&Clean adapteru.
 - * Ievietojiet piena cauruli piena pakā.
- Ievietojiet piena cauruli līdz piena pakas dibenam.



4.3.2. Piena vai piena putu padeve

- * Novietojiet zem kombinētās izplūdes atveres atbilstoša izmēra dzeramtrauku.
- * Nospiediet dzērienu taustiņus, ar kuriem padod pienu vai piena putas.

Padeve seko atkarībā no iestatījumiem receptē (dozēšanas veids, putu kvalitāte u.t.t.).


*Dozēšanas veids
▷ Uzpildes daudzums
52. lpp.
Start-Stop vai dozēts*

4.4. Dzērienu padeve

Nospiežot dzērienu taustiņu, tiek padoti iestatītie dzērieni.

- Izgaismots taustiņš = gatavs padevei
- Neapgaismots taustiņš/ = nav gatavs padevei/
sarkans trīsstūris augšējā taustiņš bloķēts
joslā

- * Novietojiet zem kombinētās izplūdes atveres atbilstoša izmēra dzeramtrauku.
- * Nospiediet vajadzīgo dzēriena taustiņu.

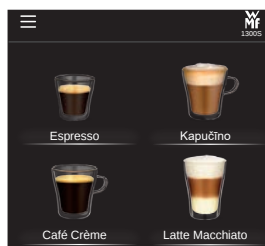

*Dzērienu izvēle
Taustiņu izvietoījums
▷ Lietošanas opcijas
61. lpp.*

Dzēriena padeves pārtraukšana

- * Atkārtoti nospiediet dzēriena taustiņu.

*Dzēriena padeves pārtraukšana
▷ Lietošanas opcijas
64. lpp.*

4.5. Brīvizvēles taustiņi

Pieejami brīvizvēles lauki, kā šeit, piemēram, taustiņš "Brista", kas tiek displejā rādās virs funkciju joslas.

Papildu piemērs ir S-M-L taustiņš.

Dzērieniem iestatiet S-M-L uzpildīšanas daudzumus, lai tie būtu pieejami.

Pēc tam pirms dzēriena izvēles iespējams izvēlēties uzpildīšanas daudzumu "S" vai "L", un pēc tam spīdēs tikai tie dzērienu taustiņi, kuriem šis izmērs ir paredzēts.

M = iestatītais dzēriena daudzums, nav izvēles

S = apm. 25% mazāk par M


L = apm. 25% vairāk par M

Brīvizvēles taustiņu aktivizēšana un iestatīšana

▷ Lietošanas opcijas
58. lpp.




Piemērs:
Barista taustiņš

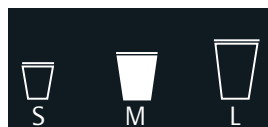

Piemērs:
S-M-L taustiņš

4.6. Tases izmēra pielāgošana

Kā papildaprīkojums ir pieejama uzpildes daudzumu brīva izvēle.

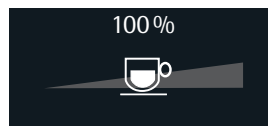

4.7. Karstā ūdens izvade

* Novietojiet zem karstā ūdens izvada atbilstoša izmēra dzeramtrauku.

* Nospiediet karstā ūdens taustiņu.

Padeve notiek atkarībā no iestatītā dozēšanas veida.



4.8. Basic Steam (opcija)



Apdegumu risks/ applaucēšanās risks



- Dzērienu padeves laikā no izvadiem izpūst karsts šķidrums un tvaiki. Šī procesa laikā tuvumā esošās virsmas un izplūdes uzkarst.
- Uzsilšanas posma laikā no izplūdēm var izplūst karsts ūdens un tvaiks.
 - > Dzērienu vai tvaika padeves laikā netuviniet rokas izplūdēm.
 - > Uzsilšanas posma laikā netuviniet rokas izplūdēm.
 - > Nepieskarieties izplūdēm tieši pēc dzēriena gatavošanas.
 - > Vienmēr pirms dzērienu padeves zem kombinētās izplūdes novietojiet piemērotu trauku.



UZMANĪBU

ievērojiet norādījumus
nodaļā "Drošība"
▷ no 7. lpp.



Norādījums

Tvaika dozēšanas veidu varat iestatīt izvēlnes sadaļā "Dzērieni".

Ir pieejami šādi dozēšanas veidi: Start-Stop, Dozēts, Freeflow un Start-Stop-Freeflow.
Dozēšanas veidi ir aprakstīti nodaļā "Dzērieni".

NORĀDĪJUMS

Dozēšanas veids
▷ Programmatūra
▷ Dzērieni
52. lpp.

* Nospiediet tvaika taustiņu.

*Kamēr tvaika taustiņš tiek turēts nospiests,
tiek izvadīts tvaiks.*

- Tvaiks uzsilda dzērienus
- Tvaiks manuāli uzputo pienu

Dzērienu uzsildīšana

- * Izmantojiet pēc iespējas šaurāku un augstāku hromētu trauku ar rokturi.
 - * Uzpildiet tvertni maksimāli līdz pusei.
 - * Ielieciet tvaika izplūdes sprauslu dziļi traukā.
 - * Turiet nospiestu tvaika taustiņu, līdz tiek sasniegta vēlamā temperatūra.
 - * Atlaidiet tvaika taustiņu.
 - * Tvaika izplūdes atveri pārliciet virs pilienu savācējkausa.
 - * Īsi nospiediet tvaika taustiņu.
- No tvaika caurules tiek izskalotas paliekas.*
- * Notīriet tvaika izplūdes atveri ar mitru lupatiņu.

*Kā Cromargan®
WMF pasūtījuma Nr. 03 9090 0030
vai 03 9090 0050*

Piena uzputošana



> Putojot pienu, to nepārkarsējiet, citādi piena putu daudzums samazinās.

PADOMS

- * Izmantojiet pēc iespējas šaurāku un augstāku hromētu trauku ar rokturi.
 - * Uzpildiet tvertni maksimāli līdz pusei.
 - * Iemērciet tvaika izplūdes sprauslu pienā tikai mazliet.
 - * Atlaidiet tvaika taustiņu un grieziet trauku pulksteņa rādītāju virzienā.
- Šādi veidojas stingras, blīvas piena putas.*
- * Atlaidiet tvaika taustiņu.
 - * Tvaika izplūdes atveri pārliciet virs pilienu savācējkausa.
 - * Īsi nospiediet tvaika taustiņu.
- No tvaika caurules tiek izskalotas paliekas.*
- * Notīriet tvaika izplūdes atveri ar mitru lupatiņu.

4.9. SteamJet tasišu sildītājs



Apdegumu risks/ applaucēšanās risks



- Karstais tvaiks tiek padots no SteamJet tasišu sildītāja. Šī procesa laikā tases un tuvumā esošās virsmas sakarst.
 - > Izmantojiet siltumizturīgus dzeramtraukus.
 - > Vienmēr pirms tvaika padeves novietojiet virs tasišu sildītāja tasīti ar atvērumu uz leju.
 - > Nepieskarieties tuvumā esošajām virsmām tieši pēc dzēriena gatavošanas.
 - > Nepieskarieties izplūdēm tieši pēc dzēriena gatavošanas.
 - > Nekad nelietojiet SteamJet funkciju bez ievietota pilienu sieta vai bez tasišu sildītāja ieliktna.

UZMANĪBU

levērojiet norādījumus
nodalā "Drošība"

▷ no 7. lpp.

Pilienu savācējkausu tīriet katru
dienu.

Kopšana

▷ no 85. lpp.



Apdraudējums veselībai/higiēna

- SteamJet funkcija ir paredzēta dzeramtrauku sildīšanai un tā nav paredzēta tīrīšanai.
 - > Tasišu sildīšanai vienmēr izmantojiet nesen skalotus dzeramtraukus.

UZMANĪBU

levērojiet norādījumus
nodalā "Drošība"

▷ no 7. lpp.

Tasišu sildītājs SteamJet ar karstu tvaiku uzsilda tasītes.

* Novietojiet virs tasišu sildītāja tasīti ar atvērumu uz leju.

* Nospiediet taustiņu .

Karsts tvaiks no apakšas lēni ieplūst tasītē.

Tvaika strūkla maksimāli ilgst līdz brīdim, kāds ir iestatīts iestatījumos.

* Atkārtoti nospiediet SteamJet taustiņu.

Tvaika strūkla nekavējoties beidzas.



SteamJet taustiņš aktīvs/neaktīvs

▷ Lietošanas opcijas

59. lpp.

4.10. Kombinētās izplūdes atveres augstuma regulēšana

Kombinētajai izplūdes atverei var regulēt augstumu.

- * Satveriet kombinētās izplūdes atveri no priekšpuses un pabīdiet vajadzīgajā augstumā.

Regulējamie augstumi: 60–169 mm



4.11. Pupiņu trauks/pulvera trauks (pēc izvēles noslēdzams)

- Piepildiet traukus pēc iespējas savlaicīgāk.
- Piepildiet traukus maksimāli vienas dienas patēriņam, lai saglabātu produktu svaigumu.



- Svešķermeņi var sabojāt kafijas dzirnaviņas. Šāda veida bojājumus garantija nesedz.
 - > Uzmanieties, lai kafijas pupiņu tvertnē nenonāktu svešķermeņi.
 - > Pulvera trauku nedrīkst pārpildīt.
 - > Nespiediet un neblīvējiet pulveri.

SVARĪGI

Ņemiet vērā nodaļu "Garantija"
▷ no 121. lpp.

4.12. Manuālā uzpildes atvere (pēc izvēles noslēdzams)

Manuālās uzpildes atvere atrodas kafijas automāta vāciņa vidū.

Manuālo uzpildes atveri izmanto

- Citiem kafijas veidiem, piem., bezkofeīna kafijai
- Kafijas testēšanai
- Kā atveri tīrīšanas tablešu iemešanai



Tablešu ievietošanas atvere



- Ieberiet malto kafiju vai iemetiet tīrīšanas tableti tikai pēc tam, kad displejā parādās paziņojums.
- Manuālās uzpildes atverē izmantojiet tikai maltu kafiju.
- Nelietojiet ūdenī šķīstošu kafijas pulveri.
- Nelietojiet pārāk smalki samaltu kafiju.

Maltās kafijas pagatavošana, izmantojot manuālās uzpildes atveri

- * Atveriet manuālās uzpildes atveres vāciņu.
- * Ieberiet malto kafiju (maksimāli 15 g).
- * Aizveriet manuālās uzpildes atveres vāciņu.
- * Nospiediet vajadzīgo dzēriena taustiņu.



Manuālās uzpildes atvere

SVARĪGI

Nemiet vērā nodaļu "Garantija"
▷ no 121. lpp.

4.13. Ūdens noplūdes cauruļvads (pēc izvēles noslēdzams)



Vienu reizi nedēļā manuāli iztīriet ūdens tvertni.



Kafijas automāti, kas ir pieslēgti ūdensvadam, ūdens tvertni piepilda automātiski.

Ūdens tvertne atrodas pa labi no kombinētās izplūdes.

- * Izņemiet ūdens tvertni.
- * Uzpildiet ūdens tvertni.
- * Ielieciet ūdens tvertni.

Ūdens tvertnes slēdzene (opcija)

- * Pabīdiet kombinēto izplūdes atveri uz augšu.
- * Izņemiet kafijas biezu tvertni.
- * Novietojiet slēdzeni pa labi no vārīšanas kameras uzliešanas kamerā uz augšu un turiet to.
- * Izņemiet ūdens tvertni.
- * Ievietojiet kafijas biezu tvertni.
- * Uzpildiet ūdens tvertni.
- * Ielieciet ūdens tvertni.

SVARĪGI

Ņemiet vērā nodaļu "Garantija"
▷ no 121. lpp.

NORĀDĪJUMS



4.14. Kafijas biezumu tvertnē

Kafijas biezumu tvertne savāc izlietoto malto kafiju. Tā var savākt kafijas biezumus no apm. 50 uzliešanas reizēm.

Tiklīdz nepieciešams iztukšot kafijas biezumu tvertni, displejā parādās paziņojums.

Kamēr kafijas biezumu tvertne ir pilna vai ir izņemta, dzērienu padeve ir bloķēta.

* Pabīdīet kombinēto izplūdes atveri uz augšu.

* Izņemiet kafijas biezumu tvertni.

* Iztukšojiet kafijas biezumu tvertni un ielieciet atpakaļ.

* Apstipriniet procesu displejā.



- Ielikšana atpakaļ, to neiztukšojot, rada tvertnes pārpildīšanos. Kafijas automāts tiek piesārņots. Tā rezultātā rodas zaudējumi.
 - > Pirms ielikšanas atpakaļ, kafijas biezumu tvertni vienmēr iztukšojiet.
 - > Ja kafijas biezumu tvertni nevar ielikt atpakaļ, pārbaudiet, vai padziļinājumā nav kafijas pārpalikumu, un iztīriet.



Biezumu tvertnes tīrīšana

▷ *Manuālās tīrīšanas*

94. lpp.

SVARĪGI

Nemiet vērā nodaļu "Garantija"

▷ *no 121. lpp.*

4.15. Letes siets kafijas biezumumu savākšanai (opcija)

Kafijas automātu var aprīkot ar letes sietu kafijas biezumumu savākšanai. Kafijas biezumumu tvertnē un kafijas automāta pamatnē šādā gadījumā ir atvērums, kas turpinās pasūtītāja uzstādītajā letē. Kafijas biežumi tiek uzkrāti atsevišķā tvertnē zem letes.

Svarīgi

Katru dienu tīriet biezumumu novadteknī

▷ *Manuālās tīrīšanas*

94. lpp.

4.16. Pilienu savācējauss/ pilienu savācējausa sensors



Applaucēšanās risks



- Pilienu savācējausā var būt karstais šķidrums.
- > Pārvietojot pilienu savācējausu, rīkojieties piesardzīgi.
- > Ievietojiet to atpakaļ uzmanīgi, lai nenotiktu nejauša ūdens noplūde.



UZMANĪBU

Pilienu savācējausu tīriet katru dienu.

Kopšana
▷ no 85. lpp.



Pilienu savācējausu var izņemt arī kafijas automātiem ar noplūdes pieslēgumu (piem., tīrīšanai).

NORĀDĪJUMS



Pilienu savācējausa sensors

Sensors uzrauga uzpildes līmeni un to, vai ir ievietots pilienu savācējauss.

Maksimālā uzpildes līmeņa gadījumā displejā parādās ziņojums.

* Pēc ziņojuma uzmanīgi izņemiet pilienu savācējausu, izlejiet to un ielieciet atpakaļ.



Pilienu savācējausa apakšdaļai un zonai ap pilienu savācējausa sensoru pirms ievietošanas jābūt sausām. Sensors atrodas kreisajā pusē zem pilienu savācējausa. Ja šajā zonā saglabājas mitrums, tiek attēlots ziņojums: "Iztukšojiet pilienu savācējausu" atkārtoti.

SVARĪGI

4.17. Ūdensvada pieslēgums (opcija)

Ūdensvada pieslēgumu dzeramajam ūdenim un notekūdeņiem jāuzstāda apmācītam personālam vai WMF servisam.



Ugunsgrēka draudi

- Bez pieslēguma ūdens izplūdei, no pilienu savācējkausa var izplūst ūdens. Šis ūdens var nonākt saskarē ar kafijas automāta strāvu vadošām detaļām un šādi izraisīt ugunsgrēku.
 - > Pēc darbības pārtraukšanas vienmēr aizgrieziet ūdensvada galveno vārstu.
 - > Vienmēr iztukšojiet pilienu savācējkausu.
 - > Pieslēdziet kafijas automātu ūdens izplūdei.



Kafijas automātiem ar ūdensvada pieslēgumu mēs obligāti iesakām pieslēgt arī ūdens izplūdi. Pretējā gadījumā pilienu savācējkauss var pārplūst un, piemēram, radīt mēbeļu bojājumus.



Izmantojot pieslēgumu ūdensvadam, ūdens tvertni atļauts izņemt tikai pēc atbilstoša displeja ziņojuma vai arī tad, ja kafijas automāts ir izslēgts.

Ūdensvada pieslēguma aprīkojuma komplekts

▷ Piederumi un rezerves daļas
126. lpp.



BRĪDINĀJUMS

Tehniskie dati

▷ 122. lpp.

SVARĪGI

Vienmēr ievērojiet izmantošanas un instalācijas noteikumus.

▷ 17. lpp.

SVARĪGI

Ūdensvada pieslēguma aprīkojuma komplekts

▷ Piederumi un rezerves daļas
126. lpp.

4.18. Kafijas automāta izslēgšana



ievērojiet higiēnu

- Kafijas automātā var veidoties veselībai kaitīgi mikrobi.



UZMANĪBU

Ievērojiet norādījumus nodaļā "Drošība"

▷ no 7. lpp.

Tīriet kafijas automātu tā, kā norādīts instrukcijā.

Kopšana

▷ no 85. lpp.



ievērojiet instrukciju

- Neievērojot norādes, zaudējumu gadījumā ražotājs neuzņemas nekādu atbildību.

SVARĪGI

Ņemiet vērā nodaļu "Garantija"

▷ no 121. lpp.

Apkalpošanas paneļa labajā pusē atrodas iesl./izsl. slēdzis.

* Īsu brīdi nospiediet iesl./izsl. slēdzi (apm. 1 sekundi).

Sākas izslēgšanas skalošana.

* Ņemiet vērā paziņojumus displejā.

Noslēgumā kafijas automāts izslēdzas.

* Atvienojiet kontaktdakšu.



Iesl./izsl. slēdzis

Kafijas automāti ar ūdensvada pieslēgumu:

* Aizgrieziet ūdensvada galveno vārstu.

5. Programmatūra



- Iestatot dzērienus, ir spēkā tie paši drošības norādījumi, kas kafijas automāta lietošanas laikā.
- > Lietošanas laikā ievērojiet visus drošības norādījumus.



Vadības drošības norādījumi
▷ 28. lpp.

5.1. Pārskats

Gatavība darbam	46. lpp.
-----------------	----------



Taustiņu izvietojums
▷ Lietošanas opcijas
61. lpp.

Lauki un taustiņi displejā
ir pieejami atkarībā no
iestatījuma un automāta
modeļa.

Lauks "Displejs Gatavība darbam"	46. lpp.
----------------------------------	----------

	Eco režīms (aktivizēts) 82. lpp.		Siltās skalošanas 46. lpp.
	SteamJet tasišu sildītājs 36. lpp.		Barista (kafijas stiprums) 47. lpp.
	S-M-L taustiņš 79. lpp.		Tases izmēra pielāgošana 46. lpp.
	Piena sistēmas uzpilde 47. lpp.		Otrais kafijas veids (Decaf) 47. lpp.

Galvenās izvēlnes funkcijas

		
Kopšana 48. lpp.	Informācija 65. lpp.	
		
Dzērieni 51. lpp.	Lietošanas opcijas 58. lpp.	
		
Norēķini 66. lpp.	PIN tiesības 68. lpp.	
		
Taimeris 69. lpp.	Sistēma 72. lpp.	
		
USB 80. lpp.		
		
Valoda 83. lpp.	Eco režīms 82. lpp.	PIN piekļuve 69. lpp.

Izvēlnes vadības taustiņi

	Galvenā izvēlne/Atpakaļ
	PIN ievade
	Tālāk/Starts
	Iestatījumu ielāde
	Iestatījumu saglabāšana
	Vērtība/Iestatījuma apstiprināšana
	Vērtība/Iestatījuma dzēšana
	Pārbaudes gatavošana
	Atpakaļ
	Klaviatūras atvēršana

Ziņojumi displejā



Kļūdas paziņojums



Piena temperatūras rādījums
(brīvizvēles)

5.2. Displejs "Gatavība darbam"

Darbības gatavības stāvoklī rādītais displejs ir atkarīgs no kafijas automāta opcijām un individuālajiem iestatījumiem.

5.2.1. Dzērienu taustiņi

Visi gatavošanai pieejamie dzērienu taustiņi ir izgaismoti.

Atkarībā no izvēlēta taustiņu izkārtojuma citiem dzērieniem var piekļūt, pārvelkot ekrānā vertikāli. Dzēriena padeve sākas pēc vēlāmā dzēriena taustiņa nospiešanas.



Piemērs: taustiņš Kapučīno

Taustiņu izvietojums

▷ *Lietošanas opcijas*
61. lpp.

5.2.2. Funkciju josla

SteamJet taustiņš

Tasīšu uzsildīšanai.



SteamJet taustiņš

▷ *Lietošanas opcijas*
59. lpp.

Siltās skalošanas taustiņši

* Nospiediet taustiņu "Siltā skalošana".

Sākas kafijas automāta vada skalošana ar karstu ūdeni. Ūdens uzsilda karstā ūdens uzliešanas sistēmu un garantē optimālu kafijas temperatūru.

Ieteicama pēc garākas karstā ūdens uzliešanas pauzes, jo īpaši pirms espresso tasītes pagatavošanas.



Siltās skalošanas taustiņši aktīvs/neaktīvs

▷ *Lietošanas opcijas*
59. lpp.

Tases izmēra pielāgošana

Nākošā dzēriena izmēra izvēlei.



Tases izmēra pielāgošana

▷ *Lietošanas opcijas*
60. lpp.

S-M-L taustiņš

Dzērienu izmēru priekšizvēlei. Vispirms atbilstoši iestatiet dzērienus.



S-M-L

▷ Programmatūra

▷ Sistēma

79. lpp.

Barista taustiņš – kafijas stiprums

Rādījums	Kafijas stiprums
nenospiežot	2 pupiņas normāla, kā iestatīts
1 x nospiediet	3 pupiņas 15% stiprāk nekā iestatīts *
2 x nospiediet	1 pupiņa 15% vājāk nekā iestatīts *

* Maksimālais kafijas daudzums 15 g gatavošanas reizē

Vienu reizi tiek izmainīts kafijas stiprums nākošajai uzliešanas reizei.



Barista taustiņš aktīvs/neaktīvs

▷ Lietošanas opcijas

58. lpp.

Piena sistēmas uzpilde (Smart Milk)

Automātiskai piena sistēmas uzpildei.



Piena sistēmas uzpilde

▷ Lietošanas opcijas

60. lpp.

Otrais kafijas veids (Decaf)

* Kafijas dzirnaviņām automāta datus iestatiet "Bezkofeīna".

* Lietošanas opcijas atlasiet "Bezkofeīna".

Funkciju joslā tiek parādīts pārsvītrots pupiņas simbols,

* Pirms dzēriena izvēles nospiediet uz simbola.

Nākamais dzēriens ir pagatavots no bezkofeīna kafijas dzirnaviņas kafijas pupiņām.



Otrs kafijas veids

▷ Lietošanas opcijas

62. lpp.

5.3. Kopšana



Izvēlnes vadības taustiņi

▷ *Pārskats*

45. lpp.

Kopšana

▷ *no 85. lpp.*

HACCP tīrīšanas koncepcija

▷ *no 106. lpp.*

Sistēmas tīrīšana

Ar kafijas automāta ieslēgšanu vai bez tā izslēgšanas pēc sistēmas tīrīšanas.

Sistēmas tīrīšanas ziņojums atveras automātiski pēc 200 uzliešanas reizēm un vēlākais pēc 6 dienām.

Dzērienu padeve tiek bloķēta pēc 250 gatavošanas reizēm vai vēlākais pēc 7 dienām. Automātu iespējams atkārtoti sākt lietot tikai pēc sistēmas tīrīšanas.



Sistēmas tīrīšana

Sistēmas tīrīšana

▷ *Kopšana*

no 88. lpp.

Miksera skalošana

Miksera skalošana ir miksera starptīrīšana.



Miksera skalošana

Miksera skalošana

▷ *Kopšana*

89. lpp.

Piena sistēmas skalošana

Piena sistēmas skalošana izskalo piena šļūteni ar piena sprauslām un piena putotāju.

Piena sistēmas skalošana

Piena sistēmas skalošana
▷ Kopšana
89. lpp.

Putotāja skalošana

Putotāja skalošana ir piena putotāja starptīrīšana.

Putotāja skalošana

Putotāja skalošana
▷ Kopšana
90. lpp.

CleanLock

* Nospiediet **CleanLock**.

Sākas 15 sekunžu atpakaļskaitīšana.

Tagad skārienjutīgo displeju iespējams tīrīt.

15 sekundes pēc pēdējās pieskaršanās skārienjutīgais displejs tiek atkārtoti aktivizēts.

CleanLock

Vadības paneļa tīrīšana
▷ Kopšana
94. lpp.

Instrukcijas

Animētas instrukcijas par pieejamajām tīrīšanas programmām un kombinētās izplūdes, labās puses piena šļūtenes, miksera sistēmas, ūdens filtra nomaiņu un SteamJet demontāžu un montāžu.

Instrukcijas

Piena sistēmas uzpilde (Smart Milk)

Šī funkcija uzpilda piena sistēmu, lai sagatavotu dzērienus ar pienu.

* Nospiediet **Piena sistēmas uzpilde**.

Piena sistēmas uzpilde

Filtra maiņa

Sākot no 25 % atlikušā filtra darbības cikla katrā ieslēgšanas reizē tiek rādīts atlikušais darbības cikls. Ja atlikušais filtra darbības cikls ir 0 %, ik pēc 3 stundām tiek rādīts, ka nepieciešams veikt ūdens filtra nomaiņu.

Filtra nomaiņa ir nepieciešama, lai novērstu automāta bojājumus.

* Nomainiet filtru.

* Apstipriniet filtra maiņu.

Pēc filtra nomaiņas notiek kaļķa filtra un ūdensapgādes sistēmas skalošanas un atgaisošanas programmu izpilde. Turklāt no karstā ūdens izvada plūst karstais ūdens.



Filtra maiņa

Ievērojiet kaļķa filtra instrukciju.

Displejs soli pa solim ved cauri programmai.

Sekojiет norādījumiem!

Atkaļķošana

Atlikušo laiku līdz atkaļķošanai nosaka ūdens cietība, ūdens patēriņš un tas, vai ievietots ūdens filtrs. WMF 1300 S šo laiku aprēķina un parāda displejā.



Atkaļķošana

Atkaļķošana

▷ Kopšana

no 92. lpp.

Uzliešanas trauka kopšana

Pēc 15000 gatavošanas reizēm nepieciešama uzliešanas trauka blīvgredzena nomaiņa.

Ja pārsniegts darbmūžs, reizi dienā parādās paziņojums, ka jāveic maiņa.

* Nomainiet blīvgredzenu.

* Apstipriniet maiņu.



Uzliešanas trauka kopšana

5.4. Dzērieni



Vispārēja informācija

Testa padeve

Daudziem dzērienu iestatījumiem pirms receptes saglabāšanas ir iespējams sākt pārbaudes padevi ar jaunajiem iestatījumiem.

- * Mainiet iestatījumus kā vēlaties.
 - * Nospiediet taustiņu "Testa padeve".
- Dzēriens tiek padots atbilstoši jaunajiem iestatījumiem.*
- * Ja dzēriens ir tāds, kādu vēlaties, nospiediet simbolu "Saglabāt".

Recepte tiek saglabāta.



Piemērs: taustiņš Kapučīno

Recepšu saglabāšana

Izmainīties receptes tiek saglabātas šeit.



Recepšu ielāde

Saglabātā recepte tiek šeit ielādēta vienam no dzēriena taustiņiem.

- * Nospiediet dzēriena taustiņu.
- * Nospiediet taustiņu "Recepšu ielāde".

Atveras apakšizvēlne.

- * Atzīmējiet vēlamo recepti.
 - * Nospiediet taustiņu "Recepšu saglabāšana".
- Dzēriena taustiņam tiek piešķirta no jauna izvēlēta recepte.*



Uzpildes daudzums, vairākkārtējs uzlējums un dozēšanas vieds



Uzpildes daudzums

Iestatiet vajadzīgo uzpildes daudzumu.
Recepte tiek atbilstoši pielāgota.
100% atbilst līdz šim saglabātajai vērtībai.

S-M-L funkcija

S-M-L funkcija tiek ieslēgta izvēlnē "Sistēma".
Atšķirību no dotā standarta daudzuma uzpildes lietošanas opcijās arī iespējams vispārēji izmainīt visiem dzērieniem.
Atšķirīgiem atsevišķiem dzērieniem varat S-M-L daudzumus izmainīt uzpildes daudzuma izvēlnē.
Tur iespējams atsevišķi iestatīt, vai katrs lielums ir aktīvs vai neaktīvs. Neaktīvs nozīmē, ka šis lielums atsevišķajam dzērienam vairs nav pieejams.

S-M-L aktivizēšana un vispārēja maiņa visiem dzērieniem
▷ Sistēma
▷ S-M-L
79. lpp.

Brīvizvēles taustiņi
▷ Lietošana
33. lpp.

Uzpildes daudzums S-M-L

Receptes tiek radītas izmēriem S un L. M ir kā iestatīts.
Standarta vērtība:
S = 25% mazāk nekā iestatīts.
L = 25% vairāk nekā iestatīts.

	S	M	L
	72	97	122
	73	98	123
	74	99	124
%	75	100	125
	76	101	126
	77	102	127
	78	103	128
	☒ S ir aktivizēts	☒ M ir aktīvs	☒ L ir aktivizēts

Vairākkārtējs uzlējums

Dzēriens tiek vairākas reizes sagatavots tā, kā iestatīts.
Ar vienu taustiņa nospiešanu iespējams sagatavot līdz 12 reižu lielāku daudzumu nekā iestatītais daudzums.
Pieejams kafijas un piena maisījumu dzērieniem, kā arī karstajam ūdenim dozēšanas veidā "dozēts".

S-M-L izmaiņšana atsevišķiem dzērieniem
▷ Uzpildes daudzums

Dozēšanas veids

- **Start-Stop**

Izvade tiek veikta līdz iestatītajam daudzumam. Atkārtoti nospiežot taustiņu, izvadi iespējams priekšlaicīgi apturēt.

- **Dozēts**

Tiek padots iestatītais daudzums. Dozēšanas veids ir pieejams pienam, putām un karstajam ūdenim.

- **FreeFlow**

Dzēriens vai tvaiks tiek izvadīts, kamēr ir nospiests taustiņš.

- **FreeFlow ieslēgšana un izslēgšana**

Nedaudz nospiežot taustiņu, tiek sākota Start-Stop padeve.

Nospiežot taustiņu sākot no 1 sekundes, sākas Freeflow padeve.

Recepšu maiņa



Izvēlnes vadības taustiņi

▷ Pārskats

45. lpp.



Pašreizējais receptes sastāvs

Šeit tiek parādītas receptē iekļautās piedevas. Sagatavošanas secība ir no kreisās uz labo pusi. Piedevas, kas atrodas viena zem otras, tiek sagatavotas vienlaicīgi. Programmatūra ziņo, ja vēlamā opcija tehniski nav iespējama.

Rūpnīcas piedevu rezerve

Šeit tiek parādītas piedevas, kas ir nepieciešamas receptei.

✱ Nospiediet vēlamo piedevu un iebīdiet to pašreizējais receptes sastāvā.

Piedevis nekavējoties tiek ievietots vēlamo pozīcijā.

Piedevas dzēšana

Izdzēsiet atzīmēto piedevu no pašreizējās receptes sastāva.



Piedevas maiņa

✱ Atzīmējiet piedevu un nospiediet uz simbola "Piedevas maiņa".

Atveras izvēlne "Piedevas maiņa".

Tiek parādītas izvēlētās piedevas iestatīšanas iespējas.

Tiek parādīti saglabātie un pašreizējie dati.



Pašreizējās vērtības



Servisa saglabātās vērtības



Rūpnīcas vērtības

Maltās kafijas daudzums

Daudzums gramos (g)



Ūdens daudzums/piena daudzums

Daudzums mililitros (ml)



Kafijas kvalitāte

Kvalitātes līmeņi ietekmē kafijas uzliešanas procesu. Jo augstāks kvalitātes līmenis, jo intensīvāk izdalās kafijas garšas piedevas un aromātiskās vielas.



Kvalitātes pakāpes

- 1 Pēc presēšanas maltajai kafijai tiek dots vairāk vietas uzbriešanai.
- 2 Pēc presēšanas notiek tūlītēja apliešana ar karsto ūdeni.
- 3 Pēc presēšanas notiek sākotnēja apliešana.
- 4 Pēc presēšana un sākotnējās apliešanas notiek presēšana mitrā veidā.
- 5 Kā 4. kvalitāte, taču spēcīgāka presēšana mitrā veidā.
- 6 Kā 5. kvalitāte, taču spēcīgāka un ilgāka presēšana mitrā veidā.
- 7 Kā 6. kvalitāte, taču spēcīgāka un ilgāka presēšana mitrā veidā.

Norādījumi!

Ja ar nelielu uzliešanas ūdens daudzumu tiek izmantota ļoti smalki samalta kafija, augstais kvalitātes līmenis var izraisīt uzliešanas ūdens kļūmes.

Kafijas dzirnaviņu izvēle (opcija)

Katrai kafijas receptei iespējams izvēlēties, kādas kafijas dzirnaviņas šai receptei izmantot.

Vēlamajām kafijas dzirnaviņām tiek piesaistītas vērtība 1.




1. dzirnaviņas	2. dzirnaviņas	Maltā kafija
1	0	Tiek izmantota 1. dzirnaviņu maltā kafija
0	1	Tiek izmantota 2. dzirnaviņu maltā kafija
1	1	Tiek izmantota puse 1. dzirnaviņu un puse 2. dzirnaviņu maltā kafija



"Kafijas dzirnaviņu izvēle" ir iespējama kafijas automātiem ar divām dzirnaviņām.

NORĀDĪJUMS

Teksts + attēls

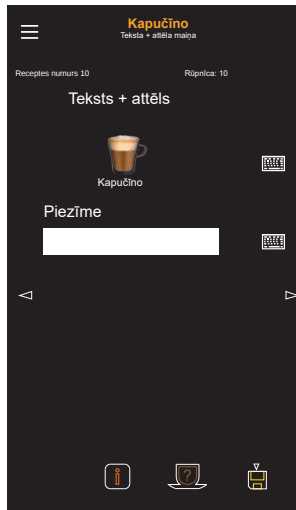

Izvēlnes vadības taustiņi
▷ Pārskats
45. lpp.

Šeit tie pielāgots dzēriena nosaukums un dzēriena taustiņa fotogrāfija.

* Aktivizējiet klaviatūru, izmantojot tastatūru.

Savu dzērienu attēlu ielāde
▷ USB
80. lpp.

Piezīme

Šeit iespējams saglabāt piezīmi dzērienam.

5.5. Lietošanas opcijas



Vadības elementi



Vadības elementi

Pašapkalpošanās režīms

Pašapkalpošanās režīmam iespējams dažas funkcijas izslēgt.

Šīs funkcijas un to taustiņu neaktīvā stāvoklī netiek rādīti.

Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs

Standarta vērtība:  neaktīvs

"Pašapkalpošanās režīms aktīvs" nozīmē, ka šādas funkcijas tiek slēgtas vienlaicīgi.

- Barista taustiņš: neaktīvs
- Siltās skalošanas taustiņš: neaktīvs
- Izvēlnes taustiņš: aizkavēti
- SteamJet: neaktīvs
- Kļūdas indikācija: simbols
- Tases izmēra pielāgošana: neaktīvs
- Valodu priekšizvēle: neaktīvs
- Piena sistēmas uzpilde (Smart Milk): aktīva
- Dzēriena priekšizvēle: neaktīvs
- Dzēriena padeves pārtraukšana: neaktīvs

Barista taustiņš

58. lpp.

Siltās skalošanas taustiņš

59. lpp.

Izvēlnes taustiņš

59. lpp.

SteamJet

59. lpp.

Kļūdas indikācija

59. lpp.

Tases izmēra pielāgošana

60. lpp.

Valodu priekšizvēle

60. lpp.

Piena sistēmas uzpilde (Smart Milk)

60. lpp.

Dzēriena priekšizvēle

64. lpp.

Dzēriena padeves pārtraukšana

64. lpp.

Barista taustiņš

Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs

Standarta vērtība:  aktīvs

aktīvs Taustiņš tiek rādīts darba gatavības stāvoklī.

Siltās skalošanas taustiņš

Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs

Standarta vērtība:  aktīvs

aktīvs Taustiņš tiek rādīts darba gatavības stāvoklī.

Izvēlnes taustiņš

Izvēles aprīkojums: • tūlīt • aizkavēti

Standarta vērtība: tūlīt

tūlīt Izvēlnes taustiņš reaģē nekavējoties pēc nospiešanas uz taustiņa.

aizkavēti Divas reizes uzspiežot uz tukšā taustiņa, atveras galvenā izvēlne.

SteamJet

Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs

Standarta vērtība:  aktīvs

aktīvs Taustiņš tiek rādīts darba gatavības stāvoklī.

Kļūdas indikācija

Kļūda tiek parādīta displeja galvenā ar dažādām krāsām.

Izvēles aprīkojums: • Teksts • Simbols

Standarta vērtība: Teksts

Teksts Kļūda tiek parādīta displejā kā teksta rādījums.

Tases izmēra pielāgošana

Brīvot uzpildes daudzuma izvēli iespējams ieslēgt lietošanas opcijās.

Šādi uzpildes daudzumu pirms dzēriena izvēles iespējams pielāgot izmantotajam tasīšu lielumam.

Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs

Standarta vērtība:  neaktīvs


Pārvietojot tasi regulatora pa labi, uzpildes daudzums palielinās, bet pārvietojot pa kreisi – uzpildes daudzums samazinās.

Uzpildes daudzums tiek norādīts procentos.

Regulators vidū kā iestatīts 100 %

Regulators pilnībā pa kreisi 50 % mazāk

Regulators pilnībā pa labi 50 % vairāk

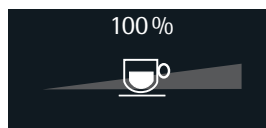

Šī funkcija nav iespējama vienlaikus ar S-M-L priekšizvēli.

Valodu priekšizvēle

Šeit tiek iestatīts, vai valodu un karogu izvēle ir iespējama, izmantojot dzērienu iestatīšanu. Šeit iespējams aktivizēt "Valodu priekšizvēle", ja ir aktīvs pašapkalpošanās režīms, vai arī izvēloties taustiņu izvietojumu "Pašapkalpošanās + karogi".

Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs

Standarta vērtība:  neaktīvs

Taustiņu izvietojums
"Pašapkalpošanās + karogi"
▷ Taustiņu izvietojums
61. lpp.

Piena sistēmas uzpilde (Smart Milk)

Šī funkcija uzpilda piena sistēmu. Šeit ir iespējams ieslēgt piena sistēmas uzpildi.

Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs

Standarta vērtība:  neaktīvs

aktīvs Kļūda tiek parādīta displejā kā teksta rādījums.

Piena sistēmas uzpilde
▷ Kopšana
49. lpp.

Taustiņu izvietojums

Ir saglabāti dažādi standarta taustiņu izvietojumi, un tos iespējams izvēlēties.



Taustiņu izvietojums

PostSelection

Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs

Standarta vērtība: ☒ neaktīvs



PostSelection

aktīvs Kafijas veida un dzēriena izmēra izvēle tiek jautāta pēc dzēriena izvēles. Kafijas veida un izmēra nosaukumu iespējams mainīt. (kafijas veids un S-M-L). Rādījumi un opcijas atšķiras atkarībā no aprīkojuma.

- 1., 2. un 3. izmērs
- 1. un 2. dozētājs

Pašapkalpošanās režīmam iespējams dažas funkcijas izslēgt.
Funkcijas un to taustiņu neaktīvā stāvoklī netiek rādīti.

Papildaprīkojums, kas ir pieejams PostSelection funkcijai, tiek aktivizēts izvēlnē "Sistēma".

*Sistēma
▷ no 72. lpp.*

Rādījuma režīms

Izvēles aprīkojums: • vienā pusē • vairākās pusēs

Standarta vērtība: • vienā pusē



Rādījuma režīms

Bezkofeīna



Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs

Standarta vērtība: ☒ neaktīvs

Bezkofeīna

Bezkofeīna faktors

Šeit tiek ievadīts Decaf (bezkofeīna) faktors.

Decaf (bezkofeīna kafijas) maltās kafijas daudzumu nosaka procentos attiecībā pret receptē iestatīto maltās kafijas daudzumu.

Šis iestatījums attiecas uz visiem kafijas dzērieniem, izvēloties "Bezkofeīna".

Iestatīšanas diapazons: no -25% līdz 15%

Standarta vērtība: 10%

Ar bezkofeīna faktoru 15%, piemēram, Café Crème ar bezkofeīna funkciju tiek gatavota ar 15% vairāk maltās kafijas.

Logotips

Ražotāja logotips

Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs

Standarta vērtība:  aktīvs

aktīvs Ražotāja logotips tiek parādīts gatavības displejā, labajā pusē.

Klienta logotips

Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs

Standarta vērtība:  neaktīvs

aktīvs Ja klienta logotips ir iestatīts uz "aktīvs" un ir ielādēts klienta logotips, klienta logotips tiek parādīts centrēti galvenē (rādījums, kad ir gatavs darbam). Ja ir pievienotas pārdošanas ierīces, kreisajā pusē tiek parādīts klienta logotips. Šajā gadījumā nav iespējams parādīt abus logotipus.

Ielādēt klienta logotipu

Savienojiet USB zibatmiņu, kurā ir klienta logotips, ar datoru. Ielādējiet klienta logotipu.

Klienta logotipa izmērs

Logotipa maksimālais augstums drīkst būt 80 pikseļi. Lielāki logotipi automātiski tiek samazināti līdz šim izmēram.

Dzēriena priekšizvēle

Dzēriena priekšizvēle

Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs

Standarta vērtība:  neaktīvs

aktīvs Iepriekš izvēlētie dzērieni tiek sagatavoti bez papildu taustiņu nospiešanas. Ekrāna augšdaļā tiek rādīts "Dzēriena izvēle aktīva".



Dzēriena priekšizvēle

Dzēriena apstiprināšana

Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs

Standarta vērtība:  neaktīvs

aktīvs Pirms pagatavošanas iepriekš izvēlētie dzērieni jāapstiprina.

Dzēriena padeves pārtraukšana

Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs

Standarta vērtība:  aktīvs

aktīvs Dzēriena padevi iespējams pārtraukt, atkārtoti nospiežot dzēriena taustiņu.



Dzēriena padeves
pārtraukšana

5.6. Informācija

Informācijas izvēlne piedāvā šādas izvēles iespējas.



Pēdējais uzlējums

Informācija par pēdējo gatavošanu.



Pēdējais uzlējums

Taimeris

Tiek atvērts taimera nedēļas pārskats. Šajā pārskatā tiek parādīti taustiņu izkārtojuma pārslēgšanas laiki.



Taimeris

Serviss

Sazinieties ar WMF servisu.
Kafijas automāta sērijas numurs.



Serviss

Kopšana

Šeit parādās pēdējās tīrīšanas un kopšanas programmas, kas darbojas, izmantojot kafijas automāta programmas.



Kopšana

Ūdens filtrs un atkalķošana

Informācija par atlikušo ūdens filtra darbības ciklu un nākošās atkalķošanas laiku.



Filtrs un atkalķošana

Protokols

Notikumu un kļūdu protokols kafijas automāta lietošanas un tīrīšanas reižu laikā.



Protokols

5.7. Norēķini

Skaitītājs

Šeit parādās atsevišķo sagatavoto dzērienu skaitītājs un dzērienu summas. Protokolu varat saglabāt USB zibatmiņā.



	SML	1	2	3	4
Kapučiņo	M	4	66	510	5900
Kapučiņo	L	2	40	306	3540
Chociatto	M	9	48	416	4200
Chociatto	L	5	24	208	2100
Espresso	M	2	33	255	2950
Karstais ūdens	M	3	44	340	3933
Latte Mach..	M	2	33	255	2950
Latte Mach..	L	2	26	204	2360
Piens	M	1	17	128	1475
Kafija	M	3	53	408	4720

Standarta iestatījums

Skaitītāji no 1 līdz 4 = secīgi skaitītāji

Atsevišķos skaitītājus iespējams manuāli atiestatīt neatkarīgi vienu no otra (piemēram, 1. skaitītājs = katru dienu, 2. skaitītājs = reizi nedēļā utt.).

PADOMS

Pārdošanas automāti

Skatiet pārdošanas ierīču lietošanas instrukciju.

Ārēja norēķināšanās

Skatiet lietošanas instrukciju "Norēķināšanās ar viesmīli".

Bezmaksas iestatījumi

Bezmaksas iestatījums ir pieejams kopā ar brīvizvēles norēķinu mezgliem.



Bezmaksas iestatījumi

Viss bezmaksas

Izvēles aprīkojums: ☒ aktīvs ☐ neaktīvs

Standarta vērtība: ☒ neaktīvs

Bezmaksas dzēriens

Izvēles aprīkojums: ☒ aktīvs ☐ neaktīvs

Standarta vērtība: ☒ neaktīvs

Displeja rādījums

Aktivizējot iestatījumu "Viss bez maksas", varat šeit saglabāt tekstu (piemēram, "Bez maksas"). Ievadītais teksts tiek rādīts ekrāna augšdaļā.

Dzērienu taustiņu rādījums

Aktivizējot iestatījumu "Viss bez maksas", varat šeit saglabāt tekstu dzēriena taustiņam.

5.8. PIN tiesības

Katrai no šādām zonām iespējams piešķirt PIN.

- Tīrīšana
- Iestatīšana
- Norēķini



PIN ir izveidoti hierarhiski.

Tas, piemēram, nozīmē: iestatīšanas PIN vienlaicīgi piešķir visas tīrīšanas PIN tiesības, bet ne norēķinu PIN tiesības.

Nepiešķirot PIN, zona ir pieejama bez PIN.

Ja kādam līmenim piešķirts PIN kods, piekļuve bez PIN nav iespējama.

Tīrīšanas PIN

Pēc pareiza PIN ievades var piekļūt:



Kopšana




Ieslēgšana, izmantojot tīrīšanas PIN

Ja šis punkts ir "aktīvs", kafijas automātu var ieslēgt, tikai ievadot saglabāto tīrīšanas PIN kodu.

Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs

Standarta vērtība: ☒ neaktīvs



Iestatīšanas PIN

Pēc pareiza PIN ievades var piekļūt:



Kopšana



Dzērieni



Lietošanas opcijas



Norēķini
(bez "Dzēst")



Taimeris



Sistēma



Valoda



USB



Norēķinu PIN

Pēc pareiza PIN ievades var piekļūt:



Kopšana



Dzērieni



Lietošanas opcijas



Norēķini
(ar "Dzēst")



PIN



Taimeris



Sistēma



Valoda



USB



Norēķini

Ar norēķinu PIN varat izmainīt abus pārējos PIN numurus. Aizmirstot norēķinu PIN, šo PIN var atiestatīt tikai servisa darbinieki.

Jauna PIN piešķiršana

Piešķirot piekļuves tiesību PIN, šeit nepieciešams ievadīt PIN numuru, lai piešķirtu jaunu PIN.



5.9. Taimeris



Laiks/datums

Laiks/datums

Šeit iestata pašreizējo laiku un datumu.

Vasaras laiks

Šeit tiek iestatīts, vai automātiski tiek iestatīts vasaras laiks.

Izvēlnes punkts ir pieejams, ja nav uzstādīts telemetrijas modulis.

Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs

Standarta vērtība: ☒ neaktīvs



Vasaras laiks

Laika zona

Šeit tiek iestatīta laika zona.




Laika zona

Taustiņu izvietojums

Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs



Standarta vērtība:  neaktīvs

aktīvs Izmantojot taimeris, iespējams automātiski piesaistīt taustiņu izvietojumu.



Piemēram, pašapkalpošanās no plkst. 21.00 līdz 06.00.

Taimera pārskats

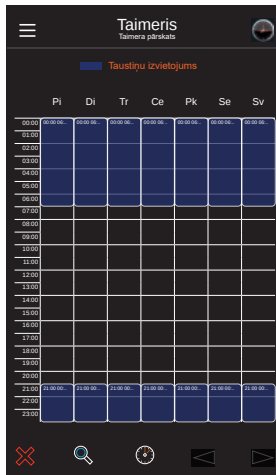

Minimālais taustiņu izvietojuma rādījums ir 30 minūtes.

Parādās nedēļas pārskats par visiem slēgšanas laikiem konkrētajam taustiņu izvietojums.
Iestatījumus iespējams izmantot tieši pārskatā.

Taimera dzēšana

Ar dzēšanas simbolu iespējams izdzēst iepriekš atzīmēto slēgšanas laiku.



Taimera dienas pārskats

Pārlūdziet starp dienas un nedēļas pārskatu. Dienas pārskatā ir redzami šodienas slēgšanas laiki.



Taimera pārslēgšanas laiku iestatīšana

Ir pieejamas šādas funkcijas, kuras iespējams vadīt ar taimerī.

- Taustiņu izvietojums



Visas slēgšanas laiku izmaiņas ietekmē tikai nākotnes slēgšanas laikus.

NORĀDĪJUMS

- * Atlasiet taimera funkciju.
- * Atlasiet atsevišķu dienu vai dienas.
- * Taimera pārslēgšanas laiku iestatīšana.

Slēgšanas laiki iepriekš tiek iestatīti visām atlasītajām dienām.

Pēc apstiprinājuma tiek attēlots nedēļas pārskats ar iestatītajiem pārslēgšanas laikiem. Šī nedēļas pārskata atsevišķos laikus iespējams brīvi mainīt.

5.10. Sistēma



Piens un putas

Šeit tiek iestatītas centrālās, vispārīgās piena un piena putu vērtības. Šīs vērtības ir spēkā visām esošajām receptēm.

Ja receptēs ir iestatītas īpašas vērtības pienam un piena putām, tās saglabājas un netiek izmainītas.



Piens un putas

Piena tvertnes temperatūra

Šeit tiek ievadīta piena atlikuma temperatūra.
Izmantojot Cup&Cool, piemēram, <10 °C.

Karsto putu daļa

Izvēles aprīkojums: ļoti maz, maz, vidēji, daudz,
ļoti daudz

Standarta vērtība: vidēji

Paziņojums "Tukšs"

(nepieciešams dzesētājs ar funkciju, kas ziņo par iztukšošanos)

Šeit tiek iestatīts, vai tiek ieslēgts paziņojums
"Piena trauks tukšs".

Paziņojumu iespējams savienot ar dzērienu bloķēšanu.
Tas ir īpaši svarīgi pašapkalpošanās režīmā, lai pilnībā
tiktu izsniegti visi samaksātie dzērieni.

Temperatūras sensors

(nepieciešams dzesētājs ar sensoru)

Tiek mērīta piena temperatūra.

Piena sistēmas pārbaude

Piena sistēmas pārbaude tiek uzsākta, ja izejas kvalitāte nav nemainīga, t. i., ja piena vai piena putu kvalitāte neatbilst iestatījumiem.



Piena sistēmas pārbaude

Progresā rādījums

Izvēles aprīkojums: Līnija, Aplis, Izslēgts

Standarta vērtība: Aplis



Progresā rādījums

Displejs un apgaismojums

Šeit tiek iestatīts displejs un apgaismojums.



Displejs un apgaismojums

Apgaismojums padeves laikā

Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs

Standarta vērtība:  aktīvs

Apgaismojums darba gatavības režīmā

Šeit tiek iestatīta vēlamā apgaismojuma krāsa. Vēlamā krāsa tiek iestatīta, izmantojot trīsstūri krāsu aplī. Papildus tam krāsu varat noteikt un iestatīt, izmantojot RGB vērtības.

Papildus tam ir šādas opcijas:

- Lēna krāsu maiņa
- Normāla krāsu maiņa
- Ātra krāsu maiņa
- Izslēgts

Pašreizējais iestatījums tiek parādīts uzreiz.



Notikumu rādījums (ziņojums)

Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs

Piemēram, ziņojums "Nav pupiņu".

Standarta vērtība:  neaktīvs

aktīvs Ziņojuma laikā esošais apgaismojums ir iestatāms.

Ziņojumu apgaismojums (notikums)

- Lapu notikumu krāsa

Displeja gaišums

Šeit tiek iestatīts displeja gaišums.

Gaišuma automātiska samazināšana

Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs

Standarta vērtība:  aktīvs

aktīvs Ja "Gaišuma samazināšana" ir iestatīta režīmā "aktivizēts", displeja gaišums 5 minūtes pēc pēdējās dzēriena padeves tiek automātiski samazināts.

Samazinoties displeja gaišumam, pirmo reizi nospiežot displeju, atkārtoti ieslēdzas izvēlētais gaišums. Otrā reizi nospiežot kādu dzēriena taustiņu, tiek padots atbilstošais dzēriens.

Skārienjutības kalibrēšana

Veiciet skārienjutīgā displeja jaunu kalibrēšanu.

Displeja fons

Šeit iespējams iestatīt skārienekrāna krāsu dizainu.

- Krāsa **galvenajai lapai**

Dzērieni: Fonts + krāsa

Šeit tiek iestatīts, vai ir atļauta fonta izmēra un krāsas maiņa.

Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs

Standarta vērtība:  neaktīvs



Dzērieni: Fonts + krāsa

Ūdens filtrs

Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs

Standarta vērtība:  neaktīvs

aktīvs Ūdens filtrs ir pieejams. Tiek pieprasīts darbības cikls un ūdens cietība.



Ūdens filtrs

Norādījums

Mēs iesakām vienmēr lietot ūdens filtru.

Jūsu WMF servisa partneris jūs labprāt konsultēs, veicot atbilstošā ūdens filtra izvēli.

Izmērītā karbonāta cietība

Šeit tiek ievadīta izmērītā ūdens cietība (°dKH).

Bikarbonātu cietības tests tiek piegādāts ar piederumiem.



Lietojot kafijas automātu ar nepareizi iestatītu ūdens cietību, tas var radīt būtiski apkalpošanas un līdz ar to noplūdes no vārstiem.

Par šādi radītiem bojājumiem mēs neuzņemamies nekādu atbildību.

NORĀDĪJUMS

Noskaidrojiet ūdens cietību

- * Noskaidrojiet, kāds ir dzeramā ūdens cietības līmenis, pie sava komunālo pakalpojumu sniedzēja vai, izmantojot komplektā iekļauto WMF bikarbonātu cietības testu (ar instrukciju).

Izmērītā kopējā cietība

Šeit tiek ievadīta kopējā izmērītā ūdens cietība.

Filtra darbības cikls (ūdens filtrs)

Aktīvam ūdens filtram šeit tiek ievadīts filtra darbības cikls litros.

Ūdens filtra darbības cikls
▷ 27. lpp.

Eco režīms

Te var aktivizēt Eco režīmu.

Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs

Standarta vērtība:  neaktīvs

Eco režīms
▷ 82. lpp.



Izslēgšana

Ja ir aktivizēts Eco režīms, iespējams iestatīt izslēgšanas laiku.

**Izvēles aprīkojums: (nekad/pēc 30 min./60 min./
90 min./120 min./150 min./180 min.)**

Standarts: nekad

Te tiek iestatīts laiks, kopš pēdējās dzēriena padeves.

Ja šis laiks tiek pārsniegts, kafijas automāts automātiski izslēdzas.

Iestatījuma soļi ir 30 minūtes.

Ar taimera palīdzību iespējams ierobežot Eco režīms darbības laiku.

Temperatūra

Boilera

Šeit tiek iestatīta boileru ūdens temperatūra (kafijas gatavošanas ūdens temperatūra).



Temperatūra

Automātiska piena sistēmas skalošana

Izvēles aprīkojums: ik pēc 120 min., 52 stundas

Standarta vērtība: 52 stundas



Automātiska piena
sistēmas skalošana

Ziņojuma par pupiņu iztukšošanas kalibrēšana

Šeit tiek veikta ziņojuma par pupiņu iztukšošanas jauna kalibrēšana.

Tas ir nepieciešams, tiklīdz parādās ziņojums "Uzpildiet kafijas pupiņas", lai gan traukā vēl ir kafijas pupiņas.



Ziņojuma par pupiņu
iztukšošanas kalibrēšana

Aizsardzības pret salu/sagatavošana transportēšanai

Šeit tiek sākta katla ūdens sistēmas daļējas iztukšošanas procedūra.

Daļēja iztukšošana ir nepieciešama, ja tiek veikta transportēšana ar transporta uzņēmumiem vai kurjeriem – īpaši ziemas mēnešos, lai izvairītos no bojājumiem.



Aizsardzības pret salu/
sagatavošana transportēšanai

Pilienu savācējkausa sensors

Pilienu savācējkausa sensors kontrolē pilienu savācējkausa uzpildes līmeni.

Tas novērš pilienu savācējkausa pārplūšanu.

Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs

Standarta vērtība:  aktīvs

 Ja sensors ir deaktivizēts, pilienu savācējkausa iespējams pārpildīt un tas var pārplūst. Tas var radīt mēbeļu bojājumus.
Mēs iesakām šo sensoru atstāt aktivizētu.

Dozētājs

Šeit iespējams saglabāt izmantoto kafijas pupiņu un pulvera veidu nosaukumus, kas PostSelection režīmā "vairākās lapās" tiek parādīti kā izvēle, ja automāts ir aprīkots ar vairāk nekā vienām dzirnaviņām vai arī ar dubulto pulvera trauku.

Bluetooth (opcija)

Šai funkcijai ir nepieciešams brīvizvēles WMF Bluetooth spraudnis.

Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs

Standarta vērtība:  neaktīvs

- * Bluetooth aktīvā režīma iestatīšana.
- * Noņemiet izplūdes paneli.
- * Ievietojiet WMF Bluetooth zibatmiņu USB ligzdā.
- * Izslēdziet un ieslēdziet kafijas automātu.



Pilienu savācējkausa sensors

Pilienu savācējkausa sensors
▷ Lietošana
41. lpp.

NORĀDĪJUMS



Dozētājs

Rādījuma režīms
▷ 61. lpp.



Bluetooth

S-M-L funkcija

Šeit tik aktivizēta S-M-L funkcija.

Simbolus un tekstus ir iespējams mainīt.

Dzērienu izmērus iespējams izmainīt, ņemot par pamatu standarta izmēru (M).

Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs

Standarta vērtība: ☒ neaktīvs




S-M-L

Small

Dzērienu izmēra standarta izmaiņu koeficients

S receptēm, kuras tiek aktivizētas no jauna.

Standarta vērtība: 75 %

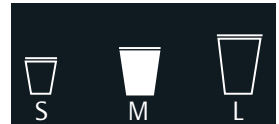

Large

Dzērienu izmēra standarta izmaiņu koeficients

L receptēm, kuras tiek aktivizētas no jauna.

Standarta vērtība: 125 %

5.11. USB

Izmantojot USB pieslēgumu, iespējama datu apmaiņa. Tiklīdz tiek ievietots USB spraudnis, funkcijas kļūst aktīvas
USB pieslēgums atrodas displeja kreisajā pusē.



Recepšu ielāde

Šeit kafijas automātā tiek ielādēta USB zibatmiņā saglabātā recepte.



Recepšu ielāde

Dzērienu simbolu ielāde

Ielādēt attēlus vai dzērienu simbolus no USB spraudņa.



Dzērienu simbolu ielāde

Recepšu saglabāšana

Šeit aktuālās receptes no kafijas automāta tiek eksportētas USB zibatmiņā.



Recepšu saglabāšana

Saglabājiēt receptes PDF formātā

Aktīvās receptes, visas klientu receptes vai visas rūpnīcas receptes iespējams eksportēt kā pdf datnes.



Saglabājiēt receptes
PDF formātā

Skaitītāju eksportēšana

Šeit aktuālie skaitītāju rādījumi no kafijas automāta tiek eksportēti USB zibatmiņā.



Skaitītāju eksportēšana

HACCP eksports

Veiktās tīrīšanas ir protokolētas un šeit tās tiek eksportētas USB zibatmiņā kā pierādījums HACCP.



HACCP eksports

Datu dublēšana

Šeit USB zibatmiņā tiek saglabāti iestatītie dati, piemēram, automāta dati, dzērienu dati u.t.t.



Datu dublēšana

Datu ielāde

Šeit USB zibatmiņā esošie dati, piemēram, automāta dati, dzērienu dati u.t.t. tiek ielādēti kafijas automātā. (iespējams aizsargāt ar PIN).



Datu ielāde

Valodas ielāde

Ja pieejama, šeit no USB zibatmiņas kafijas automātā tiek ielādētā papildu valoda.



Valodas ielāde

Aparātprogrammatūras atjauninājums

Tikai servisam.



Aparātprogrammatūras
atjauninājums

5.12. Eco režīms

Ja Eco režīms ir aktivizēts, tvaika katla temperatūra 10 minūtes pēc pēdējās dzēriena padeves tiek nolaista.

Dzērienu taustiņi paliek izgaismoti.

Ja pie nolaistās temperatūras tiek padots dzēriens ar piena piedevu, kafijas automātam nepieciešamas apmēram 15 sekundes uzsilšanai.

Dzēriena padeve sākas tikai pēc uzsilšanas.



Eco režīms

▷ 76. lpp.

Eco režīms

Izvēles aprīkojums: • Ieslēgts • Izslēgts • Taimeris

Standarta vērtība:  neaktīvs

Te var aktivizēt Eco režīmu.



Eco režīms rādījums

Displeja "Gatavība darbam" galvenā tiek parādīts Eco režīma simbols.

Ir divi stāvokļi.

Eco režīms "active"

Kafijas automāts šobrīd ir nolaišanas posmā.



Eco režīms "ready"

Eco režīma vadību nodrošina gaidīšanas laiks un tas tiek aktivizēts 10 minūtes pēc pēdējās dzēriena izsniegšanas.



Tūlītēja palaide

Ar iestatījumu Eco režīms "aktivizēts" Eco režīma simbols tiek rādīts displejā "Gatavība darbam".



Nospiežot simbolu, Eco režīms tiek nekavējoties ieslēgts.

Simbols nomainās uz "active".

5.13. Valoda

Šeit iestata displeja vadības valodu.

Pieejamās valodas tiek attēlotas angļu valodā.



6. Citi iestatījumi

6.1. Maluma rupjuma iestatīšana



Saspiešanas risks/ savainošanās risks



- Kafijas dzirnaviņās ir kustīgās daļas, kas var radīt pirkstu traumas.
- > Kad darbojas kafijas automāts un ir noņemti produktu trauki, nelieciet rokas malšanas mehānismā.



UZMANĪBU

ievērojiet norādījumus
nodaļā "Drošība"
▷ no 7. lpp.



Smalkākas maluma pakāpes iestatīšana

- Iestatot pārāk smalku maluma pakāpi, iespējams nobloķēt kafijas dzirnaviņas.
- > Ar daudzfunkcionālo instrumentu iestatiet par vienu apgriezienu smalkāku maluma pakāpi.
- > Pēc tam sagatavojiet kafijas dzērienu, izmantojot smalkākās maluma pakāpes iestatījumus.
- > Atkārtojiet šos soļus tik bieži, līdz ir iestatīta vēlāmā maluma pakāpe.

Rupjākas maluma pakāpes iestatīšana

Vēlamo rupjākās maluma pakāpes iestatījumu iespējams veikt vienā reizē.

SVARĪGI

Nemiet vērā nodaļu "Garantija"
▷ no 121. lpp.

- * Ieslēdziet kafijas padevi un gaidiet, līdz sāk darboties kafijas dzirnaviņas.
- * Mainiet maluma pakāpi pēc izvēles ar automāta sānos esošo daudzfunkcionālo instrumentu.

Malums: smalks ↺ Malums: rupjš ↻



Daudzfunkcionālais instruments

7. Kopšana

7.1. Kopšanas drošības norādījumi

Priekšnoteikums tam, lai kafijas automāts darbotos bez traucējumiem un lai nodrošinātu optimālu kafijas kvalitāti, ir regulāra tīrīšana.



Apdraudējums veselībai/higiēna

- Piena ir ļoti jutīgs. Piena sistēmā var veidoties veselībai kaitīgi mikrobi.
 - > Ar piena sistēmas skalošanu katru dienu pēc lietošanas iztīriet piena sistēmu.
 - > Sistēmas tīrīšanu veiciet pēc 250 gatavošanas reizēm vai pēc 7 dienām.
 - > Pēc sistēmas tīrīšanas veiciet piena putotāja un tvaika sprauslas manuālu tīrīšanu.
 - > Nepieciešamības gadījumā (vēlākais pēc 6 mēnešiem) nomainiet piena šļūteni.
 - > Regulāri veiciet miksera šļūtenes nomaiņu.
 - > Ievērojiet higiēnas norādījumus.
 - > Ievērojiet HACCP koncepciju.



UZMANĪBU

Ievērojiet norādījumus
nodaļā "Drošība"
▷ no 7. lpp.



Apdraudējums veselībai/higiēna

- Kafijas automātā, kas netiek lietots, var veidoties mikrobi.
 - > Pirms un pēc vairāku dienu ilgām darba pārtraukumiem, veiciet visa veida tīrīšanu.



UZMANĪBU

Ievērojiet norādījumus
nodaļā "Drošība"
▷ no 7. lpp.



Apdraudējums veselībai/higiēna

- Visi tīrīšanas līdzekļi ir perfekti salāgoti ar tīrīšanas programmām.
- > Izmantojiet tikai WMF tīrīšanas un atkaļķošanas līdzekli.



UZMANĪBU

ievērojiet norādījumus
nodaļā "Drošība"
▷ no 7. lpp.



Kaitējums veselībai/ķīmisko apdegumu un applaucēšanās risks



- Tīrīšanas laikā no izvadiem plūst karsts tīrīšanas šķidrums un karsts ūdens.
- Karstie šķidrumi var kairināt ādu un karstuma ietekmē iespējams applaucēšanās risks.
- > Nekādā gadījumā nelieciet rokas zem izvadiem tīrīšanas laikā.
- > Vienmēr pirms tīrīšanas ar "CleanLock" nobloķējiet skārienjutīgo displeju.
- > Nodrošiniet, lai neviens neiedzertu tīrīšanas šķidrumu.



UZMANĪBU

ievērojiet norādījumus
nodaļā "Drošība"
▷ no 7. lpp.

7.2. Tīrīšanas intervālu pārskats

Kopšana						
Ikdienas	Iknedēļas	Regulāra	Automātiska	Paziņojuma		Instrukcija
Tīrīšanas programma						▷ no 88. lpp.
	x			x	Sistēmas tīrīšana	0
x					Miksera skalošana *	0
x					Piena sistēmas skalošana	0
x			x		Putotāja skalošana	0
Atkalķošana						
				x	Atkalķošana	
Manuālās tīrīšanas						
x					Vadības paneļa tīrīšana (CleanLock)	
x					Biezumu tvertnes tīrīšana	
	x				Ūdens tvertnes tīrīšana	
x					Pilienu savācējkausa tīrīšana	
x					Korpora tīrīšana	
				x	Uzliešanas trauka kopšana	
		x			Uzliešanas trauka tīrīšana	
(x)	x				Piena sistēmas manuāla tīrīšana (Basic Milk)	
	x				Piena sistēmas manuāla tīrīšana (Smart Milk)	
(x)	x				Miksera tīrīšana *	0
		x			Pupiņu trauka tīrīšana	
		x			Pulvera trauka tīrīšana *	



▷ 92. lpp.

▷ 94. lpp.

▷ 94. lpp.

▷ 98. lpp.

▷ 98. lpp.

▷ 99. lpp.

▷ 50. lpp.

▷ 95. lpp.

▷ 100. lpp.

▷ 102. lpp.

▷ 102. lpp.

▷ 104. lpp.

▷ 105. lpp.

Ikdienas = vismaz reizi dienā un pēc vajadzības

Iknedēļas = tīrīšana reizi nedēļā

Regulāra = regulāri un pēc vajadzības

Automātiska = automātiska darbība

Paziņojuma = pēc paziņojuma displejā

(x) = lielu netīrumu gadījumā katru dienu

* = opcija (atkarībā no aprīkojuma)

Instrukcija = Instrukcija izvēlnē ▷ "Programmatūra" ▷ Pieejama "Kopšana"

7.3. Tīrīšanas programma

7.3.1. Sistēmas tīrīšana

Sistēmas tīrīšana ir automātiska tīrīšanas programma un tā ar WMF tīrīšanas tableti iztīra kafijas sistēmu.

Piena sistēmas skalošana un miksera skalošana ir sistēmas tīrīšanas sastāvdaļa.

Kopējais ilgums ir apm. 10 minūtes.

Sistēmas tīrīšanas ziņojums atveras automātiski pēc 200 uzliešanas reizēm un vēlākais pēc 6 dienām.

Dzērienu padeve tiek bloķēta pēc 250 gatavošanas reizēm vai vēlākais pēc 7 dienām. Automātu iespējams atkārtoti sākt lietot tikai pēc sistēmas tīrīšanas.

Instrukcija kā animācija

▷ Kafijas automāts

▷ Galvenā izvēlne

▷ Kopšana

▷ Instrukcijas



Tīrīšanas laikā iespējams, ka mazs skalošanas ūdens daudzums iekļūst biežumu tvertnē. Tā nav kļūda.

Sistēmas tīrīšana (Basic Milk ar Plug&Clean)

Sistēmas tīrīšanai kafijas automātiem ar Plug&Clean tīrīšanai tiek izmantots Plug&Clean adapters.

Sistēmas tīrīšanu veiciet pēc 250 gatavošanas reizēm vai pēc 7 dienas.

Sākšana

- * Atveriet izvēlni "Kopšana".
- * Nospiediet **Sistēmas tīrīšana**.
- * Sekojiet datiem displejā.




Sistēmas tīrīšana (Smart Milk)

Sistēmas tīrīšanai kafijas automātiem ar Smart Milk tīrīšanai ir nepieciešams īpaša zilās krāsas tīrīšanas tvertne.

Sākšana

- * Atveriet izvēlni "Kopšana".
- * Nospiediet **Sistēmas tīrīšana**.
- * Sekojiet datiem displejā.

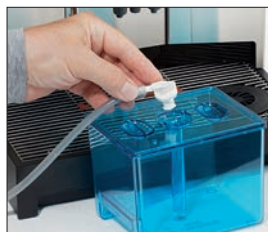

7.3.2. Miksera skalošana



Kaitējums veselībai/ aplaucēšanās risks



- Skalošanas laikā no kombinētās izplūdes atveres izplūst karsts skalošanas ūdens.
- > Nekādā gadījumā skalošana laikā nelieciet rokas zem izvadiem.

Miksera skalošanu iespējams sākt atsevišķi.

- * Atveriet izvēlni "Kopšana".
- * Nospiediet **Miksera skalošana**.
- * Sekojiet datiem displejā.



UZMANĪBU

Ievērojiet norādījumus
nodaļā "Drošība"
▷ no 7. lpp.

Instrukcija kā animācija
▷ Galvenā izvēlne
▷ Kopšana
▷ Instrukcijas

7.3.3. Piena sistēmas skalošana



Kaitējums veselībai/ aplaucēšanās risks



- Skalošanas laikā no kombinētās izplūdes atveres izplūst karsts skalošanas ūdens.
- > Nekādā gadījumā skalošana laikā nelieciet rokas zem izvadiem.

Piena sistēmas skalošanu iespējams sākt atsevišķi. Tas ir vēlams, ja starp piena dzērienu padeves ir ilgākas pauzes.

Piena sistēmas skalošana izskalo piena šļūteni ar piena sprauslām un kombinēto izplūdi.

- * Atveriet izvēlni "Kopšana".
- * Nospiediet **Piena sistēmas skalošana**.
- * Sekojiet datiem displejā.



UZMANĪBU

Ievērojiet norādījumus
nodaļā "Drošība"
▷ no 7. lpp.

Instrukcija kā animācija
▷ Galvenā izvēlne
▷ Kopšana
▷ Instrukcijas

7.3.4. Putotāja skalošana



Kaitējums veselībai/ applaucēšanās risks



- Skalošanas laikā no kombinētās izplūdes atveres izplūst karsts skalošanas ūdens.
- > Nekādā gadījumā skalošana laikā nelieciet rokas zem izvadiem.



UZMANĪBU

ievērojiet norādījumus
nodalā "Drošība"
▷ no 7. lpp.

Putu skalošanas funkcija ir pieejama kafijas automātiem ar Plug&Clean, un to var iedarbināt, ja nepieciešams. Papildus tam putotāja skalošanu iespējams veikt automātiski. Tā tiek sākta automātiski 3 minūtes pēc pēdējā piena dzēriena sagatavošanas. Pirms automātiskās putotāja skalošanas akustisks brīdinājuma signāls.

Ar aktīvu putotāja skalošanu sagatavotie dzērieni nedrīkst atrasties zem kombinētās izplūdes atveres.

- * Atveriet izvēlni "Kopšana".
- * Nospiediet **Putotāja skalošana**.
- * Sekojiet datiem displejā.

Instrukcija kā animācija

- ▷ Galvenā izvēlne
- ▷ Kopšana
- ▷ Instrukcijas

7.3.5. Piena sistēmas tīrīšanas pārskats

Automātiskās tīrīšanas programmas

▷ 88. lpp.

Piena sistēmas manuāla tīrīšana

▷ 100. lpp.

	Piena sistēmas	
	Basic Milk ar Plug&Clean	Smart Milk
Automātiskā putotāja skalošana	x	
Sistēmas tīrīšana; izmantojot Plug&Clean adapteri	x	
Sistēmas tīrīšana; ar tīrīšanas tvertni		x
Reizi nedēļā; piena sistēmas manuāla tīrīšana	x	
Reizi nedēļā; izskalojiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni	x	x
Regulāri; kombinētās izplūdes atveres manuāla tīrīšana	x	x



Ja putotāja skalošanai ir iestatīts "neaktīvs" iestatījums, arī automātos ar Plug&Clean katru dienu jāveic manuāla piena sistēmas tīrīšana.

NORĀDĪJUMS

7.4. Atkaļķošana



Kaitējums veselībai/ķīmisko apdegumu un applaucēšanās risks



- Tīršanas un atkaļķošanas laikā no izvada atveres iztek tīršanas šķidrums vai atkaļķošanas šķidrums.
- Karstie šķidrumi var kairināt ādu un karstuma ietekmē iespējams applaucēšanās risks.
- Saskaroties vai nejauši norijot kopšanas un atkaļķošanas līdzekļus, iespējams veselības apdraudējums.
 - > Pirms atkaļķošanas sākšanas kafijas automātam jābūt pilnībā uzstādītam.
 - > Nekādā gadījumā nelieciet rokas zem izvadiem tīršanas vai atkaļķošanas laikā.
 - > Nodrošiniet, lai neviens neiedzertu tīršanas šķidrumu vai atkaļķošanas šķidrumu.
 - > Iepazīstieties ar informāciju par izstrādājumu uz atkaļķošanas līdzekļa pudeles.



UZMANĪBU

ievērojiet norādījumus
nodaļā "Drošība"
▷ no 7. lpp.



Apdegumu risks



- Dzērienu padeves laikā no izvadiem izpūst karsts šķidrums un tvaiki. Šī procesa laikā tuvumā esošās virsmas un izplūdes uzkarst.
 - > Ja kafijas automāts ir uzkarsts, vispirms sākas dzesēšana. Dzesēšanas ilgums 5–10 minūtes.
 - > Nogaidiet atkaļķošanas procesa beigas.



UZMANĪBU

ievērojiet norādījumus
nodaļā "Drošība"
▷ no 7. lpp.



- WMF kopšanas līdzeklis ir pielāgots un pārbaudīts materiāliem. Cits atkaļķošanas līdzeklis var radīt kafijas automāta bojājumus.
 - > Atkaļķošanai izmantojiet tikai WMF atkaļķošanas līdzekli.
- Par zaudējumiem, kas radušies, izmantojot citu atkaļķošanas līdzekli, ražotājs neuzņemas atbildību un klients zaudē garantijas prasības.

SVARĪGI

Ņemiet vērā nodaļu "Garantija"
▷ no 121. lpp.

Atkaļķošanas laiku nosaka ūdens cietība, ūdens patēriņš un tas, vai ievietots kaļķa filtrs. WMF 1300 S šo laiku aprēķina un parāda displejā.

Atkaļķošana sastāv no četriem etapiem.

- Atdzišanas process (uzsildītam automātam)
- Sagatavošana
- Atkaļķošana
- Skalošana



Atkaļķošanas kopīgais laiks
apm. 60 minūtes.
Procesu nedrīkst pārtraukt
nevienu punktu.

Atkaļķošanai nepieciešams sekojošais:

- 2 pudeles WMF šķidrā atkaļķotāja (katra 0,75 l)
- 1 pudele ūdens (0,75 l)
- Tukšs 3 litru trauks



Displeja ziņojumi soli pa solim ved cauri programmai. Pēc palaišanas sākas secība, kuru jāievēro.
Ievērojiet ziņojumus.

SVARĪGI**Programmas "Atkaļķošana" atvēršana**

- * Atveriet kopšanas izvēlni.
- * Nospiediet **Atkaļķošana**.
- * Sekojiet displeja ziņojumiem.

▷ Galvenā izvēlnē
▷ Kopšana
▷ Atkaļķošana

7.5. Manuālās tīrīšanas

WMF kopšanas programmas
pasūtījuma numurs
▷ Piederumi un rezerves daļas
126. lpp.

7.5.1. Vadības paneļa tīrīšana (CleanLock)

* Nospiediet **CleanLock**.

Sākas 15 sekunžu atpakaļskaitīšana.

Tagad skārienjutīgo displeju iespējams tīrīt.

15 sekundes pēc pēdējās pieskaršanās skārienjutīgais displejs tiek atkārtoti aktivizēts.



Applaucēšanās risks

- Nejausi ieslēdzot kādu dzērienu, iespējams gūt traumu.
- > Vienmēr pirms tīrīšanas ar "CleanLock" nobloķējiet skārienjutīgo displeju.



UZMANĪBU

Ievērojiet norādījumus
nodaļā "Drošība"
▷ no 7. lpp.



- Pastāv risks, ka tīrīšanas laikā rodas skrambas vai skrāpējumi.
- > Notīriet displeju ar mitru lupatiņu. Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus.
- > Tīrīšanai izmantojiet mīksta lupatiņas.
- > Mēs iesakām izmantot mitru mikrošķiedru drānu.

SVARĪGI

Nemiet vērā nodaļu "Garantija"
▷ no 121. lpp.

7.5.2. Biezumu tvertnes tīrīšana (biezumu novadtekne, opcija)

* Iztukšojiet kafijas biezumu tvertni un izskalojiet tekošā dzeramajā ūdenī.

* Iztīriet ar mitru dvieli.

* Izžāvējiet kafijas biezumu tvertni un ielieciet atpakaļ.



SVARĪGI

Nemiet vērā nodaļu "Garantija"
▷ no 121. lpp.



- > Kafijas automātiem ar letes sietu kafijas biezumu savākšanai biezumu novadtekni nepieciešams tīrīt katru dienu.
- > Nekad nepielietojiet spēku! Salaušanas risks.

7.5.3. Uzliešanas trauka tīrīšana



Saspiešanas risks/ savainošanās risks



- Kafijas automātā ir kustīgās daļas, kas var radīt pirkstu vai roku traumas.
- Uzliešanas trauka izņemšanas laikā pastāv saspiešanas risks.
 - > Pirms roku ievietošanas kafijas dzirnaviņās vai uzliešanas trauka atvērumā vienmēr izslēdziet kafijas automātu un izņemiet tīkla kontaktdakšu no kontaktligzdas.
 - > Turiet uzliešanas trauku un uzmanīgi izņemiet to.

Uzliešanas trauku var pēc nepieciešamas ar regulāriem intervāliem iztīrīt.

- * Nospiediet iesl./izsl. slēdzi, līdz kafijas automāts izslēdzas.
- * Atvienojiet kontaktdakšu.
- * Pabīdiet kombinēto izplūdes atveri līdz galam uz augšu.
- * Izņemiet kafijas biežumu tvertni.
- * Izņemiet pilienu savācējkausu.

Karstā ūdens uzliešanas trauks tagad ir brīvi pieejams.



Apdegumu risks



- Uzliešanas trauks tieši pēc izslēgšanas vēl var būt karsts.
 - > Pirms tīrīšanas ļaujiet kafijas automātam atdzist.



- Uzliešanas trauks var izslīdēt uz leju.
 - > Vienmēr turiet uzliešanas trauku cieši.
 - > Nekad nepielietojiet spēku! Salaušanas risks.



UZMANĪBU

*Ievērojiet norādījumus nodaļā "Drošība"
▷ no 7. lpp.*



UZMANĪBU

*Ievērojiet norādījumus nodaļā "Drošība"
▷ no 7. lpp.*

SVARĪGI

*Nemiet vērā nodaļu "Garantija"
▷ no 121. lpp.*

- * Vienu roku ielieciet padziļinājumā zem uzliešanas trauka, atbrīvojiet un turiet fiksāciju.
- * Bīdiet uzliešanas trauku lēnām uz leju, sagāziet un izvelciet virzienā uz priekšu (1. attēls).
- * Izņemiet uzliešanas trauku, to pieturot (2. attēls).



1. attēls



2. attēls

Izmantojiet daudzfunkcionālo instrumentu no piederumiem.

- * Uzliešanas trauka gala vītņi pagriežiet pretēji pulksteņrādītāja virzienam (3. attēls), līdz lāpstiņa atrodas priekšējā pozīcijā.
- * Pavelciet atsperes uz āru un nospiediet uz leju. Šādi tiek atbloķēta iebēršanas tekne.



3. attēls

- * Atlokiet iebēršanas tekni [1] uz augšu.
- * Iztīriet karstā ūdens uzliešanas trauka filtru zem tekoša ūdens vai ar lupatiņu.
- * Maltās kafijas atlikumus iztīriet ar otiņu vai suku.
- * Izskalojiet uzliešanas trauku zem tekoša ūdens.



4. attēls



Iespējamais bojājums

- Tīrīšanas līdzekļi vai trauku mazgāšanas līdzekļi var sabojāt uzliešanas trauku.
- > Uzliešanas trauka tīrīšanai lietojiet tikai ūdeni.
- > Nekad nemazgājiēt uzliešanas trauku mazgājamajā mašīnā.

* Noslaukiet uzliešanas trauku ar lupatiņu.
Pirms montāžas atpakaļ kafijas automātā, tam pilnībā jāļauj nožūt.

Iztīriet maltās kafijas atlikumus no padziļinājuma.

* Izslaukiet malto kafiju uz āru vai izsūciet to ar putekļusūcēju.

* Iekariniet iebēršanas teknes atsperes (5. attēls).

Nemiet vērā vadotnes.

Nožuvušo uzliešanas trauku iemontējiet atpakaļ.

* Uzliešanas trauka vītņi pagrieziēt pretēji pulksteņrādītāju virzienam (3. attēls), līdz lāpstiņa atkārtoti pilnībā aizveras.

* Turiet fiksatoru piespiestu un ievietojiet kafijas automāta uzliešanas trauku padziļinājumā līdz aizmugurējai sienai.

* Pabīdiēt uzliešanas trauku vertikāli uz augšu, līdz tas nofiksējas.

* Ievietojiet kafijas biezumū tvertni.

* Ievietojiet pilienū savācejkausu.



Ja uzliešanas trauku nav iespējams ievietot bez pretestības:

- > Pagrieziēt uzliešanas trauka gala vītņū ar daudzfunkcionālo instrumentu nedaudz pa kreisi vai pa labi, līdz uzliešanas trauks ieslīd vadotnē.
- > Nekad nepielietojiet spēku! Salaušanas risks.

SVARĪGI

*Nemiet vērā nodaļu "Garantija"
▷ no 121. lpp.*



5. attēls



Uzliešanas trauka filtrs

SVARĪGI

*Nemiet vērā nodaļu "Garantija"
▷ no 121. lpp.*

7.5.4. Ūdens tvertnes tīrīšana

Ik nedēļu rūpīgi izskalojiet ūdens tvertni ar tīru dzeramo ūdeni



7.5.5. Pilienu savācējkausa tīrīšana



Applaucēšanās risks



- Pilienu savācējkauss var būt karstais šķidrums.
- Ja pilienu savācējkauss, piemēram, pēc tīrīšanas netiek pareizi ievietots, pastāv traumu gūšanas risks, ko rada karsti šķidrumi.
 - > Pārvietojot pilienu savācējkausu, rīkojieties piesardzīgi.
 - > Ievietojiet to atpakaļ uzmanīgi, lai nenotiktu nejauša ūdens noplūde.
 - > Vienmēr pārbaudiet, vai pilienu savācējkauss ir pareizi ievietots.

- * Priekšpusē nedaudz paceliet pilienu savācējkausu un izņemiet to.
- * Rūpīgi iztīriet pilienu savācējkausu.
- * Noslēgumā noskalojiet pilienu savācējkausu ar tīru dzeramo ūdeni.
- * Izžāvējiet pilienu savācējkausu un ielieciet to atpakaļ.



ievērojiet norādījumus
nodaļā "Drošība"
▷ no 7. lpp.



7.5.6. Korpusa tīrīšana



- Pastāv risks, ka tīrīšanas laikā rodas skrambas vai skrāpējumi.
 - > Netīriet ar abrazīvu pulveri vai tamlīdzīgiem līdzekļiem.
 - > Izmantojiet tikai ļoti maigu tīrīšanas līdzekli.
 - > Neizmantojiet izteikti sārmainus, alkoholu saturošus vai attaukojošus tīrīšanas līdzekļus.
 - > Tīrīšanai izmantojiet mīksta lupatiņas.

- * Izmantojot iesl./izsl. slēdzi, izslēdziet kafijas automātu.
- * Pirms tīrīšanas ļaujiet kafijas automātam atdzist.
- * Ar mitru drāniņu notīriet atdzisuša kafijas automāta korpusu.
- * Noslaukiet ar mīkstu vilnas drāniņu.

SVARĪGI

Nemiet vērā nodaļu "Garantija"
▷ no 121. lpp.

Norādījums

Noturības problēmas rodas sārmainiem tīrīšanas līdzekļiem, šķīdinātājiem, piem., acetonom, karbonam, tetrahlorogleklī, krāsu šķaidītājiem vai alkohola savienojumiem >5%, amonjakam, benzolam, glicerīnam, ksilolam, abrazīvie līdzekļi, attaukojoši tīrīšanas līdzekļi un spēcīgi aerosoli stiklu tīrīšanai arī nav piemēroti.

Notīriet displeju ar mitru lupatiņu.
Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus.

7.5.7. Iztīriet šokolādes paplāti (brīvizvēles tikai automātiem ar pulvera sistēmu)

Regulāri izņemiet pulvera trauku un iztīriet šokolādes paplāti zem trauka.



7.5.8. Piena sistēmas manuāla tīrīšana (Basic Milk)



Applaucēšanās risks

- Nejauši ieslēdzot kādu dzērienu, iespējams gūt traumu.
- > Vienmēr pirms tīrīšanas izslēdziet kafijas automātu.
- > Atvienojiet kontaktdakšu.



UZMANĪBU

levērojiet norādījumus
nodaļā "Drošība"
▷ no 7. lpp.

Instrukcija kā animācija
▷ Galvenā izvēlne
▷ Kopšana
▷ Instrukcijas



Kaitējums veselībai

- WMF piena sistēmas tīrīšanas līdzekļa iekļūšana acīs var radīt nopietnas acu traumas.
- > Nodrošiniet, lai piena sistēmas tīrīšanas līdzeklis nekad neiekļūtu cilvēku vai dzīvnieku acīs.



UZMANĪBU

levērojiet norādījumus
nodaļā "Drošība"
▷ no 7. lpp.



- > Pirms piena sistēmas manuālās tīrīšanas veiciet piena sistēmas tīrīšanu. Piena sistēmas tīrīšanas laikā tiek iztīrīti piena atlikumi sistēmā.

SVARĪGI

Nemiet vērā nodaļu "Garantija"
▷ no 121. lpp.

Kombinētās izplūdes atveres tīrīšana

- * Pavelciet sviru aiz kombinētās izplūdes atveres.
- * Noņemiet atbloķēto kombinētās izplūdes atveri.
- * Tikai ar Basic Milk: izvelciet piena šļūteni no piena trauka un atvienojiet no kombinētās izplūdes atveres.
- * Palaidiet vaļīgāk miksera šļūteni (ja uzstādīta).
- * Samaisiet 5 ml WMF īpašā tīrīšanas līdzekļa vai vienu īpašo tīrīšanas tableti ar 500 ml silta dzeramā ūdens.



- * Izjauciet kombinēto izplūdes atveri.
 - * Tikai ar Basic Milk: iemērciet piena šļūtenes galu tīrīšanas šķīdumā.
 - * Tikai ar Basic Milk: pakāpeniski iemērciet atlikušo piena šļūtenes daļu tīrīšanas šķīdumā.
- Šī metode neļauj piena šļūtenē palikt gaisa burbuļiem.*
- * Ielieciet kombinētās izplūdes atveres daļas tīrīšanas šķīdumā (3 daļas).

Visām daļām jābūt pilnībā pārklātām ar tīrīšanas šķīdumu.

- * Pēc 5 stundām visas daļas rūpīgi notīriet ar suku.
- * Noskalojiet visas kombinētās izplūdes atveres daļas ar tīru dzeramo ūdeni.
- * Tikai ar Basic Milk: rūpīgi izskalojiet piena šļūteni.
- * Rūpīgi izskalojiet miksera šļūteni (ja uzstādīta).
- * Pievienojiet miksera šļūteni.
- * Salieciet kopā kombinēto izplūdes atveri.
- * Ievietojiet kombinēto izplūdes atveri.
- * Tikai ar Basic Milk: pievienojiet piena šļūteni.



Šļūtenes vadotne

Vienmēr pareizi novietojiet šļūtenes uz vadotnes kronšteina. Skatiet attēlu.


- [1] Piena šļūtene * → apakšā (Basic Milk)
- [2] Miksera šļūtene * → augšā

* papildaprīkojums

Tas attiecas tikai uz piena šļūteni ar modeli "Basic Milk".

SVARĪGI

Ņemiet vērā nodaļu "Garantija"
▷ no 121. lpp.

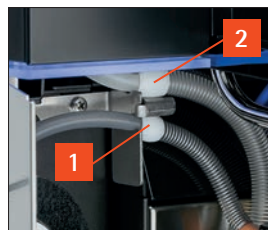

7.5.9. Kombinētās izplūdes atveres manuālā tīrīšana (Smart Milk)

 No kafijas automātiem ar Smart Milk nedrīkst izņemt putotāju!

No ārpuses regulāri notīriet kombinētās izplūdes atveri ar mitru drānu un ar atbilstošām sukām iztīriet izvades atveres.

7.5.10. Miksera tīrīšana

Tīrīšanas biežums atkarīgs no izmantotā pulvera.

Applaucēšanās risks

- Ja miksera šļūtene nav cieši uzstādīta, nevēlami var izplūst karsts ūdens vai karsts pulvera dzēriens.
 - > Miksera šļūtenei vienmēr jāpieguļ cieši.

- * Atveriet durvis kreisajā pusē.
- * Noņemiet miksera šļūteni no kombinētās izplūdes un noņemiet miksera kausu, izmantojot rokturi.

Ikdienas

- * Sadaliet miksera kausu tā atsevišķajās četrās detaļās.
- * Rūpīgi nomazgājiet detaļas zem tekoša dzeramā ūdens.

SVARĪGI

Nemiet vērā nodaļu "Garantija"
▷ no 121. lpp.



UZMANĪBU

Ievērojiet norādījumus
nodaļā "Drošība"
▷ no 7. lpp.

Instrukcija
▷ Galvenā izvēlne
▷ Kopšana
▷ Instrukcijas



Ja nepieciešams (reizi nedēļā)

- * Samaisiet 5 ml WMF īpašā tīrīšanas līdzekļa vai vienu īpašo tīrīšanas tableti ar 500 ml silta dzeramā ūdens.
- * Ievietojiet visas četras detaļas 4 stundas tīrīšanas šķidrumā.
- * Pēc četrām stundām atkārtoti rūpīgi noskalojiet zem tekoša dzeramā ūdens.
- * Noņemiet pulvera trauku un miksera trauka padeves atvērumu iztīriet ar drānu vai suku.
- * Ļaujiet visām daļām pilnībā nožūt [1].



Saliekot kopā, visām atverēm jābūt vērstām vienā virzienā.

- * Nomainiet maisītāja ratu [2] tā, kā norādīts attēlā. *Pēc nomaiņas ir redzama zaļā puse.*
- * Uzstādiet miksera šļūteni uz miksera kausa.
- * Ielieciet miksera kausu atpakaļ, līdz tas nofiksējas.
- * Uzstādiet kombinētās izplūdes atveri uz miksera kausa.

**Šļūtenes vadotne**

Vienmēr pareizi novietojiet šļūtenes uz vadotnes kronšteina. Skatiet attēlu.


- [3] Piena šļūtene * → apakšā (Basic Milk)
- [4] Miksera šļūtene * → augšā

* papildaprīkojums

Tas attiecas tikai uz piena šļūteni ar modeli "Basic Milk".

SVARĪGI

Ņemiet vērā nodaļu "Garantija"
▷ no 121. lpp.

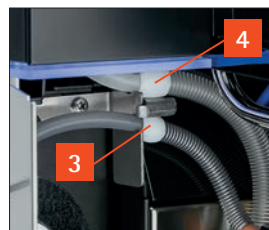

7.5.11. Pupiņu trauka tīrīšana

Kafijas pupiņu traukus var pēc nepieciešamas ar regulāriem intervāliem iztīrīt. Ieteikums: ik mēnesi.



Savainošanās risks

- Īpaši garāki mati var tikt satverti dzirnaviņu galvā un šādi tikt ievilkti kafijas automātā.
- > Virs matiem vienmēr uzvelciet matu tīkliņu.



UZMANĪBU



Saspiešanas risks/ savainošanās risks



- Kafijas automātā ir kustīgās daļas, kas var radīt pirkstu vai roku traumas.
- > Pirms roku ievietošanas kafijas dzirnaviņās vai uzliešanas trauka atvērumā vienmēr izslēdziet kafijas automātu un izņemiet tīkla kontaktdakšu no kontaktligzdas.



UZMANĪBU



- > Kafijas pupiņu trauku nedrīkst mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.

SVARĪGI

Fiksators atrodas uz automāta vāka tvertnes priekšpusē.

- * Nedaudz nospiediet slēdzi iesl./izsl., līdz atskan signāls.
- * Atvienojiet kontaktdakšu.
- * Aizveriet fiksatoru, pagriežot daudzfunkcionālo instrumentu 90° pretēji pulksteņrādītāju virzienam un atveriet.
- * Izņemiet kafijas pupiņu traukus virzienā uz augšu.
- * Iztukšojiet kafijas pupiņu traukus pilnībā un rūpīgi izslaukiet ar mitru lupatiņu.



Aizveriet fiksatoru ar daudzfunkcionālo instrumentu.



- * Ļaujiet kafijas pupiņu traukiem pilnībā nožūt.
- * Piepildiet traukus atkal ar kafijas pupiņām un uzlieciet atpakaļ.
- * Aizveriet fiksatoru, pagriežot daudzfunkcionālo instrumentu 90° pulksteņrādītāju virzienā un aizveriet.

7.5.12. Pulvera trauka tīrīšana

Pulvera trauku iespējams pēc nepieciešamības un regulāriem iztīrīt.

Ieteikums: ik mēnesi.

Tīrīšanas biežums atkarīgs no izmantotā pulvera.

Fiksators atrodas uz automāta vāka tvertnes priekšpusē.

- * Nedaudz nospiediet slēdzi iesl./izsl., līdz atskan signāls.
- * Atvienojiet kontaktdakšu.
- * Aizveriet fiksatoru, pagriežot daudzfunkcionālo instrumentu 90° pretēji pulksteņrādītāju virzienam un atveriet.
- * Sagāziet trauku uz leju un izņemiet to virzienā uz augšu.
- * Pilnībā iztukšojiet trauku.
- * Noskrūvējiet priekšējo un aizmugurējo uznavuzgriežņus.
- * Izvelciet dozētāja spirāli.
- * Kārtīgi iztīriet trauku ar mitru lupatiņu.
- * Rūpīgi notīriet dozētāja spirāles atsevišķās daļas.
- * Ļaujiet pulvera traukam un atsevišķajām daļām pilnībā nožūt.
- * Samontējiet dozētāja spirāli un ievietojiet atpakaļ, pieskrūvējiet uznavuzgriežņus.



Dozētājs ar atsevišķām detaļām.
Atsevišķām detaļām



Ievērojiet, lai būtu pareizs izejas stāvoklis!

SVARĪGI

- * Atkārtoti piepildiet pulvera trauku un uzlieciet to atpakaļ.
- * Aizveriet fiksatoru, pagriežot daudzfunkcionālo instrumentu 90° pulksteņrādītāju virzienā un aizveriet.

8. HACCP tīrīšanas koncepcija

Jūsu likumīgais pienākums ir rūpēties, lai Jūsu viesiem, nobaudot Jūsu pasniegtos pārtikas produktus, netiktu nodarīts kaitējums viņu veselībai.

Apdraudējuma identifikācijai un novērtēšanai ir attīstīta HACCP koncepcija (Hazard Analysis Critical Control Points). Jūsu uzņēmumā ieteicams veikt riska analīzi. Tās mērķis ir atpazīt un novērst pārtikas produktu higiēnas riska faktorus. Šim nolūkam jānosaka un jāīsteno pārraudzības un – vajadzības gadījumā arī – pārbaudes metodes.

Ievērojot pareizu instalāciju, tehnisko apkopi, kopšanu un tīrīšanu, WMF kafijas automāti atbilst augstāk minētajām prasībām. Ja kafijas automāta kopšanu un tīrīšanu neveic pareizi, piena dzērienu padeve var kļūt par riska faktoru attiecībā uz pārtikas produktu higiēnu.

Lai ievērotu HACCP koncepciju, lūdzu, ievērojiet šādus punktus:

Ik dienu sterilizējiet piena sistēmu

- Ievērojiet piena sistēmas tīrīšanas noteikumus nodaļā "Kopšana". Tas nodrošina, ka sistēma darbības sākumā ir sterila.

"Noteikumi par pārtikas produktu higiēnu 05.08.1997"

Izmantojiet mūsu HACCP tīrīšanas koncepciju regulārās tīrīšanas kontrolei.

*HACCP eksports
▷ 81. lpp.*

Lietojiet tikai WMF atļautus tīrīšanas līdzekļus.

*Ievērojiet nodaļu "Kopšana"
▷ no 85. lpp.*



Ar informācijas parādīšanas taustiņu  iespējams atvērt pēdējo tīrīšanu protokolus. Izmantojot USB taustiņu , varat eksportēt HACCP protokolu.

PADOMS

Sāciet darbu vienmēr ar jaunu, tikko atvērtu, atdzesētu piena paku

- Pasterizēts piens oriģinālajā iepakojumā principā ir sterils. Darbības sākumā vienmēr atveriet jaunu, atdzesētu piena paku.
- Atverot piena paku, ievērojiet absolūtu tīrību! Netīras rokas vai instrumenti, atverot iepakojumu, var piesārņot ar mikrobiem.

Turiet pienu atdzesētu!

- Vienmēr sagatavojiet atdzesētu, jaunu piena paku.
- Ja ekspluatācijas laikā nenotiek dzesēšana, piens ļoti ātri jāpatērē. Vai arī piens ik pa laikam jāatdzesē.
- Mazāka piena patēriņa gadījumā atdzesētais piens darbības laikā jāatdzesē papildus.

Ieteikums:

izmantojiet pasterizētu pienu ar 1,5% tauku saturu.

Darbu sākumā pienam vajadzētu būt apm. 6–8 °C temperatūrā.

Atkarībā no iestatījuma no viena litra piena var pagatavot apm. 20 kapučīno.

WMF piedāvā dažādas dzesēšanas iespējas (piem., WMF papildu dzesētājs vai WMF piena dzesētājs).

HACCP tīrīšanas koncepcija

Mēnesis _____ Gads _____

Izmantojiet tikai atdzesētu pasterizētu pienu, citādi nevar izslēgt baktēriju radīto risku veselībai!
Pulvera dzērieniem izmantojiet tikai tādus produktus, kuriem nav pārsniegts derīguma termiņš.

Tīrīšanas posmi:

1. Veikt izslēgšanas skalošanu
▷ Sākas automātiski, izslēdzot kafijas automātu, nodala "Kopšana"
2. Izlīdēt apkalpošanas paneli, kafijas biežumu tvertni, savācējkausu un korpusu ▷ lietošanas instrukcija, Nodala "Kopšana"
3. Piena sistēmas tīrīšana vai kombinētās izplūdes atveres nomaiņa pēc 4 stundu darbības laika (obligāti nepieciešama, ja ir nepietiekama caurplūde un netiek dzesēts piens, vai ar izslēgtu putotāja skalošanu).
4. Sistēmas tīrīšana
5. Mīksera, piena sistēmas un ūdens tvertnes iknedēļas tīrīšana
▷ Lietošanas instrukcija, nodala "Kopšana"
6. Regulāru produktu tvertnes tīrīšana (kafijas pupiņas/pulveris)
Izplūžu un uzlīšanas trauka tīrīšana
▷ Lietošanas instrukcija, nodala "Kopšana"
7. Vispārēja automāta tīrīšana

Datums	Tīrīšanas posmi							Paraksts
	Laiks							
	1	2	3	4	5	6	7	
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								

Datums	Tīrīšanas posmi							Paraksts
	Laiks							
	1	2	3	4	5	6	7	
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
26.								
27.								
28.								
29.								
30.								
31.								

9. Apkope un atkaļķošana

Lūdzu, ievērojiet, ka šis ir profesionāls kafijas automāts komerciāliem nolūkiem, kuram nepieciešama regulāra tehniskā apkope un atkaļķošana.

Tehniskās apkopes laiks atkarīgs no automāta noslogojuma, un par to tiek paziņots ar displeja indikāciju. Apkopi veicot WMF servisam, vienlaikus tiek veikta ūdens uzliešanas sistēmas atkaļķošana.

Kafijas automātu pēc paziņojuma var turpināt izmantot, taču tuvākajā laikā jāveic apkope vai jāuztic apkopes darbu veikšana, lai nodrošinātu darbības drošību un novērstu zaudējumus.

9.1. Apkope

Apkopi, kas jāveic pēc paziņojuma displejā, drīkst veikt tikai apmācīts personāls vai WMF serviss, jo jāveic drošības pārbaudes.

Paredzēti šādi apkopes līmeņi:

- Atkaļķošanu var veikt pats lietotājs/īpašnieks.

*Paziņojumi Servisa veikta apkope
▷ Paziņojumi un norādījumi
110. lpp.*

- Apkopi, kas jāveic pēc paziņojuma displejā, drīkst veikt tikai apmācīts personāls vai WMF serviss, jo jāveic drošības pārbaudes.

*Atkaļķošana
▷ Programmatūra ▷ Kopšana
▷ Atkaļķošana
92. lpp.*

*Paziņojumi Servisa veikta apkope
▷ Paziņojumi un norādījumi
110. lpp.*


9.2. WMF serviss

Ja nav zināma jums tuvākā remontdarbnīca,
WMF serviss sasniedzams ar centrālā biroja palīdzību.

WMF GmbH
WMF Platz 1
D-73312 Geislingen (Steige)

Svarīgi!

*Citu apkopes un remontdarbu
gadījumā griežieties Jūsu atbildīgajā
WMF servisā. Tālruna numuru
atrodīsiet kafijas automātam
piestiprinātajā adreses uzlīmē un
pavadzīmē.*



10. Paziņojumi un norādījumi

10.1. Lietošanas paziņojumi

Uzpildiet kafijas pupiņas

- * Uzpildiet kafijas pupiņu trauku (atkarībā no indikācijas).
- * Pārbaudiet:
 - Vai pupiņu trauka fiksators ir atvērts?
▷ *Kopšana*
 - Kafijas pupiņas neieslīd automātā.
- * Apmaisiet ar lielu karoti un apstipriniet ar .

Atvērt noslēdzošo vārstu

- * Atveriet noslēdzošo ūdens vārstu un apstipriniet.

Iztīriet kafijas biežumu tvertni

- * Iztīriet kafijas biežumu tvertni.

Nav kafijas biežumu tvertnes

- * Pareizi ievietojiet kafijas biežumu tvertni.

Mainīt kaļķa filtru

- * Nomainiet ūdens filtru.
Ievērojiet ūdens filtra lietošanas instrukciju!
- * Ja nepieciešams, izsauciet WMF servisu.

Izsauciet WMF servisu

Kļūdas numura rādījums

Kļūdu ziņojumi un traucējumi
▷ 111. lpp.

Servisa paziņojums

Servisa apkope pēc paziņojuma displejā.

- * Izsauciet WMF servisu.

Servisa ziņojumi ir norādes. Vismaz ir iespējama kafijas automāta turpmāka darbība.

10.2. Kļūdu ziņojumi un traucējumi

Standarta rīcība, parādoties kļūdas paziņojumam vai traucējumam.

- * Izslēdziet kafijas automātu un pēc dažām sekundēm atkal ieslēdziet.
- * Atkārtojiet darbību, kas izraisījusi traucējumu.

Daudzos gadījumos pēc tam traucējums ir novērsts un Jūs varat turpināt darbu.

Ja tas traucējumu nenovērš: meklējiet zemāk kļūdu sarakstā norādīto kļūdas tekstu vai kļūdas numuru un sekojiet norādījumiem.

Ja arī tas nenovērš kļūdu vai attēlotā kļūda nav sarakstā, lūdzu, izsauciet WMF servisu.

Daži paziņojumi izraisa atsevišķu funkciju bloķēšanu. To atpazīsiet pēc tā, ka izdziest dzērienu taustiņu apgaismojums. Dzērienus, kuru taustiņi ir izgaismoti, arvien vēl var pagatavot.

Jūsu WMF 1300 S ir aprīkots ar diagnostikas programmu. Radušās kļūdas tiek parādītas displejā. Minētos kļūdas paziņojumus var izraisīt arī elektrotīkla traucējums.

Ja tiek rādīta aktuālā kļūda vai norādījums lietotājam, parādās taustiņš .

- * Nospiediet .

Tiek parādīts kļūdas ziņojums un kļūdas numurs.



Iesl./izsl. slēdzis reaģē pēc apm. 1 sekundes un kafijas automāts izslēdzas.

Lai novērstu kļūdas, piemēram, programmatūras "uzkāŗšanos", ilgāku laiku turot nospieŗtu iesl./izsl. slēdzi, varat izslēŗt vadības ierīci.

Noslēŗgumā atkāŗtoti ieslēŗdziet kafijas automātu.

NORĀDĪJUMS

Kļūdas numurs	Kļūdas apzīmējums	Norādījums
6	Bloķēšanas strāva/ uzliešanas trauks kustās ar grūtībām	* Kafijas automāta izslēŗšana. * Iztīriet uzliešanas trauku. ▷ Kopšana ▷ Uzliešanas trauka tīŗšana, 95. lpp.
88	Boileris: pārsnieŗta temperatūra	* Izslēŗdziet kafijas automātu, ļaujiet tam atdzist un atkal ieslēŗdziet. * Ja kļūme nav novērsta, izsauciet WMF servisu.
89	Boileris: apsildes laika kļūda	* Izslēŗdziet un ieslēŗdziet kafijas automātu. * Ja kļūme nav novērsta, izsauciet WMF servisu.
161	Ūdens padeves kļūda: uzliešanas ūdens	Starp katru no nākamajiem soļiem kafijas automāts jāizslēŗdz un atkal jāieslēŗdz. Ja kļūda nav novērsta, veiciet nākamo soli. * Iztīriet uzliešanas trauku. ▷ Kopšana ▷ Uzliešanas trauka tīŗšana, 95. lpp. * Iestatiet rupjāku maluma pakāpi. ▷ Citi iestatījumi ▷ Maluma rupjuma iestatīšana, 84. lpp. * Iestatiet zemāku kvalitāti. ▷ Programmatūra ▷ Receptes, 54. lpp. * Ja kļūme nav novērsta, izsauciet WMF servisu.
162	Ūdens padeves kļūda: pie tīŗšanas	Starp katru no nākamajiem soļiem kafijas automāts jāizslēŗdz un atkal jāieslēŗdz. Ja kļūda nav novērsta, veiciet nākamo soli. * Iztīriet uzliešanas trauku. ▷ Kopšana ▷ Uzliešanas trauka tīŗšana, 95. lpp. * Ja kļūme nav novērsta, izsauciet WMF servisu.

Kļūdas numurs	Kļūdas apzīmējums	Norādījums
163	Ūdens padeves kļūda: siltās skalošanas	<i>Starp katru no nākamajiem soļiem kafijas automāts jāizslēdz un atkal jāieslēdz. Ja kļūda nav novērsta, veiciet nākamo soli.</i> ✱ Iztīriet uzliešanas trauku. <i>▷ Kopšana ▷ Uzliešanas trauka tīrīšana, 95. lpp.</i> ✱ Ja kļūme nav novērsta, izsauciet WMF servisu.
186	Tvaika katls: līmenis	<i>Padeve ir uz laiku bloķēta.</i> ✱ Izslēdziet un ieslēdziet kafijas automātu. ✱ Pārbaudiet, vai ūdens tvertne ir uzpildīta.
188	Apsildes kļūda: paaugstināta tvaika katla temperatūra	✱ Izslēdziet kafijas automātu, izvelciet barošanas kontaktdakšu. ✱ Izsauciet WMF servisu.
189	Tvaika katls: apsildes laika kļūda	✱ Izslēdziet un ieslēdziet kafijas automātu. ✱ Ja kļūme nav novērsta, izsauciet WMF servisu.
9083	Dzesētāja temperatūra ir sala zonā	✱ Pārbaudiet, vai dzesēšanas temperatūra nav iestatīta pārāk zemu.
9516 9517	Dzirnaviņas pa labi bloķētas Dzirnaviņas pa kreisi bloķētas	✱ Kafijas automāta izslēgšana. ✱ Atvienojiet kontaktdakšu. ✱ Izņemiet kafijas pupiņu trauku. ✱ Malšanas disku atļauts griezt tikai tvertnes daudzfunkcionālo instrumentu pretēji pulksteņrādītāja virzienam (ievietojiet divas tapas atbilstošajos dzirnaviņu padziļinājumos). <i>▷ Kopšana ▷ Pupiņu trauka tīrīšana, 104. lpp.</i> ✱ Uzlieciet atpakaļ trauku. ✱ Ieslēdziet kafijas automātu. Ja kļūda parādās bieži: ✱ Iestatiet maluma pakāpi par 1 iedaļu rupjāku. <i>▷ Citi iestatījumi ▷ Maluma rupjuma iestatīšana, 84. lpp.</i>



10.3. Kļūdas bez paziņojumiem

Kļūdas apraksts	Norādījums
• Nav karstā ūdens padeves, tomēr ūdens ir kafijas biežumu tvertnē	* Karstā ūdens izplūdes atveres tīrīšana. * Izsauciet WMF servisu (kafijas padeve ir iespējama).
• Nav šokolādes padeves, tomēr ūdens ir kafijas biežumu tvertnē	* Vairs neizmantojiet šokolādes padevi. * Izsauciet WMF servisu (kafijas padeve ir iespējama).
• Bloķējiet šokolādes pozicionētāju, šokolāde tiek padota tikai kopā ar ūdeni	* Iztīriet dozētāju. ▷ Kopšana ▷ Pulvera trauka tīrīšana, 105. lpp. * Izberiet pulveri. * Pagrieziet spirāli ar roku, līdz izbiris viss pulveris. * Vajadzības gadījumā izskalojiet ar ūdeni. * Visi Teile pilnībā nožāvējiet (ļaujiet nožūt).
• Skaļas skaņas šokolādes padeves laikā	* Izņemiet miksera kausu. * Pārbaudiet, vai maisītāja rats ir ievietots pareizi. ▷ Kopšana ▷ Miksera tīrīšana, 102. lpp. * Ja nepieciešams, nomainiet maisītāja ratu.
• Kafijas padeve pa kreisi/ pa labi atšķiras	* Kombinētās izplūdes atveres tīrīšana. ▷ Kopšana ▷ Piena sistēmas tīrīšanas pārskats, 91. lpp.
• Nav piena putu/piena padeves, kaut gan traukā ir piens	* Pārbaudiet, vai nav pārlocīta vai saspiesta piena šļūtene. * Izvietojiet piena šļūteni pareizi. * Kombinētās izplūdes atveres tīrīšana. ▷ Kopšana ▷ Piena sistēmas manuāla tīrīšana, 100. lpp. * Pārbaudiet, vai nav nosprostojušies piena sprausla. ▷ Kopšana ▷ Piena sistēmas tīrīšanas pārskats, 91. lpp. * Piena sistēmas pārbaudes veikšana. ▷ Programmatūra ▷ Sistēma, 73. lpp. * Pārbaudiet, vai nav aizsalis piena dzesētājs.

Kļūdas apraksts	Norādījums								
- Piena putas nav atbilstošas - Temperatūra ir pārāk zema vai augsta	Basic Milk * Nomainiet piena sprauslu. Izmantojiet atbilstošo piena sprauslu pie kombinētās izvades atveres. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Piena sprauslas</th><th>Krāsa</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• ļoti auksts piens (<5 °C)</td><td>pelēka</td></tr> <tr> <td>• dzesēts piens (<10 °C)</td><td>oranžs</td></tr> <tr> <td>• nedzesēts piens (>16 °C)</td><td>zaļa</td></tr> </tbody> </table> * Kombinētās izplūdes atveres tīrīšana. ▷ Kopšana ▷ Piena sistēmas manuāla tīrīšana, 100. lpp. Ja kļūda nav novērsta * Izmantojiet citu piena sprauslu no piederumiem.	Piena sprauslas	Krāsa	• ļoti auksts piens (<5 °C)	pelēka	• dzesēts piens (<10 °C)	oranžs	• nedzesēts piens (>16 °C)	zaļa
Piena sprauslas	Krāsa								
• ļoti auksts piens (<5 °C)	pelēka								
• dzesēts piens (<10 °C)	oranžs								
• nedzesēts piens (>16 °C)	zaļa								
- Piena putas nav atbilstošas - Temperatūra ir pārāk zema vai augsta	Smart Milk * Piena sistēmas pārbaudes veikšana. * Pārbaudiet, vai iestatītā piena padeves temperatūra atbilst pašreizējai piena temperatūrai.								
- Spēcīga šļakstīšanās piena putu padeves laikā - Pārāk karsts piens	* Pārbaudiet, vai piena sistēma ir iztīrīta. * Iztīriet piena sistēmu. ▷ Kopšana ▷ Piena sistēmas tīrīšanas pārskats, 91. lpp. * Pārbaudiet, vai izmantotais piens tiek pietiekami atdzesēts.								
Pulvera dzērienu padeve nav iespējama	* Notīriet zonu ap mikseri. * Vai nav pārlocīta šļūtene? * Veiciet biežāk tīrīšanu un skalošanu, vajadzības gadījumā – ik dienu. ▷ Kopšana ▷ Miksera tīrīšana, 102. lpp. * Iestatiet mazāk pulveri. * Iestatiet vairāk ūdeni.								
Sūknis darbojas pastāvīgi, ūdens kafijas biežumu tvertnē	* Izslēdziet un ieslēdziet kafijas automātu. * Ja kļūme nav novērsta, izsauciet WMF servisu.								

Kļūdas apraksts	Norādījums
• Nevar ielikt šokolādes trauku	✱ Mazliet pagriežiet dozētāja spirāles piedziņu ar roku pulksteņrādītāja virzienā. ✱ Pārbaudiet, vai šokolādes trauks nav nejauši nofiksējies.
• Nevar uzstādīt pupiņu trauku	✱ Pārbaudiet, vai pupiņu trauks nav nejauši nofiksējies. ✱ Pārbaudiet, vai nav pupiņas starp dzirnaviņām un tvertni.

11. Drošība un garantija

11.1. Kafijas automātam pastāvošais risks



levērojiet instrukciju

Neievērojot norādes, zaudējumu gadījumā ražotājs neuzņemas atbildību par garantiju. levērojiet izmantošanas un instalācijas noteikumus.

Uzstādīšanas vieta

- Uzstādīšanas vietai jābūt sausais un aizsargātai pret ūdens šļakatām.
- No kafijas automāta vienmēr var izplūst neliels daudzums kondensāta vai ūdens, vai tvaika.
 - > Nelietojiet kafijas automātu ārpus telpām.
 - > Uzstādiet kafijas automātu tā, lai tas būtu aizsargāts pret ūdens šļakatām.
 - > Novietojiet kafijas automātu uz ūdens-izturīgas un siltumnoturīgas pamatnes, lai aizsargātu uzstādīšanas virsmu pret bojājumiem.

Kafijas dzirnaviņas

- Svešķermeņi var sabojāt kafijas dzirnaviņas. Šāda veida bojājumus garantija nesedz.
- > Uzmanieties, lai kafijas pupiņu tvertnē nenonāktu svešķermeņi.

SVARĪGI

Nemiet vērā nodaļu "Garantija"
▷ no 121. lpp.

Izmantošanas un instalācijas noteikumi
▷ no 17. lpp.

Lai novērstu tehniskas problēmas un kafijas automāta bojājumus, lūdzu, ievērojiet šādus norādījumus:

- Ja dzeramā ūdens cietība pārsniedz 5 °dKH, jāmontē WMF ūdens filtrs. Nelietojot WMF servisa ieteikto ūdens filtru, iespējami kafijas automāta bojājumi (piem., aizkaļķošanās dēļ).
- Apdrošināšanas tiesisko apsvērumu dēļ vienmēr sekojiet, lai pēc darba beigām būtu izslēgts galvenais elektrības slēdzis vai atvienota kontaktdakša. Automātiem ar pieslēgumu ūdensvadam ūdensvada galvenajam krānam jābūt aizvērtam.
- Kafijas automātiem ar ūdensvada pieslēgumu mēs obligāti iesakām pieslēgt arī ūdens izplūdi. Pretējā gadījumā pilienu savācējkauss var pārplūst un, piemēram, radīt mēbeļu bojājumus.
- Bez pieslēguma ūdens izplūdei, no pilienu savācējkausa var izplūst ūdens. Šis ūdens var nonākt saskarē ar kafijas automāta strāvu vadošām detaļām un šādi izraisīt ugunsgrēku.
 - pēc darbības pārtraukšanas vienmēr aizgrieziet ūdensvada galveno vārstu.
 - vienmēr iztukšojiet pilienu savācējkausu.
 - pieslēdziet kafijas automātu ūdens izplūdei.
- Mēs iesakām veikt pasākumus zaudējumu novēršanai, piem.:
 - atbilstošas ūdens kontrolierīces iebūve ūdensvadā
 - instalēt dūmu detektorus
- Pēc darbības pārtraukuma (vairākas dienas/nedēļas) pirms ekspluatācijas atsākšanas iesakām vismaz divas reizes izpildīt tīrīšanas programmu.

*Sistēmas tīrīšana
▷ Tīrīšanas programma
88. lpp.*

11.2. Direktīvas

Ražotājs: WMF GmbH, 73312 Geislingen (Germany)
Ierīce atbilst visām šeit uzskaitīto direktīvu
piemērojamām prasībām: Direktīva par mašīnām
(MD) 2006/42/EK, EMS direktīva 2014/30/ES un RoHS
2011/65/ES.

Iepriekš minētais ražotājs paziņo, ka šī ierīce atbilst
visiem minēto direktīvu spēkā esošajiem noteikumiem.
Ja ierīcei tiek veiktas ar mums nesaskaņotas izmaiņas,
šī deklarācija zaudē savu derīgumu. Tehniskās
dokumentācijas salikums: WMF GmbH.

Atbilstības deklarācijas oriģināls ir iekļauts ierīces
komplektācijā. Ierīcei ir CE marķējums.

Ierīce atbilst pārtikas produktu, pirmās nepieciešamības
preču un barības likumdošanai (LFGB), Pirmās
nepieciešamības preču direktīvai (BedGgstV),
Direktīvai (ES) Nr. 10/2011, kā arī Direktīvai (EK)
Nr. 1935/2004 tobrīd aktuālajā redakcijā.

Izmantojot paredzētajam pielietojumam ierīce
nerada veselības riskus vai citus neatvairāmus riskus.
Izmantotie materiāli atbilst Pirmās nepieciešamības
preču direktīvai, kā arī Direktīvai (ES) Nr. 10/2011.
Valstīs, kas neietilpst ES, spēkā ir attiecīgie vietējie
noteikumi.

Ierīce ir pakļauta Direktīvai par nolietotajām
elektriskajām un elektroniskajām iekārtām (WEEE
2012/19/ES) un to nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves
atkritumiem.

Mēs nodrošinām un garantējam izsekojamību saskaņā
ar Direktīvu (EK) Nr. 1935/2004, kā arī ražošanu
atbilstoši labajai praksei saskaņā ar Direktīvu (EK)
Nr. 2023/2006.



*Jautājumus par utilizāciju vēršieties
savā WMF servisā.*

*Uzraksts
▷ 109. lpp.*

11.3. Lietotāja pienākumi

Šādu iekārtu lietotājam jānodrošina regulāra tehniskā apkope, ko veic WMF servisa tehniķis, to pilnvarotas vai autorizētas personas, un drošības iekārtu pārbaude.

Pieeja servisa zonai ir atļauta tikai tām personām, kurām ir zināšanas un praktiska pieredze darbā ar ierīci, it īpaši tas attiecas uz drošību un higiēnu.

Īpašniekam kafijas automāts jāuzstāda tā, lai netiktu traucēta tā kopšana un apkope.

Lietojot kafijas automātu biroju/stāvu koplietošanas telpās vai tamlīdzīgos pašapkalpošanās gadījumos, kafijas automāts jāuzrauga personālam, kas ir instruēts par automāta lietošanu. Apmācītam personālam ir jānodrošina kopšanas pasākumu ievērošana, kā arī jābūt pieejamam, ja lietotājiem rodas jautājumi par tā izmantošanu.

Īpašniekam jā rūpējas par to, lai elektriskās iekārtas un ražošanas līdzekļi būtu atbilstošā stāvoklī (piem., atbilstoši DGUV 3. noteikums). Lai nodrošinātu Jūsu kafijas automāta darba drošību, cita starpā ir nepieciešama drošības vārstu un akumulatoru regulāra pārbaude.

Šos pasākumus tehniskās apkopes ietvaros veic WMF serviss vai WMF autorizēts servisa personāls.

Kafijas automāta tīrīšanu drīkst veikt tikai ar WMF paredzētajiem speciālajiem WMF tīrīšanas līdzekļiem, kas paredzēti automātam (tabletes) un piena sistēmai (šķidrās tīrītājs).

Automāta atkalķošanu drīkst veikt tikai ar WMF paredzēto WMF speciālo atkalķošanas līdzekli. Jāievēro ražotāja noteikumi par apkopes cikliem un apkopju biežumu (▷Apkope).

Tīrīšanas intervālu pārskats

▷ 87. lpp.

HACCP

▷ 106. lpp.

WMF speciālais tīrīšanas līdzeklis

▷ Piederumi un rezerves daļas
126. lpp.

WMF speciālais atkalķošanas līdzeklis

▷ Piederumi un rezerves daļas
126. lpp.

11.4. Garantijas prasības



ievērojiet instrukciju

- Neievērojot norādes, zaudējumu gadījumā ražotājs neuzņemas atbildību par garantiju.
- > Ievērojiet izmantošanas un instalācijas noteikumus.

SVARĪGI

Izmantošanas un instalācijas noteikumi

▷ no 17. lpp.

Tas, vai pircējam ir garantijas prasības un vai pircējs var īstenot savas garantijas prasības, ir noteikts starp pircēju un pārdevēju esošajā vienošanās dokumentā. Šajā lietošanas instrukcijā dotās informācijas neievērošanas gadījumā garantijas pieprasījumi nav spēkā.

Garantija neattiecas uz:

- Visām daļām, kuras pakļautas dabīgam nodilumam. Pie tādām pieder blīves, mikseris un uzliešanas trauks.
- Tas attiecas uz trūkumiem, kas ir radušies laika apstākļu, kaļķakmens, ķīmisku, fizisku, elektroķīmisku vai elektrisku ietekmes dēļ.
- Gadījumiem, kad nav izmantots ūdens filtrs, kaut gan vietējā ūdens cietība paredz ūdens filtra izmantošanu, kā rezultātā rodas bojājumi.
- Trūkumiem, kas radušies, neievērojot noteikumus par ierīces lietošanu, apkopi un kopšanu (piem., lietošanas instrukcija un apkopes norādījumi).
- Trūkumiem, kas radušies, neizmantojot WMF oriģinālās rezerves daļas; pircēja vai trešo personu veiktas nepareizas montāžas vai nepareizas vai nolaidīgas lietošanas rezultātā.
- Sekām, kas radušās pircēja vai trešo personu nepareizi vai bez mūsu piekrišanas veikto izmaiņu vai remontdarbu rezultātā.
- Trūkumiem, kas radušies neadekvātas vai nepienācīgas lietošanas rezultātā.

Svarīgi

Apkope
▷ 108. lpp.

Pielikums: Tehniskie dati

Kafijas automāta tehniskie dati

Ārējie izmēri	Platums 325 mm Augstums 669 mm (ar kafijas pupiņu trauku un slēdzeni - bez atslēgas) Dziļums 574 mm
Kafijas pupiņu trauki	katrs apm. 650 g ⁽¹⁾ Kafijas pupiņu trauks vidū apm. 550 g ⁽¹⁾
Pulvera trauks (opcija)	apm. 1200 g ⁽²⁾
Neto svars	35–42 kg (atkarībā no aprīkojuma)
Ūdensvads	3/8" šļūtenes pieslēgums ar galveno krānu un netīrumu filtru ar 0,08 mm filtrējošā elementa virsmas platumu (ražotāja rādītāji). ⁽³⁾ Vismaz 0,2 MPa (2 bar) plūsmas spiediens pie 2 l/min. Maksimāli 0,6 MPa (6 bar). Svarīgi! Ja klienta puses plūsmas spiediens pārsniedz 0,6 MPa (6 bar), obligāti uzstādiet spiediena reduktoru, kuru iestatiet maksimāli uz 0,6 MPa (6 bar). Maksimālā padeves temperatūra 35 °C. Jāizmanto ar jauno kafijas automātu, komplektu pieslēgumam ūdensvadam vai ar jauno ūdens filtru piegādāto šļūtenes komplektu. Nelietot vecus šļūtenes komplektus.
Ūdens kvalitāte	Ja dzeramā ūdens cietība pārsniedz 5 °dKH, jāmontē WMF ūdens filtrs.
Ūdens noplūdes cauruļvads (opcija)	Šļūtene vismaz DN 19, minimālais kritums 2 cm/m
Izmantošana augstumā virs jūras līmeņa	<2000 m

Iespējamās tehniskas izmaiņas.

⁽¹⁾ Uzpildes daudzums ir atkarīgs no kafijas pupiņu lieluma.

⁽²⁾ Tikai ar brīvēzvēles pulvera trauku. Uzpildes daudzums ir atkarīgs no izmantotā pulvera.

⁽³⁾ Šīs norādes (IEC 60335-2-75) par ūdens pieslēgumu ir spēkā ES dalībvalstīs. Nepieciešamības gadījumā papildus jāņem vērā attiecīgās valsts specifiskie noteikumi. Cītēto standartu akceptēšana ārpus ES valstīm ir jāpārbauda tam, kurš nodarbojas ar kafijas automāta tirdzniecību.

Nominālā jauda	2,0–2,4 kW
Barošana	220–240 V, 50/60 Hz, (1/N/PE)
Apgaismojums	LED
Aizsardzības veids	IP X0
Aizsardzības klase	klase 1
Nominālais spiediens	Boilera 1,6 MPa (16 bar) Tvaika katla 0,5 MPa (5 bar)
Pastāvīgais skaņas spiediena līmenis (L _{pa})	<70 dB(A) ⁽⁴⁾
Apkārtējā temperatūra	+5 °C līdz maksimāli +35 °C (sala gadījumā iztukšojiet ūdensapgādes sistēmu).
Maksimālais mitrums	80 % relatīvais mitrums bez kondensāta veidošanās. Ierīci nedrīkst izmantot brīvā dabā.
Uzstādīšanas virsma/ smidzinošs ūdens	Aparātam jābūt novietotam horizontāli uz horizontāla un stabila, pret ūdeni noturīga un siltumnoturīga pamata. Ierīci aizliegts tīrīt ar ūdens strūklu. Ierīcei jābūt aizsargātai pret smidzinošu ūdeni. Ierīce nav piemērota uzstādīšanai uz tādas virsmas, uz kuras tiek izsmidzināts ūdens vai kura tiek tīrīta ar ūdens šļūteni, tvaika strūklu, tvaika separatoru vai līdzīgām ierīcēm.

Iespējamās tehniskās izmaiņas.

⁽⁴⁾ A izlīdzinātais skaņas spiediena līmenis L_{pa} (lēns) un L_{pa} (impulss) apkalpojošā personāla darba vietā jebkurā darbības režīmā ir zem 70 db (A).

Uztādīšanas attālumi	Darbības, servisa un drošības apsvērumu dēļ, instalējot jāievēro 50 mm minimālais attālums līdz aizmugurējai sienai un konstrukcijas sāniem vai 50 mm līdz daļām, kas nepieder pie WMF aprīkojuma. Ieteicams kafijas automāta priekšā saglabāt minimālo darba telpu 800 mm. Vis produktu tvertnes ieteicams nodrošināt vismaz 200 mm lielu brīvu telpu. Uztādīšanas virsmas augstumam no augšējās malas līdz grīdai ir jābūt vismaz 850 mm. Ja kafijas automāta pieslēgumi jāierīko caur leti uz leju, lūdzam paredzēt vadiem nepieciešamo vietu, kas var ierobežot zem letes izmantojamo platību.
Ūdens filtra montāžas izmēri	Skatiet ūdens filtra lietošanas instrukciju.

Iespējamās tehniskas izmaiņas.

Šie elektropieslēguma dati un citētie standarti attiecas uz kafijas automāta pieslēgumu ES valstīs. Nepieciešamības gadījumā papildus jāņem vērā attiecīgās valsts specifiskie noteikumi. Citēto standartu akceptēšana ārpus ES valstīm ir jāpārbauda tam, kurš nodarbojas ar kafijas automāta tirdzniecību.

Klienta puses elektriskajai sistēmai jābūt izveidotai atbilstoši valstī specifiskajiem noteikumiem saskaņā ar IEC 60364, kā arī datiem datu plāksnītē.

Ierīces tuvumā jānodrošina sazemēta kontaktligzda vai valsts noteikumiem atbilstoša vienfāžu kontaktligzda, bet trīsfāžu pieslēgumam jānodrošina 5 polu CEE/CEKON kontaktligzda saskaņā ar DIN EN 50310 VDE 0800–2–310 vai valsts noteikumiem atbilstoša daudzfāžu kontaktligzda. Kontaktligzdas pieder pie objekta instalācijas. Elektrības vads nedrīkst skart karstas detaļas. Ja šīs ierīces elektropieslēguma vads ir bojāts, tas jānomaina mūsu Klientu servisā vai kvalificētai personai, lai novērstu briesmas.

Lai novērstu iespējamus traucējumus mūsu ekranētajos datu kabeļos, ko rada potenciāla izlīdzināšanas strāva starp ierīcēm, pie norēķinu sistēmas pieslēgtām ierīcēm papildus jāparedz potenciāla izlīdzināšana (skatiet DIN EN 50310 VDE 0800–2–310).

Ja automātu paredzēts uzstādīšanai lielā virtuvē, to ieteicams aprīkot ar zemējuma-potenciālu izlīdzināšanas vadu. Potenciālu izlīdzināšanas spaili pēc nepieciešamības uzstāda WMF serviss.

Pielikums: Piederumi un rezerves daļas

Skaits	Vienība	Apzīmējums	Pasūt. Nr.	Aprīkojums
Kombinētā izplūdes atvere ar šokolādes				
1	gab.	Kombinētās izplūdes komplekts	33 2867 5200	Basic Milk
1	gab.	Piena šļūtenes apvalks	33 2180 5000	Basic Milk
1	gab.	Piena šļūtenes atspere	33 0190 3000	Basic Milk
1	metrs	Piena šļūtene	00 0048 4939	visi
0,25	metrs	Miksera šļūtene	00 0048 0064	Šokolāde (Choc)
1	gab.	Miksera šļūtenes atspere	33 2292 6100	Šokolāde (Choc)
1	gab.	Miksera šļūtenes uzmava	33 4407 4000	Šokolāde (Choc)
1	gab.	Miksera kauss	33 2895 4000	Šokolāde (Choc)
1	gab.	Maisītāja rats	33 2895 5000	Šokolāde (Choc)
1	gab.	Piena sprausla ļoti aukstam pienam <5 °C (pelēka)	33 9509 7100	Basic Milk
1	gab.	Piena sprausla atdzesētam pienam <10 °C (oranža)	33 9510 6100	Basic Milk
1	gab.	Piena sprausla siltam pienam >16 °C (zaļa)	33 2317 8000	Basic Milk
Piena caurule				
1	gab.	Piena caurule	33 2914 9000	Basic Milk/ Smart Milk
1	gab.	Piena caurules tīrīšanas suka	33 4136 8000	Basic Milk/ Smart Milk
Kafijas biežumu tvertne				
1	gab.	Kafijas biežumu tvertne	33 4728 7000	visi
1	gab.	Kafijas biežumu tvertne (biežumi caur leti)	33 4728 8000	Letes siets kafijas biežumu savākšanai
Ūdensvada pieslēgums, izvads				
1	gab.	Komplekts pieslēgumam ūdensvadam	03 1198 6001	Ūdensvads
1,5	metrs	Izvada šļūtene	00 0048 0042	Ūdensvads

Skaits	Vienība	Apzīmējums	Pasūt. Nr.	Aprīkojums
Piederums/instrumenti				
1	gab.	Plug&Clean adapteris	33 2427 5000	visi
1	gab.	Daudzfunkcionālais instruments	33 2323 1000	visi
1	gab.	Daudzfunkcionālais instruments produkta tvertnes noslēgšanai un atslēgšanai	33 2586 8000	visi
1	komplekts (4 gab.)	Kājas (100 mm) (nav iekļautas piegādes komplektā) ¹⁾	33 3320 3000	visi
1	gab.	M3x10 gremdgalvas skrūve izplūdes paneļa nostiprināšanai ¹⁾	00 0047 3107	visi
Kafiju pupiņu trauks – pilns komplekts				
1	gab.	Kafijas pupiņu trauka vāks, vidus	33 2638 8000	visi
1	gab.	Kafijas pupiņu tvertnes vāks, vidū, noslēdzams	33 2638 8100	visi
1	gab.	Kafijas pupiņu trauka vāks, labā puse/kreisā puse	33 2636 4000	visi
1	gab.	Kafijas pupiņu tvertne, pa labi/pa kreisi	33 4705 9099	visi
1	gab.	Kafijas pupiņu trauks, vidus	33 4706 1099	visi
1	gab.	Kafijas pupiņu trauka/produktu trauka uzraksti	33 2624 7000	visi
Produktu trauki				
1	gab.	Pulvera trauka vāks	33 2636 4000	Šokolāde (Choc)
1	gab.	Pulvera trauks	33 2824 4099	Šokolāde (Choc)
Karstā ūdens uzliešanas trauks				
1	gab.	Karstā ūdens uzliešanas trauks	33 2893 0399	visi
1	gab.	Uzliešanas trauka blīvgredzens	33 7006 5190	visi

¹⁾ Uzstādīšana drīkst veikt tikai apmācīts personāls vai WMF serviss

Pielikums: Piederumi un rezerves daļas

Skaits	Vienība	Apzīmējums	Pasūt. Nr.	Aprīkojums
Pilienu savācējkauss/pilienu siets				
1	gab.	Pilienu savācējkauss ar SteamJet	33 4718 7000	ar SteamJet
1	gab.	Pilienu siets bez SteamJet	33 4296 0000	bez SteamJet
1	gab.	Pilienu siets ar SteamJet	33 4237 0000	ar SteamJet
1	gab.	Aizbāznis pilienu savācējkausa aizvēršanai	33 7007 4653	visi
Ūdens tvertne				
1	gab.	Ūdens tvertne	33 4728 9000	visi
1	gab.	Ūdens tvertnes vāks	33 4291 7000	visi
Kaļķu filtrs/ūdens filtrs				
1	gab.	WMF AquaHead komplekts ar V vai M filtra kasetni	03 9336 0010	Ūdensvads
1	gab.	Filtra galva (WMF AquaHead)	33 9532 0000	Ūdensvads
1	gab.	WMF AquaBasic V filtra kasetne	33 9533 0000	Ūdensvads
1	gab.	Ūdens filtra adapteris ūdens tvertnē	33 2327 1000	Ūdens tvertne
1	iepakojums	Ūdens filtra maiņas kasetne ūdens tvertnē (VE 4 gabali)	33 2332 2000	Ūdens tvertne
Dokumentācija/instrukcijas				
1	gab.	Dokumentu komplekts: Lietošanas instrukcija ierīcei WMF 1300 S	33 4323 8220	visi
WMF kopšanas programmas pasūtījuma numurs				
1	pudele	WMF piena putotāja speciālais tīrīšanas līdzeklis	33 0683 6000	Basic Milk
1	iepakojums	Speciālās tīrīšanas tabletes (100 gab.)	33 2332 4000	visi
2	baloni	Šķidrās atkaļķošanas līdzeklis	33 7006 2869	visi
1	gab.	Cauruļu skalotājs	33 0350 0000	visi
1	gab.	Tīrīšanas birste	33 2408 0000	visi
1	caurule	WMF "Smērviela blīvgredzeniem" Molykote	33 2179 9000	visi

Alfabētiskais rādītājs

A

Aizsardzības pret salu/sagatavošana transportēšanai 77
 Animācijas 49
 Aparātu programmatūras atjauninājums 81
 Apgaismojums padeves laikā 21, 73
 Apkope 108
 Apkope un atkalķošana 108
 Atkalķošana 50, 65, 92
 Automātiska piena sistēmas skalošana 77

Ā

Ārēja norēķināšanās 67

B

Barista taustiņš 21, 58
 Barista taustiņš - kafijas stiprums 47
 Basic Steam (opcija) 34
 Bezkoфеina 47
 Bezkoфеina faktors 62
 Bezmaksas iestatījumi 67
 Biezumu tvertnes tīrīšana 94
 Bikarbonāta cietība 75
 Bluetooth 78
 Brīvizvēles taustiņi 33

C

Citi iestatījumi 84
 CleanLock 49

D

Darbības cikls 27
 Datu dublēšana 81
 Datu ielāde 81
 Daudzfunkcionālais instruments 84
 Direktīvas 119
 Displeja fons 74
 Displeja gaišums 74
 Displejs 73
 Displejs "Gatavība darbam" 21, 46
 Dozēšanas veids 53
 Dozētājs 78
 Dozēts 53
 Drošība 7
 Drošības iekārtas 7
 Durvis uz mikseri 21
 Durvis uz piena pieslēgumu 21
 Dzēriena apstiprināšana 64
 Dzēriena izmērs 21, 52, 60
 Dzēriena padeves pārtraukšana 32, 64
 Dzēriena priekšizvēle 64
 Dzērieni 51
 Dzērieni: Fons + krāsa 75
 Dzērienu padeve 32
 Dzērienu simbolu ielāde 80
 Dzērienu taustiņi 46
 Dzērienu taustiņu un iestatījumu displejs 21

E

Eco režīms 76, 82
 Eksploatācijas uzsākšana 24
 Eksploatācijas uzsākšanas programma 26

F

Filtra darbības cikls 76
 Filtra maiņa (opcija) 50
 Filtrs 65
 FreeFlow 53
 FreeFlow ieslēgšana un izslēgšana 53
 Funkciju josta 46

G

Gaišuma samazināšana 74
 Galvenās izvēlnes funkcijas 45
 Garantija neattiecas uz: 121
 Garantijas prasības 121
 Gatavība darbam 44

H

HACCP eksports 81
 HACCP tīrīšanas koncepcija 106

I

Ielieciet ūdens tvertnes ūdens filtru 27
 Iesl./izsl. slēdzis 21
 Iestatījumi (pamata iestatījumi) 26
 Iestatīšanas PIN 68
 Ievads 20
 Informācija 65
 Instrukcijas 49
 Izmantošanas un instalācijas noteikumi 17
 Izmērītā kopējā cietība 75
 Izņemams pilieni savācējkauss ar pilieni sietu 74
 Izpakošana 25
 Izslēgšana 43
 Izvēlnes taustiņš 21, 59
 Izvēlnes vadības taustiņi 45

J

Jauna PIN piešķiršana 69

K

Kafijas automāta daļu apzīmējumi 20
 Kafijas automāta ieslēgšana 29
 Kafijas automātam pastāvošais risks 117
 Kafijas automāta tehniskie dati 122
 Kafijas biezumu tvertnē 21, 40
 Kafijas dzirnaviņu izvēle 56
 Kafijas kvalitāte 56
 Kafijas pupiņu trauks 21
 Kafijas pupiņu trauks/pulvera trauks 37
 Karstā ūdens izvade 33

Alfabētiskais rādītājs

Karstā ūdens izvads 21
Karsto putu daļa 72
Klienta logotips 63
Kļūdas bez paziņojumiem 114
Kļūdas indikācija 59
Kļūdu ziņojumi un traucējumi 111
Kombinētā izplūdes atvere ar integrētu piena putotāju 21
Kombinētās izplūdes atveres augstuma regulēšana 37
Kombinētās izplūdes atveres manuālā tīrīšana 100
Kopšana 48, 65, 85
Kopšanas drošības norādījumi 85
Korpora tīrīšana 99
Kvalitātes pakāpe 56

L

Laika zona 69
Laiks/datums 69
Lauks "Displejs Gatavība darbam" 44
Letes siets kafijas biežumu savākšanai (opcija) 40
Lietošana 28
Lietošanas instrukcijas simboli 22
Lietošanas instrukcijas zīmes un simboli 22
Lietošanas opcijas 58
Lietošanas paziņojumi 110
Lietotāja pienākumi 120
Logotips 63

M

Maltās kafijas daudzums 55
Maltās kafijas pagatavošana, izmantojot manuālās uzpildes atveri 38
Maluma rupjuma iestatīšana 84
Manuālās tīrīšanas 94
Manuālās uzpildes atvere 21, 38
Miksera skalošana 48, 89
Miksera tīrīšana 102

N

Nominālā jauda 123
Norēķini 66
Norēķinu PIN 69
Noskaidrojiet ūdens cietību 27
Noteikumiem atbilstošs pielietojums 14
Notikumu rādījums 74

O

Otrs kafijas veids 47

P

Pārdošanas automāti 66
Pārskats 44
Pašapkalpošanās 58
Pašapkalpošanās režīms 58
Pašreizējais receptes sastāvs 54

Paziņojumi un norādījumi 110
Paziņojums "Tukšs" 72
Pēdējais uzlējums 65
Piederumi un rezerves daļas 126
Piedevas 54
Piedevas dzēšana 55
Piedevas maiņa 55
Piena caurule 31
Piena daudzums 55
Piena pieslēgšana 30
Piena putu padeve 29
Piena sistēmas manuālā tīrīšana 100
Piena sistēmas skalošana 49
Piena sistēmas tīrīšana 49, 89
Piena sistēmas tīrīšanas pārskats 91
Piena sistēmas uzpilde 47, 49, 60
Piena sprauslas 30
Piena tvertnes temperatūra 72
Piena vai piena putu padeve 29, 32
Piens un putas 72
Pilienu savācēja kausa sensors 41, 78
Pilienu savācēja kausa tīrīšana 98
Pilienu savācējkauss 41
PIN tiesības 68
Plug&Clean adapteris 30
PostSelection 61
Programmatūra 44
Progresā rādījums 73
Protokols 65
Pulvera trauka tīrīšana 105
Pulvera trauks (opcija) 21
Pupīņu trauka tīrīšana 104
Pupīņu trauks/pulvera trauks 37
Putotāja skalošana 90

R

Rādījuma režīms 61
Ražotāja logotips 63
Receptu ielāde 51, 80
Receptu maiņa 54
Receptu saglabāšana 51, 80
Rūpnīcas piedevu rezerve 54

S

Serviss 65
Siltās skalošanas taustiņš 21, 46, 59
Sistēma 72
Sistēmas tīrīšana 48, 88
Skaitītājs 66
Skaitītāju eksportēšana 80
Skārienjutības kalibrēšana 74
S-M-L funkcija 52, 79
S-M-L uzpildes daudzumi 62
Start-Stop 53
SteamJet 21, 59
SteamJet taustiņš 21, 36, 46

Š

Šokolādes paplātes tīrīšana 99

T

Tablešu ievietošanas atvere 21
Taimera dienas pārskats 70
Taimera dzēšana 70
Taimera pārskats 70
Taimera pārslēgšanas laiku iestatīšana 71
Taimeris 65, 69
Tases izmēra pielāgošana 33, 46
Tasišu lielums 60
Tasišu sildītājs 21, 36
Tasītes atdure 21
Taustiņu izvietojums 61
Taustiņu izvietojums (taimeris) 70
Tehniskie dati 122
Teksts + attēls 57
Temperatūra 77
Temperatūras sensors 72
Testa padeve 51
Tīrīšanas intervāli 87
Tīrīšanas PIN 68
Tīrīšanas programma 88
Tvaika izplūde 21
Tvaika taustiņš 21

U

USB 80
Uzliešanas trauka kopšana 50
Uzliešanas trauka tīrīšana 95
Uzstādīšanas attālumi 124
Uzstādīšanas vieta 25, 123

Ū

Ūdens daudzums 55
Ūdens filtrs 65, 75
Ūdens kvalitāte 122
Ūdens tvertne 21, 39
Ūdens tvertnes tīrīšana 98
Ūdensvada pieslēgums 42
Ūdensvads 122

V

Vadības drošības norādījumi 28
Vadības elementi 58
Vadības paneļa tīrīšana (CleanLock) 94
Vairākkārtējs uzlējums 52
Valoda 83
Valodas ielāde 81
Valodu priekšizvēle 60
Vārdnīca 23
Vasaras laiks 69
Vispārīgi drošības norādījumi 7

W

WMF serviss 109

Z

Zīpojuma par pupiņu iztukšošanas kalibrēšana 77
Zīpojumi displejā 45
Zīpojumu lauks 21

Jūsu tuvākais WMF klientu apkalpošanas dienests:

© 2018–2021 WMF GmbH

Tiek rezervētas visas tiesības, īpaši tiesības uz pavairošanu, izplatīšanu un tulkošanu. Bez rakstiskas atļaujas nevienu materiāla daļu nekādā veidā nedrīkst reproducēt vai, izmantojot elektroniskās sistēmas, apstrādāt, pavairot vai izplatīt.

Koncepcija un sagatavošana/salikums un noformējums:

TecDoc GmbH; Geislingen, info@tecdocgmbh.de

Oriģinālā lietošanas instrukcija. Iespiests Vācijā.

Iespējamās tehniskas izmaiņas.

06.09.2024



DESIGNED TO PERFORM