

Lietošanas instrukcija



Kafijas automāts

1100S

Latviski

01.01.001

Sveicam Jūs ar WMF kafijas automāta iegādi!

Kafijas automāts WMF 1100 S ir automāts espresso, kafijas ar krējumu, kapučīno, Latte Macchiato, kafijas ar pienu, piena putu un karstā ūdens tasīšu pagatavošanai.

Ar papildaprīkojuma pulvera trauku ar WMF 1100 S var pagatavot karstu šokolādi ar pienu vai piena putām.



Ievērojiet lietošanas instrukciju



- > Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
- > Vienmēr precīzi ievērojiet lietošanas instrukcijas norādījumus, sevišķi drošības norādījumus un nodaļu "Drošība".
- > Ievērojiet brīdinājuma norādes uz kafijas automāta.
- > Uzglabājiet lietošanas instrukciju personālam vai visiem lietotājiem pieejamā vietā.



UZMANĪBU

Ievērojiet lietošanas instrukcijas zīmes un simbolus.

▷ 20. lpp.

Ievērojiet norādījumus nodaļā Drošība

▷ no 7. lpp.



Strāvas trieciena izraisīts dzīvības apdraudējums



- Automāta iekšpusē ir elektriskā trieciena bīstamība!
- > Nekādā gadījumā neatveriet korpusu.
- > Nekādā gadījumā neatskrūvējiet skrūves un nedemontējiet korpusa daļas.



BRĪDINĀJUMS

Ievērojiet norādījumus nodaļā Drošība

▷ no 7. lpp.



Izmantošanas un instalācijas noteikumi

- Ražotājs neuzņemas atbildību par apkopes norāžu un nodaļā "Tehniskie dati" doto norāžu neievērošanas gadījumā radītajiem bojājumiem.
- > Ievērojiet lietošanas instrukciju.
- > Apkopes un remontus atļauts veikt tikai WMF servisa darbiniekiem, izmantojot oriģinālās rezerves daļas.

SVARĪGI

Tehniskie dati

▷ no 108. lpp.

Apkope

▷ no 95. lpp.

1. Drošība	7
1.1. Vispārīgi drošības norādījumi	7
1.2. Noteikumiem atbilstošs pielietojums	14
1.3. Izmantošanas un instalācijas noteikumi	17
2. Ievads	18
2.1. Kafijas automāta daļu apzīmējumi	18
3. Eksploatācijas uzsākšana	22
3.1. Uzstādīšanas vieta	23
3.2. Izpakošana	23
3.3. Eksploatācijas uzsākšanas programma	24
4. Lietošana	26
4.1. Vadības drošības norādījumi	26
4.2. Kafijas automāta ieslēgšana	26
4.3. Dzērienu padeve	27
4.4. Izvēles taustiņi (opcija)	27
4.5. Īpašie taustiņi (opcija)	27
4.6. Piena pieslēgšana	28
Piena sprauslas	28
Ar WMF piena dzesētāju	28
Piena caurule (opcija)	29
4.7. Piena vai piena putu padeve	29
4.8. Karstā ūdens izvade	30
4.9. Basic Steam (opcija)	30
4.10. Tasišu pamatne	33
4.11. Pupiņu trauks/pulvera trauks	33
4.12. Manuālās uzpildes atvere	34
4.13. Kafijas biežumu tvertnē	35
4.14. Letes siets kafijas biežumu savākšanai (opcija)	35
4.15. Pilienu savācējkauss	36
4.16. Ūdensvada pieslēgums (opcija)	37
4.17. Kafijas automāta izslēgšana	37
5. Programmatūra	38
5.1. Pārskats	38
Gatavība darbam	38
Displeja Gatavība darbam taustiņi	38
Galvenās izvēlnes funkcijas	39
Izvēlnes vadības taustiņi	39
5.2. Gatavība darbam	40
5.2.1. Displeja Gatavība darbam taustiņi	40
Dzērienu taustiņi	40
Taustiņš siltās skalošanas ieslēgšanai	40
Barista taustiņš – kafijas stiprums	40
5.2.2. SteamJet tasišu sildītājs	41

5.3. Kopšana	42
Sistēmas tīrīšana	42
Miksera skalošana	42
Piena sistēmas skalošana	42
CleanLock	43
Instrukcijas	43
Filtra maiņa	43
Atkalķošana	44
Uzliešanas trauka kopšana	44
5.4. Dzērieni	44
Vispārēja informācija	44
Uzpildes daudzums, vairākkārtējs uzlējums un dozēšanas vieds	45
Recepšu maiņa	47
Teksts + attēls	50
5.5. Lietošanas opcijas	51
Vadības elementi	51
Taustiņu izvietojums	54
PostSelection	54
Rādījuma režīms	54
Bezkoфеina	55
Dzērienu izvēle	55
Bezkoфеina faktors	55
5.6. Informācija	56
Pēdējais uzlējums	56
Taimeris	56
Serviss	56
Kopšana	56
Apkope un atkalķošana	56
Protokols	56
5.7. Norēķini	57
Skaitītājs	57
Pārdošanas automāti	57
5.8. PIN tiesības	58
Tīrīšanas PIN	58
Iestatīšanas PIN	58
Norēķinu PIN	58
5.9. Taimeris	59
Laiks/datums	59
Taustiņu izvietojuma stāvoklis	59
Taustiņu izvietojuma pārskats	59
5.10. Sistēma	60
Piens un putas	60
Progresā rādījums	60
Displejs un apgaismojums	60
Dzērieni: Fonts + krāsa	62
Ūdens filtrs	62
Eco režīms	63
Temperatūra	64
Izslēgšanas skalošana	64
Automātiska piena sistēmas skalošana	64
Zīņojuma par pupiņu iztukšošanas kalibrēšana	64
Pilienu savācējkausa sensors	65

Aizsardzība pret salu/sagatavošana transportēšanai	65
Dozētājs	65
S-M-L funkcija	66
Bluetooth (opcija)	66
5.11. USB	67
Recepšu ielāde	67
Dzērienu simbolu ielāde	67
Recepšu saglabāšana	67
Skaitītāju eksportēšana	67
HACCP eksports	68
Datu dublēšana	68
Datu ielāde	68
Valodas ielāde	68
Aparātprogrammatūras atjauninājums	68
Atjaunošana	68
5.12. Eco režīms	69
Eco režīms rādījums	69
5.13. Valoda	70
6. Citi iestatījumi	71
6.1. Maluma rupjuma iestatīšana	71
7. Kopšana	72
7.1. Kopšanas drošības norādījumi	72
7.2. Tīrīšanas intervālu pārskats	74
7.3. Trauku mazgājamajā mašīnā mazgājamas detaļas	75
7.4. Tīrīšanas programma	75
7.4.1. Sistēmas tīrīšana	75
7.4.2. Miksera skalošana	77
7.4.3. Piena sistēmas skalošana	77
7.5. Atkaļķošana	78
7.6. Manuālās tīrīšanas	80
7.6.1. Vadības paneļa tīrīšana (CleanLock)	80
7.6.2. Biezumu tvertnes tīrīšana (biezumu novadtekne, opcija)	80
7.6.3. Izplūdes vannaņas tīrīšana	81
7.6.4. Ūdens tvertnes tīrīšana	81
7.6.5. Pilienu savācējkausa tīrīšana	82
7.6.6. Korpusa tīrīšana	83
7.6.7. Izvada manuāla tīrīšana	83
7.6.8. Uuzliešanas trauka tīrīšana	84
7.6.9. Piena sistēmas manuāla tīrīšana	87
7.6.10. Miksera tīrīšana	89
7.6.11. Pupiņu trauka tīrīšana	90
7.6.12. Pulvera trauka tīrīšana	91
8. HACCP tīrīšanas koncepcija	93

9. Apkope un atkalķošana	95
9.1. Apkope	95
9.2. WMF serviss	96
10. Paziņojumi un norādījumi	97
10.1. Lietošanas paziņojumi	97
10.2. Kļūdu ziņojumi un traucējumi	98
10.3. Kļūdas bez paziņojumiem	101
11. Drošība un garantija	103
11.1. Kafijas automātam pastāvošais risks	103
11.2. Direktīvas	105
11.3. Lietotāja pienākumi	106
11.4. Garantijas prasības	107
Pielikums: Tehniskie dati	108
Kafijas automāta tehniskie dati	108
Pielikums: Piederumi un rezerves daļas	112
Alfabetiskais radītajs	114

1. Drošība



Kļūdaina lietošana

- Neievērojot drošības norādījumus, var gūt smagas traumas.
 - > Ievērojiet visus drošības norādījumus.



BRĪDINĀJUMS

1.1. Vispārīgi drošības norādījumi

Lietotājam pastāvošais risks

Vislielākā drošība pieder pie svarīgākajām WMF ražojumu pazīmēm. Drošības iekārtu darbība tiek nodrošināta tikai tad, ja ievēro sekojošo:



- > Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju.



- > Neaizskariet karstas automāta daļas.



- > Neizmantojiet kafijas automātu, ja tas nedarbojas nevainojami vai ir bojāts.
 - > Izmantojiet kafijas automātu tikai, ja tas ir pilnībā salikts.



UZMANĪBU



> Iebūvētās drošības iekārtas nekādā gadījumā nedrīkst pārbūvēt.



> Bērni, kuri ir vecāki par 8 gadiem, un personas ar ierobežotām



fiziskajām, kustību vai garīgajām spējām vai personām ar nepietiekamu pieredzi un/vai nepietiekamām zināšanām par šo ierīci, nepārtrauktā uzraudzībā var to lietot tikai tad, ja viņi ir saņēmuši apmācību par ierīces drošu lietošanu un sapratuši atbilstošos apdraudējumus.

> Bērniem aizliegts rotaļāties ar šo ierīci.

> Tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni.

 **UZMANĪBU**

Neskatoties uz drošības iekārtām, katram kafijas automātam, rīkojoties ar to neatbilstoši, pastāv zināms riska potenciāls. Rīkojoties ar kafijas automātu, lūdzu, ievērojiet šos norādījumus, lai izvairītos no traumām un veselības apdraudējuma:



Strāvas trieciena izraisīts dzīvības apdraudējums



BRĪDINĀJUMS



- Automāta iekšpusē ir elektriskā trieciena bīstamība!
 - > Nekādā gadījumā neatveriet korpusu.
 - > Nekādā gadījumā neatskrūvējiet skrūves un nedemontējiet korpusa daļas.
 - > Neradiet tīkla pieslēguma kabeļa bojājumus. Neliieciet un nespiediet to.
 - > Nekādā gadījumā nelietojiet bojātu tīkla pieslēguma kabeli. Bojātu elektro-pieslēguma vadu jānomaina mūsu ražotājam vai tā servisā, lai novērstu briesmas.
 - > Nekādā gadījumā negremdējiet tīkla kontaktdakšu ūdenī vai citos šķidrumos. Neleļļiet uz tīkla kontaktdakšas ūdeni vai citus šķidrumus. Nodrošiniet, lai tīkla kontaktdakša vienmēr būtu sausa.
 - > Izņemiet ierīces spraudni kafijas automāta aizmugurē tikai tad, kad tīkla kabelis ir atvienots no strāvas padeves tīkla.
 - > Pirms apkopes un remonta veikšanas atvienojiet kafijas automātu no barošanas. Lai to izdarītu, izņemiet spraudni. Cilvēkam, kurš veic apkopi vai remontu, vienmēr ar neaizsegtu skatu jāspēj kontrolēt, vai barošana ir pārtraukta.



Apdegumu risks/ applaucēšanās risks

 **UZMANĪBU**



- Dzērienu padeves laikā no izvadiem izpūst karsts šķidrums un tvaiki.



Šī procesa laikā tuvumā esošās virsmas un izplūdes uzkarst.

- > Dzērienu vai tvaika padeves laikā netuviniet rokas izplūdēm.
- > Nepieskarieties izplūdēm tieši pēc dzēriena gatavošanas.
- > Vienmēr pirms dzērienu padeves zem izplūdes novietojiet piemērotu trauku.



Savainošanās risks

 **UZMANĪBU**

- Īpaši garāki mati var tikt satverti dzirnaviņu galvā un šādi tikt ievilkti kafijas automātā.
- > Vīrs matiem vienmēr uzvelciet matu tīkliņu.



Saspiešanas risks/ savainošanās risks

⚠ UZMANĪBU

- Kafijas automātā ir kustīgās daļas, kas var radīt pirkstu vai roku traumas.
- > Pirms roku ievietošanas kafijas dzirnaviņās vai uzliešanas trauka atvērumā vienmēr izslēdziet kafijas automātu un izņemiet tīkla kontaktdakšu no kontaktligzdas.



Kaitējums veselībai

⚠ UZMANĪBU

- > Apstrādājiet tikai produktus, kas ir paredzēti lietošanai pārtikā un izmantošanai kafijas automātā.
- > Pulvera trauku, pupiņu trauku un manuālo uzpildes atveri drīkst piepildīt tikai ar paredzētajām izejvielām.



Kaitējums veselībai

- Piena sistēmas tīrīšanas līdzeklis un tīrīšanas tabletes ir kairinoši.
 - > Ievērojiet aizsardzības darbības uz tīrīšanas līdzekļa iepakojuma.
 - > Iemetiet tīrīšanas tableti tikai pēc paziņojuma uz displeja.
-

 **UZMANĪBU**



Kaitējums veselībai/Ķīmisko apdegumu un applaucēšanās risks



- Tīrīšanas laikā no izvadiem plūst karsts tīrīšanas šķidrums un karsts ūdens.
 - Karstie šķidrumi var kairināt ādu un karstuma ietekmē iespējams applaucēšanās risks.
 - Pilienu savācējkausā var būt karstais šķidrums.
 - > Nekādā gadījumā nelieciet rokas zem izvadiem tīrīšanas laikā.
 - > Nodrošiniet, lai neviens neiedzertu tīrīšanas šķidrumu.
 - > Pārvietojot pilienu savācējkausu, rīkojieties piesardzīgi.
-

 **UZMANĪBU**



Applaucēšanās risks



- Neatbilstošas lietošanas vai kļūdu gadījumā no kafijas automāta var izplūst šķidrumi. Šie šķidrumi var izraisīt applaucēšanās riskus.
 - > Regulāri pārbaudiet, vai kafijas automāts ir hermētisks un no tā neizplūst ūdens.

**UZMANĪBU**

1.2. Noteikumiem atbilstošs pielietojums



Kļūdaina lietošana



BRĪDINĀJUMS

- Nelietojot automātu atbilstoši noteikumiem, iespējams traumu gūšanas risks.
 - > Kafijas automātu drīkst izmantot tikai tam paredzētajiem mērķiem.

- WMF 1100 S ir paredzēta, lai piemērotos traukos sagatavotu dzērienus no kafijas un/vai piena, un/vai pulvera (piem., šokolādes vai garnējuma).
- Izmantotajiem produktiem – kafijas pupiņām, pienam, garnējumam, šokolādes pulverim – jābūt piemērotiem apstrādei kafijas automātos. Pēc derīguma termiņa beigām produktu tālāk apstrāde ir aizliegta.
- Šī ierīce ir paredzēta rūpnieciskai un profesionālai lietošanai, ko veic speciālisti vai apmācīts personāls veikalos, patēriņu veikalos, birojos, ēdināšanas, viesnīcu jomā vai līdzīgās izmantošanas vietās. To iespējams lietot arī mājas apstākļos.

Uztādīšanas vieta

- Ierīci drīkst izmantot pašapkalpošanās sfērā, ja to uzrauga apmācīts personāls.
Uztādiet ierīci labi redzamā vietā.
- Aparātam jābūt novietotam horizontāli uz horizontāla un stabila, pret ūdeni noturīga un siltumnoturīga pamata.

- Ierīci aizliegts tīrīt ar ūdens strūklu. Ierīcei jābūt aizsargātai pret smidzinošu ūdeni.
- Ierīce nav piemērota uzstādīšanai uz tādas virsmas, uz kuras tiek izsmidzināts ūdens vai kura tiek tīrīta ar ūdens šļūteni, tvaika strūklas ierīci, tvaika separatoru vai līdzīgām ierīcēm.

Ūdens padeves pieslēgvietā

- 3/8" šļūtenes pieslēgums ar galveno krānu un netīrumu filtru ar 0,08 mm filtrējošā elementa virsmas platumu (ražotāja rādītāji). Vismaz 0,2 MPa (2 bar) plūsmas spiediens pie 2 l/min. Maksimāli 0,6 MPa (6 bar). Maksimālā padeves temperatūra 35 °C.
- Jāizmanto ar jauno kafijas automātu un/vai ar jauno ūdens filtru piegādāto šļūtenes komplektu. Nelietot vecus šļūtenes komplektus.

Apkārtējā temperatūra

- Vides temperatūra no +5 °C līdz maksimāli +35 °C

Izmantošana

- Uz ierīces izmantošanu attiecas šī lietošanas instrukcija. Cits vai šo pārsniedzošs pielietojums ir uzskatāms par neatbilstošu. Ražotājs neatbild par bojājumiem, kas radušies tā rezultātā.
- **WMF 1100 S nekādā gadījumā nedrīkst izmantot, lai uzsildītu vai padotu citus šķidrumus, kas nav kafija, karstais ūdens (dzērieni, tīrīšana) vai piens (atdzesēts, pasterizēts, homogenizēts, supraugstā temperatūrā).**

Higiēna

- Īpašniekam kafijas automāts jāuzstāda tā, lai netiktu traucēta tā kopšana un apkope.
- Lietojot kafijas automātu biroju/stāvu koplietošanas telpās vai tamlīdzīgos pašapkalpošanās gadījumos, kafijas automāts jāuzrauga personālam, kas ir instruēts par automāta lietošanu. Apmācītam personālam ir jānodrošina kopšanas pasākumu ievērošana, kā arī jābūt pieejamam, ja lietotājiem rodas jautājumi par tā izmantošanu.

1.3. Izmantošanas un instalācijas noteikumi



Ugunsgrēka risks/ nelaimes gadījumu risks

- > Ievērojiet nodaļā "Tehniskie dati" dotos izmantošanas un instalācijas noteikumus.
- > Pirms ierīces spraudņa pieslēgšanas pārliecinieties, ka informācija datu plāksnītē atbilst instalācijas tīkla spriegumam.



BRĪDINĀJUMS

Tehniskie dati

▷ no 108. lpp.



Kafijas automāta īpašnieka uzdevums ir izpildīt pasūtītāja veicamos sagatavošanas darbus elektriskā pieslēguma, ūdens pieslēguma un notekūdens pieslēguma ierīkošanai. Tie jāveic pilnvarotiem montieriem, ievērojot vispārējos, valstī specifiskos, kā arī vietējos noteikumus. WMF serviss tikai drīkst pievienot automātu pie sagatavotajiem pieslēgumiem. Tas nav nedz tiesīgs izpildīt pasūtītāja veicamos instalācijas darbus, nedz ir atbildīgs par to izpildi.

2. Ievads

2.1. Kafijas automāta daļu apzīmējumi



Displejs

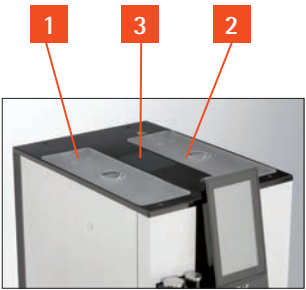

- 1 Kafijas pupiņu trauks
- 2 Otrs pupiņu trauks vai pulvera trauks
(šokolāde vai garnējums, vai dubultais pulvera trauks) (papildaprīkojums)
- 3 Manuālās uzpildes/tablešu ievietošanas atvere
- 4 Iesl./izsl. slēdzis
- 5 Durvis
- 6 Dzērienu izvads (kafijas, piens un šokolāde)
- 7 Ūdens tvertne
- 8 Tasišu pamatne
- 9 SteamJet tasišu sildītājs
- 10 Noņemams pilienu savācējkauss ar pilienu sietu
- 11 Kafijas biezumumu tvertne
- 12 Tvaika izplūde
- 13 Karstā ūdens izvads
- 14 Dzērienu taustiņu un iestatījumu skārienjutīgais displejs

Displejs Gatavība darbam

- 15 Izvēlnes taustiņš (atver galveno izvēlni)
- 16 Eco režīms rādījums
- 17 Ziņojumu taustiņš
- 18 Barista taustiņš
- 19 Uzpildes daudzums
- 20 Taustiņš siltās skalošanas ieslēgšanai
- 21 SteamJet taustiņš
- 22 Tvaika taustiņš dzēriena taustiņa

Lietošanas instrukcijas zīmes un simboli



Traumu drošības norādījumi

Neievērojot drošības norādījumus, kļūdainas lietošanas gadījumā iespējamas vieglas līdz smagas traumas.



BRĪDINĀJUMS

Ievērojiet norādījumus nodaļā
Drošība
▷ no 7. lpp.



Traumu drošības norādījumi

Neievērojot drošības norādījumus, kļūdainas lietošanas gadījumā iespējamas vieglas traumas.



UZMANĪBU

Vadības drošības norādījumi
▷ 26. lpp.

Kopšanas drošības norādījumi
▷ 72. lpp.

Ievērojiet norādījumus nodaļā
Drošība
▷ no 7. lpp.



Strāvas trieciens



Karsts tvaiks



Saspiešanas risks



Karstas virsmas



Applaucēšanās risks



Norādījumi: mantiskie bojājumi

- Kafijas automātam
- Uzstādīšanas vietai
- > Vienmēr precīzi ievērojiet lietošanas instrukciju.

SVARĪGI

Nemiet vērā nodaļu "Garantija"
▷ no 107. lpp.

Tehniskie dati
▷ no 108. lpp.



Norādījums/padoms

- Drošas lietošanas norādījumi un vienkāršākas lietošanas padomi.

NORĀDĪJUMS

PADOMS

Vārdnīca

Apzīmējums	Skaidrojums
•	• Uzskaitījumi, izvēles iespējas
✱	✱ Atsevišķi darba posmi
<i>Teksts slīprakstā</i>	<i>Kafijas automāta stāvokļa apraksts un/vai automātiski veicamo soļu skaidrojums.</i>
Barista	Profesionāls kafijas pagatavotājs
Bikarbonāta cietība	Mērvienība °dKH. Ūdens cietība norāda uz dzeramajā ūdenī izšķīdušā kaļķa saturu.
Darbības cikls	Piemēram: ūdens filtra litra jauda
Decaf	Bezkoфеīna kafija
Dzērienu padeve	Kafijas, karsta ūdens vai pulvera dzērienu izsniegšana
Galvenais vārsts	Ūdens noslēdzošais vārsts, leņķvārsts
Kafijas biežumu novadtekne	▷ Letes siets kafijas biežumu savākšanai, 35. lpp.
Kafijas padeve	Dubultā izplūde
Miksera sistēma	Visa konstrukcija, mikseris ar pulvera dzērienu dozētāju
Pašapkalpošanās režīms	Klientu pašapkalpošanās
Piedevas	Dzēriena receptes sastāvdaļas, piemēram, kafija, piens, piena putas, šokolāde.
Piena sistēma	Atsevišķs izvads, piena putotājs, piena putotāja adapters, tvaika sprausla un piena šļūtene
Presēšana	Maltās kafijas automātiska presēšana pirms karstā ūdens uzliešanas.
Pulvera dzērieni	Piemēram, šokolāde vai garnējums
Sākotnējā uzliešana	Pirms karstā ūdens uzliešanas kafiju mazliet apļē (applaucē), lai intensīvāk izdalītos aromātiskās vielas.
Skalošana	Starptīrīšana
Šokolāde	Karsta šokolāde

3. Ekspluatācijas uzsākšana

(Pirmajai ekspluatācijas reizei pēc piegādes no ražotnes)



Ievērojiet lietošanas instrukciju



- > Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
- > Vienmēr precīzi ievērojiet lietošanas instrukcijas norādījumus, sevišķi drošības norādījumus un nodaļu "Drošība".
- > Ievērojiet brīdinājuma norādes uz kafijas automāta.
- > Uzglabāji lietošanas instrukciju personālam vai visiem lietotājiem pieejamā vietā.



UZMANĪBU

Ievērojiet lietošanas instrukcijas zīmes un simbolus.

▷ 20. lpp.

Ievērojiet norādījumus nodaļā Drošība

▷ no 7. lpp.



Strāvas trieciena izraisīts dzīvības apdraudējums



- Automāta iekšpusē ir elektriskā trieciena bīstamība!
- > Nekādā gadījumā neatveriet korpusu.
- > Nekādā gadījumā neatskrūvējiet skrūves un nedemontējiet korpusa daļas.



BRĪDINĀJUMS

Ievērojiet norādījumus nodaļā Drošība

▷ no 7. lpp.



Izmantošanas un instalācijas noteikumi

Ievērojiet lietošanas instrukciju.

SVARĪGI

Tehniskie dati

▷ no 108. lpp.

3.1. Uzstādīšanas vieta



- Uzstādīšanas vietai jābūt sausais un aizsargātai pret ūdens šļakatām.
- No kafijas automāta vienmēr var izplūst neliels daudzums kondensāta vai ūdens, vai tvaika.
 - > Nelietojiet kafijas automātu ārpus telpām.
 - > Uzstādiet kafijas automātu tā, lai tas būtu aizsargāts pret ūdens šļakatām.
 - > Novietojiet kafijas automātu uz ūdens-izturīgas un siltumnoturīgas pamatnes, lai aizsargātu uzstādīšanas virsmu pret bojājumiem.

SVARĪGI

Nemiet vērā nodaļu "Garantija"

▷ no 107. lpp.

Tehniskie dati

▷ no 108. lpp.

3.2. Izpakošana



- > Kastē esošajā iepakojuma materiālā atrodas piederumi. Neizmetiet tos.
- > Ūdens tvertnē un kafijas biezu tvertnē atrodas piederumu detaļas. Pirms ekspluatācijas sākšanas izņemiet piederumu detaļas un rūpīgi izskalojiet kafijas biezu tvertni un ūdens tvertni.
- > Pārbaudiet, vai kafijas automāts nav bojāts. Ja rodas šaubas, neuzsāciet kafijas automāta ekspluatāciju un sazinieties ar WMF servisu.
- > Saglabājiet oriģināliepakojumu, lai vajadzīgas gadījumā varētu nosūtīt produktu atpakaļ.

SVARĪGI

Nemiet vērā nodaļu "Garantija"

▷ no 107. lpp.

Kafijas automāta piederumi un daļu apzīmējumi

▷ 18. lpp.

Tehniskie dati

▷ no 108. lpp.



Izpakošana



Dubultais pulvera trauks (opcija)

Papildu pieejamais dubultais pulvera trauks tiek nosūtīts atsevišķā iepakojumā. Ja kafijas automāts ir aprīkots ar šo papildaprīkojumu, dubultā pulvera trauku jāuzstāda pirms kafijas automāta ekspluatācijas uzsākšanas. Ekspluatācija bez uzstādīta trauka ir aizliegta.

SVARĪGI

Nemiet vērā nodaļu "Garantija"

▷ no 107. lpp.

Tehniskie dati

▷ no 108. lpp.

- * Izpakojiet WMF 1100 S un kafijas automātu uz stabilas un līmeniskas pamatnes
- * Ņemiet vērā tehniskos datus
- * Ievietojiet kafijas automāta pieslēguma kabeli atbilstošā kontaktligzdā

Tehniskie dati
▷ 108. lpp.

3.3. Ekspluatācijas uzsākšanas programma

- * Izmantojot iesl./izsl. slēdzi, izslēdziet kafijas automātu

Kafijas automāts ieslēdzas.

Palaižas ekspluatācijas uzsākšanas programma.

- * Izpildiet instrukcijas displejā un sekojiet tām



Ekspluatācijas uzsākšanas programma vada caur displeju soli pa solim caur nodošanas ekspluatācijā tālākajiem punktiem.

- > Sekojiet displeja ziņojumiem
 - Iestatītās vērtības pēc ekspluatācijas uzsākšanas ir iespējams mainīt.



SVARĪGI

Iestatījumu maiņa
▷ Programmatūra
no 38. lpp.



Ekspluatācijas uzsākšana

Papildu instrukcijas

- Piena pieslēgšana ▷ 4.6.nodaļa 28. lpp.

Pēc pilnīgas ekspluatācijas sākšanas programmas pabeigšanas un visu nepieciešamo iestatījumu pabeigšanas, kafijas automāts pārstartējas. Kalibrēšanas tiek veikta automātiski.



Apdegumu risks/ applaucēšanās risks



- Dzērienu padeves laikā nā izvadiem izpūst karsts šķidrums! Šī procesa laikā tuvumā esošās virsmas un izplūdes uzkarst.
 - > Dzērienu padeves laikā netuviniet rokas izplūdēm.
 - > Nepieskarieties izplūdēm tieši pēc dzēriena gatavošanas.



UZMANĪBU

Ievērojiet norādījumus nodaļā
Drošība
▷ no 7. lpp.

Ielieciet ūdens tvertnes ūdens filtru (opcija)

Šis punkts ir solis, kas tiek veikts ekspluatācijas sākšanas programmas laikā.

Ja dzeramā ūdens cietība pārsniedz 5 °dKH, jāmontē WMF ūdens filtrs, citādi var rasties kafijas automāta bojājumi apkalpošanās rezultātā.

Noskaidrojiet ūdens cietību

- * Noskaidrojiet, kāds ir dzeramā ūdens cietības līmenis, pie sava komunālo pakalpojumu sniedzēja vai, izmantojot komplektā iekļauto WMF bikarbonātu cietības testu (ar instrukciju)

Bikarbonātu cietības tests tiek piegādāts ar piederumiem.

Darbības cikls

Komplektā esošā ūdens tvertnes (BWT 200 l) ūdens filtra darbības cikls pie 10 °dKH ir 200 litru ūdens. Faktiskais darbības cikls ir atkarīgs no dzeramā ūdens cietības un to varat aplūkot turpmāk dotajā tabulā.

Tās nosaukums ir "Vācijas ūdens cietība" (°dKH)

Ūdens cietība	Darbības cikls (litros)	Ūdens cietība	Darbības cikls (litros)
<5	Filtrs nav nepieciešams	15	135
no 5	400	16	125
6	335	17	120
7	285	18	110
8	250	19	105
9	220	20	100
10	200	21	95
11	180	22	90
12	165	23	85
13	155	24	80
14	145	>25	70

*Filtra nomaņa
▷ Kopšana
43. lpp.*

Norādījums

*Pie ūdens cietības 0 līdz 5 °dKH ūdens filtrs nav nepieciešams.
▷ Ekspluatācijas uzsākšanas programma
24. lpp.*

4. Lietošana

4.1. Vadības drošības norādījumi



Apdegumu risks/ applaucēšanās risks



- Dzērienu padeves laikā no izvadiem izpūst karsts šķidrums un tvaiki. Šī procesa laikā tuvumā esošās virsmas un izplūdes uzkarst.
 - > Dzērienu vai tvaika padeves laikā netuviniet rokas izplūdēm.
 - > Nepieskarieties izplūdēm tieši pēc dzēriena gatavošanas.
 - > Vienmēr pirms dzērienu padeves zem izplūdes novietojiet piemērotu trauku.



UZMANĪBU

Ievērojiet norādījumus nodaļā

Drošība

▷ no 7. lpp.



Kaitējums veselībai

- > Apstrādājiet tikai produktus, kas ir paredzēti lietošanai pārtikā un izmantošanai kafijas automātā.
- > Pulvera trauku, pupiņu trauku un manuālo uzpildes atveri drīkst piepildīt tikai ar paredzētajām izejvielām.



UZMANĪBU

Ievērojiet norādījumus nodaļā

Drošība

▷ no 7. lpp.

4.2. Kafijas automāta ieslēgšana

Apkalpošanas panela labajā pusē atrodas iesl./izsl. slēdzis.

✱ Nospiediet iesl./izsl. slēdzi

Atskan signāls.

Kafijas automāts ieslēdzas un uzsilst.

Palaižas automātiskā siltā skalošana.

Kad kafijas automāts ir gatavs dzērienu padevei, parādās displejs Gatavība darbam.




iesl./izsl. slēdzis

4.3. Dzērienu padeve

Nospiežot dzērienu taustiņu, tiek padoti iestatītie dzērieni.

- Izgaismots taustiņš = gatavs padevei
- Neapgaismots taustiņš/ = nav gatavs padevei/
sarkans trīsstūris taustiņš bloķēts
augšējā joslā

- * Novietojiet zem izvada atbilstoša izmēra dzeramtrauku
- * Nospiediet vajadzīgo dzēriena taustiņu

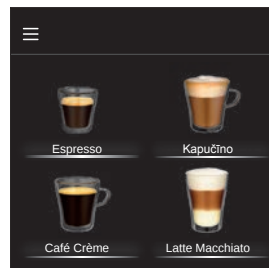

Taustiņu izvietojs
▷ Lietošanas opcijas
54. lpp.

Dzēriena padeves pārtraukšana

- * Atkārtoti nospiediet dzēriena taustiņu

Dzēriena atcelšana
▷ Vadības opcijas
55. lpp.

4.4. Izvēles taustiņi (opcija)

Pēc izvēles ir pieejami izvēles taustiņi, piemēram, šeit laiks "Barista". Izvēles taustiņi pēc dzēriena izvēles parādās displejā.



Piemērs:
Barista taustiņš

4.5. Īpašie taustiņi (opcija)

Īpašie taustiņi ir brīvizvēles aprīkojums un – atkarībā no vēlmēm – tos iespējams aktivizēt iestatījumos.

Īpašā laika piemērs ir S-M-L taustiņš.


Dzērieni iestatiet šos S-M-L uzpildīšanas daudzumus, lai tie būtu pieejami.

Pēc tam pirms dzēriena izvēles iespējams izvēlēties uzpildīšanas daudzumu "S" vai "L", un pēc tam spīdēs tikai tie dzērienu taustiņi, kuriem šis izmērs ir paredzēts.

M = iestatītais dzēriena daudzums, nav izvēles

S = apm. 25% mazāk par M

L = apm. 25% vairāk par M

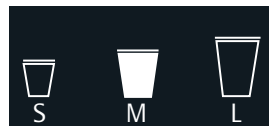

Piemērs:
S-M-L taustiņš

4.6. Piena pieslēgšana

Piena sprauslas

Izmantojiet piena putotājam atbilstošo tvaika sprauslu.

Krāsa	Piena temperatūra
• zaļa (standarta)	neatdzesēts piens (no 16 līdz maks. 22 °C) ⁽¹⁾
• oranžs (piederums)	atdzesēts piens (līdz maks. 10 °C)

⁽¹⁾ Sākot no 10 °C izmantojiet zaļo sprauslu.
Nedzesēta piena lietošanai mēs iesakām izmantot
piena tvertnes temperatūru 16–22 °C, lai iegūtu
optimālu rezultātu.



Piena tvertnes temperatūru
pielāgojiet atbilstoši piena
temperatūrai un atbilstošajai tvaika
sprauslai.

Piena tvertnes temperatūra
▷ Piens un putas
60. lpp.



Nomainiet piena sprauslu

Ar WMF piena dzesētāju

- ✱ Izmantojiet atbilstošo tvaika sprauslu atdzesētam
pienam (oranžu)
- ✱ Izņemiet piena trauku no dzesētāja
- ✱ Atbīdiet piena trauka vāciņu atpakaļ
- ✱ Iepildiet piena traukā pienu
- ✱ Uzlieciet atpakaļ piena trauka vāciņu
- ✱ Pievienojiet piena šļūtenes adapteri pieslēgumam,
kas atrodas piena trauka vāciņā
- ✱ Uzmanīgi iebīdiet atpakaļ piena trauku



Piena trauks



Piena tvertnes temperatūru
pielāgojiet atbilstoši piena
temperatūrai un atbilstošajai tvaika
sprauslai.

Piena tvertnes temperatūra
▷ Piens un putas
60. lpp.

Piena caurule (opcija)



Norādījums

- Tīriet piena cauruli katru dienu.
- Piena šļūteni aizliegts locīt.

- * Izmantojiet piena putotājam atbilstošo tvaika sprauslu
 - * Novietojiet piena paku pa kreisi blakus kafijas automātam
 - * Atveriet piena caurules vāku
 - * Pieslēdziet piena caurulei Click&Clean adapteru
 - * Ievietojiet piena cauruli piena pakā
- Ievietojiet piena cauruli līdz piena pakas dibenam.*

NORĀDĪJUMS



Piena tvertnes temperatūru pielāgojiet atbilstoši piena temperatūrai un atbilstošajai tvaika sprauslai.

*Piena tvertnes temperatūra
▷ Piena un putas
60. lpp.*

4.7. Piena vai piena putu padeve

- * Novietojiet zem izvada atbilstoša izmēra dzeramtrauku
- * Nospiediet dzērienu taustiņus, ar kuriem padod pienu vai piena putas

Padeve seko atkarībā no iestatījumiem receptē (dozēšanas veids, putu kvalitāte u.t.t.).

*Dozēšanas veids
▷ Programmatūra
▷ Dzērieni
45. lpp.*

4.8. Karstā ūdens izvade

- * Novietojiet zem karstā ūdens izvada atbilstoša izmēra dzeramtrauku
 - * Nospiediet karstā ūdens taustiņu
- Padeve notiek atkarībā no iestatītā dozēšanas veida.*



4.9. Basic Steam (opcija)



Apdegumu risks/ applaucēšanās risks



- Dzērienu padeves laikā no izvadiem izpūst karsts šķidrums un tvaiki. Šī procesa laikā tuvumā esošās virsmas un izplūdes uzkarst.
- Tvaika izvads apakšējā zonā kļūst ļoti karsts.
 - > Dzērienu vai tvaika padeves laikā netuviniet rokas izplūdēm.
 - > Nepieskarieties izplūdēm tieši pēc dzēriena gatavošanas.
 - > Nepieskarieties tvaika izvadam tā apakšējā zonā.
 - > Vienmēr pirms dzērienu padeves zem izplūdes novietojiet piemērotu trauku.



UZMANĪBU

*Ievērojiet norādījumus nodaļā
Drošība
▷ no 7. lpp.*



Norādījums

Tvaika dozēšanas veidu varat iestatīt izvēlnes sadaļā "Dzērieni".
Ir pieejami šādi dozēšanas veidi: Start-Stop, Dozēts, Freeflow un Start-Stop-Freeflow.
Dozēšanas veidi ir aprakstīti nodaļā "Dzērieni".

NORĀDĪJUMS

*Dozēšanas veids
▷ Programmatūra
▷ Dzērieni
45. lpp.*

* Nospiediet tvaika padeves taustiņu
Kamēr tiek turēts nospiests tvaika padeves taustiņš, tiek izvadīts tvaiks.

- Tvaiks uzsilda dzērienus
- Tvaiks manuāli uzputo pienu

Dzērienu uzsildīšana

* Savai aizsardzībai turiet pie tvaika izplūdes drānu
* Nospiediet tvaika taustiņu un pēc vienas sekundes nospiediet to atkārtoti

Šādi tiek izpūsts kondensāts.

- * Izmantojiet pēc iespējas šaurāku un augstāku hromētu trauku ar rokturi
- * Uzpildiet tvertni maksimāli līdz pusei
- * Ielieciet tvaika izvada sprauslu dziļi traukā, bet tā, lai tvaika izvada sprausla nepieskartos dibenam
- * Nospiediet tvaika padeves taustiņu
- * Tiklīdz ir sasniegta vēlamā temperatūra, atkārtoti nospiediet tvaika padeves taustiņu

Šādi tvaika padeve tiek apturēta.

- * Tvaika izplūdes atveri pārliediet virs pilienu savācējkausa
- * Nospiediet tvaika taustiņu un pēc vienas sekundes nospiediet to atkārtoti

No tvaika izplūdes tiek izskalotas paliekas.

- * Notīriet tvaika izplūdes atveri ar mitru lupatiņu

Tvaika padeve sākas pēc pirmās tvaika taustiņa nospiešanas. Otru reizi nospiežot tvaika taustiņu, tvaika padeve apstājas.

*Kā Cromargan®
WMF pasūtījuma Nr. 03 9090 0030
vai 03 9090 0050*

Tvaika padeve sākas pēc pirmās tvaika taustiņa nospiešanas. Otru reizi nospiežot tvaika taustiņu, tvaika padeve apstājas.

Piena uzputošana



> Putojot pienu, to nepārkarsējiet, citādi piena putu daudzums samazinās.

PADOMS

* Savai aizsardzībai turiet pie tvaika izplūdes drānu

* Nospiediet tvaika taustiņu un pēc īsa brīža nospiediet to atkārtoti

Pēc neliela tvaika daudzuma tiek izpūsts kondensāts.

* Izmantojiet pēc iespējas šaurāku un augstāku hromētu trauku ar rokturi

* Uzpildiet tvertni maksimāli līdz pusei

* Iemērciet tvaika izplūdes sprauslu pienā tikai mazliet

* Nospiediet tvaika padeves taustiņu

Šādi veidojas stingras, blīvas piena putas.

* Tvaika izplūdes atveri pārliciet virs pilienu savācējkausa

* Nospiediet tvaika taustiņu un pēc īsa brīža nospiediet to atkārtoti

Pēc neliela tvaika daudzuma tiek izskaloti tvaika izplūdes esošie atlikumi.

* Notīriet tvaika izplūdes atveri ar mitru lupatiņu

4.10. Tasīšu pamatne

- * Satveriet kafijas biezumu tvertnes augšējo rokturi
- * Aiz padziļinājuma satveriet tasīšu pamatni un pilnībā izņemiet to

Regulējamais augstums ar tasīšu pamatni maks. 100 mm

Regulējamais augstums bez tasīšu pamatnes maks. 177 mm



4.11. Pupiņu trauks/pulvera trauks

Piepildiet traukus pēc iespējas savlaicīgāk.
Piepildiet traukus maksimāli vienas dienas patēriņam, lai saglabātu produktu svaigumu. Pulvera trauku vienmēr uzpildiet no priekšpuses uz aizmuguri.



- Svešķermeņi var sabojāt kafijas dzirnaviņas. Šāda veida bojājumus garantija nesedz.
- > Uzmanieties, lai kafijas pupiņu tvertnē nenonāktu svešķermeņi.
- > Pulvera trauku nedrīkst pārpildīt.
- > Nespiediet un neblīvējiet pulveri.



SVARĪGI

Ņemiet vērā nodaļu "Garantija"
▷ no 107. lpp.



Dubultais pulvera trauks (opcija)

Papildu pieejamais dubultais pulvera trauks tiek nosūtīts atsevišķā iepakojumā. Ja kafijas automāts ir aprīkots ar šo papildaprīkojumu, dubultā pulvera trauku jāuzstāda pirms kafijas automāta ekspluatācijas uzsākšanas.

SVARĪGI

Ņemiet vērā nodaļu "Garantija"
▷ no 107. lpp.

Tehniskie dati
▷ no 108. lpp.



Dažiem pulvera veidiem pulvera traukā paliek atlikumi, kas, iespējams, sakrājas pie trauka priekšējās sienas.

NORĀDĪJUMS

4.12. Manuālās uzpildes atvere

Manuālās uzpildes atvere atrodas kafijas automāta vāciņa vidū.

Manuālo uzpildes atveri izmanto:

- Kā atveri tīrīšanas tablešu iemešanai
- Citiem kafijas veidiem, piem., bezkofeīna kafijai



Tablešu ievietošanas atvere



- Ieberiet malto kafiju vai iemetiet tīrīšanas tableti tikai pēc tam, kad displejā parādās paziņojums.
- Manuālās uzpildes atverē izmantojiet tikai maltu kafiju.
- Nelietojiet ūdenī šķīstošu kafijas pulveri. Nelietojiet pārāk smalki samaltu kafiju.

Maltās kafijas pagatavošana, izmantojot manuālās uzpildes atveri.

- * Lai atvērtu manuālās uzpildes atveres vāciņu, nospiediet tā augšpusē (push to open)
- * Ieberiet malto kafiju (maksimāli 15 g)
- * Aizveriet manuālās uzpildes atveres vāciņu
- * Nospiediet vajadzīgo dzēriena taustiņu

SVARĪGI

Nemiet vērā nodaļu "Garantija"
▷ no 107. lpp.



Manuālās uzpildes atvere

4.13. Kafijas biezumu tvertnē

Kafijas biezumu tvertne savāc izlietoto malto kafiju. Tā var savākt kafijas biezumus no apm. 30 uzliešanas reizēm.

Tiklīdz nepieciešams iztukšot kafijas biezumu tvertni, displejā parādās paziņojums. Kamēr ir izņemta kafijas biezumtvertne, dzērienu padeve ir bloķēta.

- * Iebīdiet tasīšu pamatni kafijas biezumtvertnē
- * Izņemiet kafijas biezumtvertni
- * Iztīriet kafijas biezumtvertni

Tasīšu pamatne balstās uz kafijas biezumtvertnes. Iztukšojot kafijas biezumtvertni, vienmēr pieturiet tasīšu pamatni.

- * Ievietojiet kafijas biezumtvertni
- * Apstipriniet procesu displejā



*Biezumu tvertnes tīrīšana
▷ 80. lpp.*



- Ielikšana atpakaļ, to neiztukšojot, rada tvertnes pārpildīšanos. Kafijas automāts tiek piesārņots. Tā rezultātā rodas zaudējumi.
 - > Pirms ielikšanas atpakaļ, kafijas biezumtvertni vienmēr iztukšojiet.
 - > Ja kafijas biezumtvertni nevar ielikt atpakaļ, pārbaudiet, vai padziļinājumā nav kafijas pārpalikumu, un iztīriet.

SVARĪGI

*Ņemiet vērā nodaļu "Garantija"
▷ no 107. lpp.*

4.14. Letes siets kafijas biezumtvertnei (opcija)

Kafijas automātu var aprīkot ar letes sietu kafijas biezumtvertnei. Kafijas biezumtvertnē un kafijas automāta pamatnē šādā gadījumā ir atvērums, kas turpinās pasūtītāja uzstādītajā letē. Kafijas biežumi tiek uzkrāti atsevišķā tvertnē zem letes.

Svarīgi

*Katru dienu tīriet biezumtvertni
novadtekni
▷ Manuālās tīrīšanas
80. lpp.*

4.15. Pilienu savācēja kauss



Applaucēšanās risks



- Pilienu savācēja kausā var būt karstais šķidrums.
- > Pārvietojot pilienu savācēja kausu, rīkojieties piesardzīgi.
- > Ievietojiet to atpakaļ uzmanīgi, lai nenotiktu nejauša ūdens noplūde.

Kafijas automātiem bez noplūdes pieslēguma uzpildes līmeņa sensors ziņo, ja pilienu savācēja kauss ir pilns.

✱ Uzmanīgi izņemiet pilienu savācēja kausu, izlejiet to un ielieciet atpakaļ



Pilienu savācēja kausu var izņemt arī kafijas automātiem ar noplūdes pieslēgumu (piem., tīrīšanai).

⚠ UZMANĪBU

Ievērojiet norādījumus nodaļā

Drošība

▷ no 7. lpp.

Pilienu savācēja kausu tīriet katru dienu

*▷ Kopšana
no 72. lpp.*



NORĀDĪJUMS

Pilienu savācēja kausa sensors

Sensors kontrolē, vai pilienu savācēja kauss ir ievietots, kā arī tā uzpildes līmeni. Maksimālā uzpildes līmeņa gadījumā displejā parādās ziņojums.

✱ Pēc ziņojuma uzmanīgi izņemiet pilienu savācēja kausu, izlejiet to un ielieciet atpakaļ



Pilienu savācēja kausa apakšdaļai un zonai ap pilienu savācēja kausa sensoru pirms ievietošanas jābūt sausām. Sensors atrodas labajā pusē zem pilienu savācēja kausa. Ja šajā zonā saglabājas mitrums, tiek attēlots ziņojums: "Iztukšojiet pilienu savācēja kausu" atkārtoti.

SVARĪGI



Šī uzlīme apzīmē zonu, kurai jāpaliek sausai.

4.16. Ūdensvada pieslēgums (opcija)

Pieslēgums ūdensvadam un kanalizācijai ir iespējams, izmantojot papildaprīkojumu.



Izmantojot pieslēgumu ūdensvadam, ūdens tvertnei atļauts izņemt tikai pēc atbilstoša displeja ziņojuma vai arī tad, ja automāts ir izslēgts.

SVARĪGI

Ūdensvada pieslēguma aprīkojuma komplekts

▷ Piederumi un rezerves daļas
112. lpp.

4.17. Kafijas automāta izslēgšana



Ievērojiet higiēnu

- Kafijas automātā var veidoties veselībai kaitīgi mikrobi.
- ▷ Pirms kafijas automāta izslēgšanas veiciet ikdienas izslēgšanas skalošanu.



UZMANĪBU

Ievērojiet norādījumus nodaļā

Drošība

▷ no 7. lpp.

Tīriet kafijas automātu tā, kā norādīts instrukcijā.

Kopšana

▷ no 72. lpp.



Ievērojiet instrukciju

- Neievērojot norādes, zaudējumu gadījumā ražotājs neuzņemas nekādu atbildību.

SVARĪGI

Nemiet vērā nodaļu "Garantija"

▷ no 107. lpp.

Apkalpošanas paneļa labajā pusē atrodas iesl./izsl. slēdzis.

* Īsu brīdi nospiediet iesl./izsl. slēdzi (apm. 1 sekundi)

Kafijas automāts izslēdzas.

* Atvienojiet kontaktdakšu

Kafijas automāti ar ūdensvada pieslēgumu:

* Aizgrieziet ūdensvada galveno vārstu



Iesl./izsl. slēdzis

5. Programmatūra



- Iestatot dzērienus, ir spēkā tie paši drošības norādījumi, kas kafijas automāta lietošanas laikā.
- > Lietošanas laikā ievērojiet visus drošības norādījumus.



Vadības drošības norādījumi
▷ 26. lpp.

5.1. Pārskats

Gatavība darbam40. lpp.



Taustiņu izvietojums
▷ Lietošanas opcijas
54. lpp.

Lauki un taustiņi displejā ir
pieejami atkarībā no iestatījuma un
automāta modeļa.

Displeja Gatavība darbam taustiņi40. lpp.

	Eco režīms (aktivizēts) 69. lpp.		Paziņojumi 97. lpp.
	SteamJet tasišu sildītājs 41. lpp.		Siltās skalošanas 40. lpp.
	SML taustiņš 66. lpp.		Barista (kafijas stiprums) 40. lpp.

Galvenās izvēlnes funkcijas

		
Kopšana 42. lpp.	Informācija 56. lpp.	
		
Dzērieni 44. lpp.	Lietošanas opcijas 51. lpp.	
		
Norēķini 57. lpp.	PIN tiesības 58. lpp.	
		
Taimeris 59. lpp.	Sistēma 60. lpp.	
		
USB 67. lpp.		
		
Valoda 70. lpp.	Eco režīms 69. lpp.	PIN piekļuve 58. lpp.

Izvēlnes vadības taustiņi

	Galvenā izvēlne/Atpakaļ
	PIN ievade
	Tālāk/Starts
	Iestatījumu ielāde
	Iestatījumu saglabāšana
	Vērtība/Iestatījuma apstiprināšana
	Vērtība/Iestatījuma dzēšana
	Pārbaudes gatavošana
	Atpakaļ
	Klaviatūras atvēršana

Ziņojumi displejā



Kļūdas paziņojums



Piena temperatūras rādījums
(brīvizvēles)

5.2. Gatavība darbam

Displejs Gatavība darbam

Darbības gatavības stāvoklī rādītais displejs ir atkarīgs no kafijas automāta opcijām un individuālajiem iestatījumiem.

Taustiņu izvietojums
▷ *Lietošanas opcijas*
54. lpp.

5.2.1. Displeja Gatavība darbam taustiņi

Dzērienu taustiņi

Visi gatavošanai pieejamie dzērienu taustiņi ir izgaismoti.

Vertikāli pavelkot uz displeja, tiek attēloti papildu, padevei pieejamie dzērieni. Dzēriena padeve sākas pēc vēlāmā dzēriena taustiņa nospiešanas.



Piemērs: Kapučīno taustiņš

Taustiņš siltās skalošanas ieslēgšanai

✱ Spiediet uz taustiņa "Siltā skalošana"

Sākas kafijas automāta vadu skalošana ar karstu ūdeni. Ūdens uzsilda karstā ūdens uzliešanas sistēmu un garantē optimālu kafijas temperatūru.

Ieteicama pēc garākas karstā ūdens uzliešanas pauzes, jo īpaši pirms espresso tasītes pagatavošanas.



Taustiņš siltās skalošanas ieslēgšanai aktīvs/neaktīvs
▷ *Lietošanas opcijas*
52. lpp.

Barista taustiņš – kafijas stiprums

	Rādījums	Kafijas stiprums
standarta	2 pupiņas	normāla, kā iestatīts
1 x nospiediet	3 pupiņas	15% stiprāk nekā iestatīts *
2 x nospiediet	1 pupiņa	15% vājāk nekā iestatīts *

* Maksimālais kafijas daudzums 15 g gatavošanas reizē
Vienu reizi tiek izmainīts kafijas stiprums nākošajai uzliešanas reizei.



Barista taustiņš aktīvs/neaktīvs
▷ *Lietošanas opcijas*
51. lpp.

5.2.2. SteamJet tasišu sildītājs



Apdegumu risks/ applaucēšanās risks



- Karstais tvaiks tiek padots no SteamJet tasišu sildītāja. Šī procesa laikā tases un tuvumā esošās virsmas sakarst.
- > Izmantojiet siltumizturīgus dzeramtraukus.
- > Vienmēr pirms tvaika padeves novietojiet virs tasišu sildītāja tasīti ar atvērumu uz leju
- > Nepieskarieties tuvumā esošajām virsmām tieši pēc dzēriena gatavošanas.
- > Nepieskarieties izplūdēm tieši pēc dzēriena gatavošanas.
- > Nekad nelietojiet SteamJet funkciju bez ievietota pilienu sieta vai bez tasišu sildītāja ieliktna.

UZMANĪBU

Ievērojiet norādījumus nodaļā
Drošība

▷ no 7. lpp.

Pilienu savācējkausu tīriet katru dienu.

Kopšana

▷ no 72. lpp.



Apdraudējums veselībai/higiēna

- SteamJet funkcija ir paredzēta dzeramtrauku sildīšanai un tā nav paredzēta tīrīšanai.
- > Tasišu sildīšanai vienmēr izmantojiet nesen skalotus dzeramtraukus.

UZMANĪBU

Ievērojiet norādījumus nodaļā
Drošība

▷ no 7. lpp.

Tasišu sildītājs SteamJet ar karstu tvaiku uzsilda tasītes.

* Novietojiet virs tasišu sildītāja tasīti ar atvērumu uz leju

* Nospiediet taustiņu 

Karsts tvaiks no apakšas lēni ieplūst tasītē.

Tvaika strūkļa maksimāli ilgst līdz brīdim, kāds ir iestatīts iestatījumos.

* Atkārtoti nospiediet SteamJet taustiņu

Tvaika strūkļa nekavējoties beidzas.




SteamJet taustiņš aktīvs/neaktīvs

▷ Vadības opcijās

52. lpp.

5.3. Kopšana

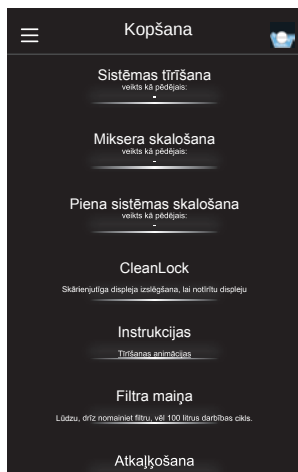

Izvēlnes vadības taustiņi

▷ Pārskats

39. lpp.

Kopšana

▷ no 72. lpp.

HACCP tīrīšanas koncepcija


▷ no 93. lpp.

Sistēmas tīrīšana

Ar kafijas automāta ieslēgšanu vai bez tā izslēgšanas pēc sistēmas tīrīšanas.

Sistēmas tīrīšanas ziņojums atveras automātiski pēc 6 dienām vai 200 uzliekšanas reizēm.

Pēc 7 dienām vai 250 uzliekšanas reizēm dzērienu padeve tiek bloķēta. Automātu iespējams atkārtoti sākt lietot tikai pēc tīrīšanas.




Sistēmas tīrīšana

▷ Kopšana

no 75. lpp.

Miksera skalošana

Miksera skalošana ir miksera starptīrīšana.




Miksera skalošana

▷ Kopšana

77. lpp.

Piena sistēmas skalošana

Piena sistēmas skalošana izskalo piena šļūteni ar piena sprauslām un piena putotāju.



Piena sistēmas skalošana

▷ Kopšana

77. lpp.

CleanLock

※ Nospiediet **CleanLock**

Sākas 15 sekunžu atpakaļskaitīšana.

Tagad skārienjutīgo displeju iespējams tīrīt.

15 sekundes pēc pēdējās pieskaršanās skārienjutīgais displejs tiek atkārtoti aktivizēts.



CleanLock

*Notīriet displeju ar mitru lupatiņu.
Neizmantojiet tīrītājus.*

Instrukcijas

Animētas instrukcijas par pieejamajām tīrīšanas programmām un kafijas padeves, piena putotāja, piena šļūtenes, miksera sistēmas, un SteamJet demontāžu un montāžu, kā arī uzliešanas trauka un ūdens filtra nomaiņu.



Instrukcijas

Filtra maiņa

Sākot no 25% atlikušā filtra darbības cikla katrā ieslēgšanas reizē tiek rādīts atlikušais darbības cikls.

Ja atlikušais filtra darbības cikls ir 0%, ik pēc

3 stundām tiek rādīts, ka nepieciešams veikt ūdens filtra nomaiņu.

Filtra nomaiņa ir nepieciešama, lai novērstu automāta bojājumus.

※ Nomainiet filtru

※ Apstipriniet filtra maiņu

Pēc filtra nomaiņas notiek kaļķa filtra un ūdensapgādes sistēmas skalošanas un atgaisošanas programmu izpilde. Turklāt no karstā ūdens izvada plūst karstais ūdens.



Filtra maiņa

Ievērojiet kaļķa filtra instrukciju!

Displejs soli pa solim ved cauri programmai.

Sekojiēt norādījumiem!

Atkalķošana

Atlikušo laiku līdz atkalķošanai nosaka ūdens cietība, ūdens patēriņš un tas, vai ievietots ūdens filtrs. WMF 1100 S šo daudzumu litros aprēķina un parāda displejā.

Uzliešanas trauka kopšana

Pēc 15,000 gatavošanas reizēm nepieciešama uzliešanas trauka blīvcredzena nomaiņa. Ja pārsniegts darbmūžs, reizi dienā parādās paziņojums, ka jāveic maiņa.
※ Blīvcredzena nomaiņa
※ Apstipriniet maiņu

5.4. Dzērieni

Vispārēja informācija

Testa padeve

Daudziem dzērienu iestatījumiem pirms receptes saglabāšanas ir iespējams sākt pārbaudes padevi ar jauniem iestatījumiem.

- ※ Mainiet iestatījumus kā vēlaties
- ※ Nospiediet taustiņu "Testa padeve"


Dzēriens tiek padots atbilstoši jaunajiem iestatījumiem.

- ※ Ja dzēriens ir tāds, kādu vēlaties, nospiediet simbolu "Saglabāt"


Recepte tiek saglabāta.

Recepšu saglabāšana

Izmainīties receptes tiek saglabātas šeit.



Nodala "Atkalķošana"
▷ no 78. lpp.



Uzliešanas trauka kopšana



Piemērs: Kapučīno taustiņš



Recepšu ielāde



Saglabātā recepte tiek šeit ielādēta vienam no dzēriena taustiņiem.

- * Nospiediet dzēriena taustiņu
- * Nospiediet taustiņu "Recepšu ielāde"

Atveras apakšizvēlne.

- * Atzīmējiet vēlamo recepti
- * Nospiediet taustiņu "Recepšu saglabāšana"

Dzēriena taustiņam tiek piešķirta no jauna izvēlētā recepte.

Uzpildes daudzums, vairākkārtējs uzlējums un dozēšanas vieds



Uzpildes daudzums

Iestatiet vajadzīgo uzpildes daudzumu. Recepte tiek atbilstoši pielāgota.

100% atbilst līdz šim saglabātajai vērtībai.

Tasīšu pamatnes animācija

Animācija "Tasīšu pamatne" tiek parādīta pēc dzēriena izvēles, ja tā ir aktivizēta zem uzpildes daudzuma.

- * Nospiediet vajadzīgo dzēriena taustiņu

Animācija tiek attēlota displejā.

- * Nospiediet zaļo ķeksīti
- * Dzēriens tiek sagatavots

S-M-L funkcija

S-M-L funkciju iespējams ieslēgt izvēlnē "Sistēma". Atšķirību no dotā standarta daudzuma uzpildes lietošanas opcijās arī iespējams vispārēji izmainīt visiem dzērieniem. Atšķirīgiem atsevišķiem dzērieniem varat S-M-L daudzumus izmainīt uzpildes daudzuma izvēlnē. Tur iespējams atsevišķi iestatīt, vai katrs lielums ir aktīvs vai neaktīvs. Neaktīvs nozīmē, ka šis lielums atsevišķajam dzērienam vairs nav pieejams.

S-M-L aktivizēšana un izmaiņšana visiem dzērieniem

▷ Sistēma

▷ S-M-L

66. lpp.

Īpašie taustiņi

▷ Vadība

27. lpp.

Uzpildes daudzums SML

Receptes tiek radītas izmēriem S un L. M ir kā iestatīts.

Standarta vērtība:

S = 25% mazāk nekā iestatīts.

L = 25% vairāk nekā iestatīts.

S	M	L
72	97	122
73	98	123
74	99	124
% 75	100	125
76	101	126
77	102	127
78	103	128

[S] S ir aktivizēts [M] aktīvs [L] L ir aktivizēts

Vairākkārtējs uzlējums

Dzēriens tiek vairākas reizes sagatavots tā, kā iestatīts.

Ar vienu taustiņa nospiešanu iespējams sagatavot līdz

12 reižu lielāku daudzumu nekā iestatītais daudzums.

Pieejams kafijas un piena maisījumu dzērieniem, kā arī karstajam ūdenim dozēšanas veidā "dozēts".

S-M-L izmaiņšana atsevišķiem dzērieniem

▷ Uzpildes daudzums

Dozēšanas veids

• Start-Stop

Izvade tiek veikta līdz iestatītajam daudzumam. Atkārtoti nospiežot taustiņu, izvadi iespējams priekšlaicīgi apturēt.

• Dozēts

Tiek padots iestatītais daudzums. Dozēšanas veids ir pieejams pienam, putām un karstajam ūdenim.

• FreeFlow

Dzēriens vai tvaiks tiek izvadīts, kamēr ir nospiests taustiņš.

• FreeFlow ieslēgšana un izslēgšana


Nedaudz nospiežot taustiņu, tiek sākota Start-Stop padeve.

Nospiežot taustiņu sākot no 1 sekundes, sākas Freeflow padeve.

Recepšu maiņa



Izvēlnes vadības taustiņi
▷ Pārskats
39. lpp.

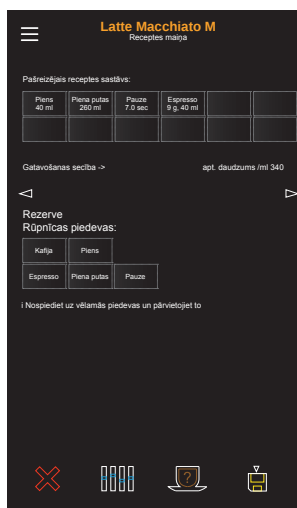

Pašreizējais receptes sastāvs

Šeit tiek parādītas receptē iekļautās piedevas.
Sagatavošanas secība ir no kreisās uz labo pusi.
Piedevas, kas atrodas viena zem otras, tiek sagatavotas vienlaicīgi.
Programmatūra ziņo, ja vēlāmā opcija tehniski nav iespējama.

Rūpnīcas piedevu rezerve

Šeit tiek parādītas piedevas, kas ir nepieciešamas receptei.

- * Nospiediet vēlamo piedevu un iebīdiet to pašreizējais receptes sastāvā

Piedevas dzēšana

Izdzēsiet atzīmēto piedevu no pašreizējās receptes sastāva.



Piedevas maiņa

※ Atzīmējiet piedevu un nospiediet uz simbola "Piedevas maiņa"



Atveras izvēlne **Piedevas maiņa**.

Tiek parādītas izvēlētās piedevas iestatīšanas iespējas.

Tiek parādīti saglabātie un pašreizējie dati.



Pašreizējās vērtības



Servisa saglabātās vērtības



Rūpnīcas vērtības

Maltās kafijas daudzums

Daudzums gramos (g)



Ūdens daudzums/piena daudzums

Daudzums mililitros (ml)



Kafijas kvalitāte

Kvalitātes līmeņi ietekmē kafijas uzlēšanas procesu. Jo augstāks kvalitātes līmenis, jo intensīvāk izdalās kafijas garšas piedevas un aromātiskās vielas.



Kvalitātes pakāpes

- 1 Pēc presēšanas maltajai kafijai tiek dots vairāk vietas uzbriešanai.
- 2 Pēc presēšanas notiek tūlītēja apliešana ar karsto ūdeni.
- 3 Pēc presēšanas notiek sākotnēja apliešana.
- 4 Pēc presēšana un sākotnējās apliešanas notiek presēšana mitrā veidā.
- 5 Kā 4. kvalitāte, taču spēcīgāka presēšana mitrā veidā.
- 6 Kā 5. kvalitāte, taču spēcīgāka un ilgāka presēšana mitrā veidā.
- 7 Kā 6. kvalitāte, taču spēcīgāka un ilgāka presēšana mitrā veidā.

Norādījumi!

Ja ar nelielu uzlēšanas ūdens daudzumu tiek izmantota ļoti smalki samalta kafija, augstais kvalitātes līmenis var izraisīt uzlēšanas ūdens kļūmes.

Kafijas dzirnaviņu izvēle (papildaprīkojums)

Katrai kafijas receptei iespējams izvēlēties, kādas kafijas dzirnaviņas šai receptei izmantot.

Vēlamajām kafijas dzirnaviņām tiek piesaistītas vērtība 1.




1. dzirnaviņu	2. dzirnaviņu	Maltā kafija
1	0	Tiek izmantota 1. dzirnaviņu maltā kafija
0	1	Tiek izmantota 2. dzirnaviņu maltā kafija
1	1	Tiek izmantota puse 1. dzirnaviņu un puse 2. dzirnaviņu maltā kafija



"Kafijas dzirnaviņu izvēle" ir iespējama kafijas automātiem ar divām dzirnaviņām.

NORĀDĪJUMS

Teksts + attēls

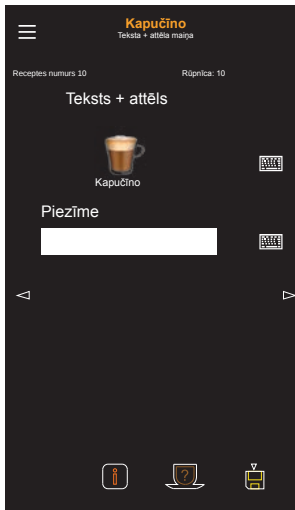

Izvēlnes vadības taustiņi
▷ Pārskats
39. lpp.


Šeit tie pielāgots dzēriena nosaukums un dzēriena taustiņa fotogrāfija.

Ar klaviatūras taustiņu aktivizējiet klaviatūru.

Šeit iespējams saglabāt piezīmi dzērienam.

5.5. Lietošanas opcijas

Vadības elementi

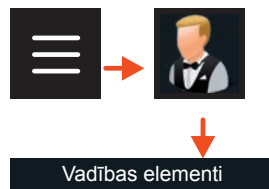

Pašapkalpošanās režīms

Pašapkalpošanās režīmam iespējams dažas funkcijas izslēgt.

Šīs funkcijas un to taustiņu neaktīvā stāvoklī netiek rādīti.

Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs

Standarta vērtība: ☐ neaktīvs

"Pašapkalpošanās režīms aktīvs" nozīmē, ka šādas funkcijas tiek slēgtas vienlaicīgi.

- Barista taustiņš: neaktīvs
- Siltās skalošanas taustiņš: neaktīvs
- SteamJet: neaktīvs
- Manuālā uzpilde: neaktīvs
- Dzēriena priekšizvēle: neaktīvs
- Dzēriena pārtraukšana: neaktīvs
- Izvēlnes taustiņš: aizkavēti
- Kļūdas indikācija: simbols
- Tases izmēra pielāgošana: neaktīvs

Barista taustiņš

Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs

Standarta vērtība: ☒ aktīvs

aktīvs Taustiņš tiek rādīts darba gatavības stāvoklī.

Taustiņš siltās skalošanas ieslēgšanai

Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs

Standarta vērtība:  aktīvs

aktīvs Taustiņš tiek rādīts darba gatavības stāvoklī.

Izvēlnes taustiņš

Izvēles aprīkojums: • tūlīt • aizkavēti

Standarta vērtība: tūlīt

tūlīt Izvēlnes taustiņš reaģē nekavējoties pēc nospiešanas uz taustiņa.

SteamJet

Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs

Standarta vērtība:  aktīvs

aktīvs Taustiņš tiek rādīts darba gatavības stāvoklī.

Kļūdas indikācija

Kļūda tiek parādīta displeja galvenā ar dažādām krāsām.

Izvēles aprīkojums: • Teksts • Simbols

Standarta vērtība: Teksts

Teksts Kļūda tiek parādīta displejā kā teksta rādījums

Tases izmēra pielāgošana

Brīvot uzpildes daudzuma izvēli iespējams ieslēgt lietošanas opcijās.

Šādi uzpildes daudzumu pirms dzēriena izvēles iespējams pielāgot izmantotajam tasīšu lielumam.

Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs

Standarta vērtība:  neaktīvs


Pārvietojot tasi regulatora pa labi, uzpildes daudzums palielinās, bet pārvietojot pa kreisi – uzpildes daudzums samazinās.

Uzpildes daudzums tiek norādīts procentos.

Regulators vidū kā iestatīts 100 %

Regulators pilnībā pa kreisi 50 % mazāk

Regulators pilnībā pa labi 50 % vairāk

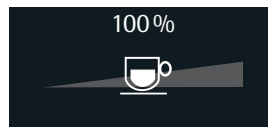

Valodu priekšizvēle

Šeit tiek iestatīts, vai valodu un karogu izvēle ir iespējama, izmantojot dzērienu iestatīšanu. Šeit iespējams aktivizēt "Valodu priekšizvēle", vai arī izvēloties taustiņu izvietojumu "SB + karogi".

Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs

Standarta vērtība:  neaktīvs

Taustiņu izvietojums "SB + karogi"
 ▷ Taustiņu izvietojums
 54. lpp.

Tasīšu pamatnes animācija

Šeit tiek iestatīts, vai dzērienu iestatījumos ir atspējota "Tasīšu pamatnes animācija". Šeit iespējams aktivizēt vai deaktivizēt animāciju visām dzērienu iestatījumos noteiktajām receptēm.

Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs

Standarta vērtība:  neaktīvs

Taustiņu izvietojums

Ir saglabāti dažādi standarta taustiņu izvietojumi, un tos iespējams izvēlēties.


Taustiņu izvietojums

PostSelection

Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs


PostSelection

Standarta vērtība:  neaktīvs

aktīvs Kafijas veida un dzēriena izmēra izvēle tiek
 jautāta pēc dzēriena izvēles.
 Kafijas veida un izmēra nosaukumu iespējams
 mainīt. (kafijas veids un S-M-L).

- 1. izmērs • 1. dozētājs
- 2. izmērs • 2. dozētājs
- 3. izmērs

Pašapkalpošanās režīmam iespējams dažas funkcijas izslēgt.

Funkcijas un to taustiņu neaktīvā stāvoklī netiek rādīti.

Rādījuma režīms

Izvēles aprīkojums: • vienā pusē • vairākās pusēs


Rādījuma režīms

Standarta vērtība: • vienā pusē

Bezkofeīna



Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs

Standarta vērtība:  neaktīvs

aktīvs Maltās kafijas daudzuma procentuālā daļa no standarta receptes.

Bezkofeīna

Dzērienu izvēle



Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs

Standarta vērtība:  neaktīvs

aktīvs Iepriekš izvēlētie dzērieni tiek sagatavoti bez papildu taustiņu nospiešanas.

Dzērienu izvēle

Dzēriena padeves pārtraukšana

Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs

Standarta vērtība:  aktīvs

aktīvs Dzēriena padevi iespējams pārtraukt, atkārtoti nospiežot dzēriena taustiņu.

Bezkofeīna faktors



Šeit tiek ievadīts Decaf (bezkofeīna) faktors.

Decaf (bezkofeīna kafijas) maltās kafijas daudzumu nosaka procentos attiecībā pret receptē iestatīto maltās kafijas daudzumu.

Šis iestatījums attiecas uz visiem kafijas dzērieniem, izvēloties "Bezkofeīna".

Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs

Standarta vērtība:  neaktīvs

Bezkofeīna faktors

Ar bezkofeīna faktoru 15%, piemēram, Café Crème ar bezkofeīna funkciju tiek gatavota ar 15% vairāk maltās kafijas.

5.6. Informācija

Informācijas izvēlne piedāvā šādas izvēles iespējas.



Pēdējais uzlējums

Informācija par pēdējo gatavošanu.



Pēdējais uzlējums

Taimeris

Tiek atvērts taimera nedēļas pārskats. Šajā pārskatā parādās visi ieslēgšanas un izslēgšanas laiki.



Taimeris

Serviss

Sazinieties ar WMF servisu.
Kafijas automāta sērijas numurs.



Serviss

Kopšana

Šeit parādās pēdējās tīrīšanas un kopšanas programmas, kas darbojas, izmantojot kafijas automāta programmas.



Kopšana

Apkope un atkalķošana

Informācija par atlikušo ūdens filtra darbības ciklu un nākošās atkalķošanas laiku.



Filtrs/atkalķošana

Protokols

Notikumu un kļūdu protokols kafijas automāta lietošanas un tīrīšanas reižu laikā.



Protokols

5.7. Norēķini

Skaitītājs

Šeit parādās atsevišķo sagatavoto dzērienu skaitītājs un dzērienu summas.

Protokolu varat saglabāt USB zibatmiņā.



Norēķini					
Skaitītājs					
	SML	1	2	3	4
Kapučiņo	M	4	66	510	5900
Kapučiņo	L	2	40	306	3540
Chociatto	M	9	48	416	4200
Chociatto	L	5	24	208	2100
Espresso	M	2	33	255	2950
Karstais ūdens	M	3	44	340	3933
Latte Mach..	M	2	33	255	2950
Latte Mach..	L	2	26	204	2360
Piens	M	1	17	128	1475
Kafija	M	3	53	408	4720

Standarta iestatījums

1. skaitītājs = dienu skaitītājs
2. skaitītājs = nedēļas skaitītājs
3. skaitītājs = mēneša skaitītājs
4. skaitītājs = gada skaitītājs



Skaitītāju iespējams atiestatīt.

PADOMS

Pārdošanas automāti

Skatiet pārdošanas ierīču lietošanas instrukciju.

5.8. PIN tiesības

Katrai no šādām zonām iespējams piešķirt PIN.

- Tīrīšana
- Iestatīšana
- Norēķini



PIN ir izveidoti hierarhiski.

Tas, piemēram, nozīmē: Iestatīšanas PIN vienlaicīgi piešķir visas tīrīšanas PIN tiesības, bet ne norēķinu PIN tiesības.

Nepiešķirot PIN, zona ir pieejama bez PIN.

Ja kādam līmenim piešķirts PIN kods, piekļuve bez PIN nav iespējama.

Tīrīšanas PIN

Pēc pareiza PIN ievades var piekļūt:



Kopšana



Iestatīšanas PIN

Pēc pareiza PIN ievades var piekļūt:



Kopšana



Dzērieni



Taimeris



Sistēma



Lietošanas opcijas



Valoda



Norēķini (bez "Dzēst")



USB



Norēķinu PIN

Pēc pareiza PIN ievades var piekļūt:



Kopšana



PIN



Dzērieni



Taimeris



Lietošanas opcijas



Sistēma




Norēķini (ar "Dzēst")



Valoda



USB



5.9. Taimeris

Laiks/datums

Šeit iestata pašreizējo laiku un datumu.


Taustiņu izvietojuma stāvoklis

Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs

Standarta vērtība: ☐ neaktīvs

aktīvs Izmantojot taimeris, iespējams automātiski piesaistīt taustiņu izvietojumu.

Taustiņu izvietojuma pārskats

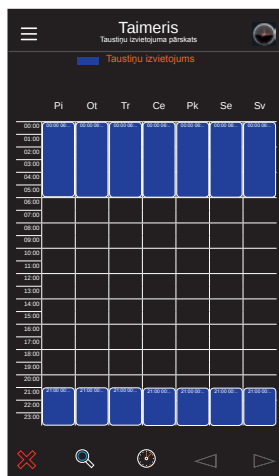

Parādās nedēļas pārskats par visiem slēgšanas laikiem konkrētajam taustiņu izvietojums. Iestatījumus iespējams izmantot tieši pārskatā.



Laiks/datums



Taustiņu izvietojuma stāvoklis



Taustiņu izvietojuma pārskats

Piemēram, pašapkalpošanās no plkst. 21.00 līdz 06.00.

Minimālais taustiņu izvietojuma rādījums ir 30 minūtes.

5.10. Sistēma

Piens un putas

Šeit tiek iestatītas centrālās, vispārīgās piena un piena putu vērtības. Šīs vērtības ir spēkā visām esošajām receptēm.

Ja receptēs ir iestatītas īpašas vērtības pienam un piena putām, tās saglabājas un netiek izmainītas.

Piena tvertnes temperatūra

Izvēles aprīkojums:

>16 °C = zaļā sprausla (standarta) ⁽¹⁾

>10 °C = oranžā sprausla (piederums)

⁽¹⁾ Sākot no 10 °C izmantojiet zaļo sprauslu.

Nedzesēta piena lietošanai mēs iesakām izmantot piena tvertnes temperatūru 16–22 °C, lai iegūtu optimālu rezultātu.

Progresā rādījums

Izvēles aprīkojums: Līnija, Aplis, Izslēgts

Standarta vērtība: Līnija

Displejs un apgaismojums

Šeit tiek iestatīts displejs un apgaismojums.

Apgaismojums

- Apgaismojums padeves laikā

Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs

Standarta vērtība:  aktīvs



Piens un putas



Nomainiet piena sprauslu



Progresā rādījums



Displejs un apgaismojums

Notikumu rādījums (ziņojums)

Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs

Standarta vērtība:  aktīvs

aktīvs Ziņojuma laikā esošais apgaismojums ir iestatāms.

Displeja gaišums

Šeit tiek iestatīts displeja gaišums.

Gaišuma automātiska samazināšana

Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs

Standarta vērtība:  aktīvs

aktīvs Ja "Gaišuma samazināšana" ir iestatīta režīmā "aktivizēts", displeja gaišums 5 minūtes pēc pēdējās dzēriena padeves tiek automātiski samazināts. Samazinoties displeja gaišumam, pirmo reizi nospiežot displeju, atkārtoti ieslēdzas izvēlētais gaišums. Otro reizi nospiežot kādu dzēriena taustiņu, tiek padots atbilstošais dzēriens.

Skārienjutības kalibrēšana

Veiciet skārienjutīgā displeja jaunu kalibrēšanu.

Displeja fons

Šeit iespējams iestatīt skārienekrāna krāsu dizainu.

- Krāsa **galvenajai lapai**
- Krāsa **nākošajām lapām**

Dzērieni: Fonts + krāsa

Šeit tiek iestatīts, vai ir atļauta fonta izmēra un krāsas maiņa.

Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs

Standarta vērtība:  neaktīvs


Dzērieni: Fonts + krāsa

Ūdens filtrs

Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs

Standarta vērtība:  neaktīvs

aktīvs Ūdens filtrs ir pieejams. Tiek pieprasīts darbības cikls un ūdens cietība.


Ūdens filtrs

Norādījums

Pie ūdens cietības 0 līdz 5 °dKH ūdens filtrs nav nepieciešams.

Kafijas automātiem ar ūdensvada pieslēgumu mēs iesakām izmantot bestmax V ūdens filtru.

Izmērītā karbonāta cietība

Šeit tiek ievadīta izmērītā ūdens cietība (°dKH).

※ Noskaidrojiet, kāds ir dzeramā ūdens cietības līmenis, pie sava komunālo pakalpojumu sniedzēja vai, izmantojot komplektā iekļauto WMF bikarbonātu cietības testu (ar instrukciju)

Bikarbonātu cietības tests tiek piegādāts ar piederumiem.



Lietojot kafijas automātu ar nepareizi iestatītu ūdens cietību, tas var radīt būtiski apkalpošanos un līdz ar to noplūdes no vārstiem. Par šādi radītiem bojājumiem mēs neuzņemamies nekādu atbildību.

NORĀDĪJUMS

Izmēritā kopējā cietība

Šeit tiek pielāgota kopējā cietība. Šie dati ir paredzēti informācijai par iepriekš un nākotnē veiktiem mērījumiem un tie palīdz kontrolēt iespējamās cietības izmaiņas.

Filtra darbības cikls (ūdens filtrs)

Aktīvam ūdens filtram šeit tiek ievadīts filtra darbības cikls litros.

Ūdens filtra darbības cikls
▷ 25. lpp.

Eco režīms

Te var aktivizēt Eco režīmu.

Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs

Standarta vērtība:  neaktīvs

Eco režīms
▷ 69. lpp.

Izslēgšana

Ja ir aktivizēts Eco režīms, iespējams iestatīt izslēgšanas laiku.

Izvēles aprīkojums: (nekad/pēc 30 min./60 min./90 min./120 min./150 min./180 min.)

Standarts: nekad

Te tiek iestatīts laiks, kopš pēdējās dzēriena padeves.

Ja šis laiks tiek pārsniegts, kafijas automāts automātiski izslēdzas.

Iestatījuma soļi ir 30 minūtes.

Ar taimera palīdzību iespējams ierobežot Eco režīms darbības laiku.

Temperatūra

Boilera

Šeit tiek iestatīta boileru ūdens temperatūra (kafijas gatavošanas ūdens temperatūra).

↓
Temperatūra

Izslēgšanas skalošana

Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs

Standarta vērtība:  aktīvs

aktīvs Ja kopš pēdējās tīrīšanas reizes ir izsniegti dzērieni ar pienu, izslēdzot kafijas automātu, veiciet izslēgšanas skalošanu.

↓
Izslēgšanas skalošana

Automātiska piena sistēmas skalošana

Izvēles aprīkojums: ik pēc 120 min., 52 stundas

Standarta vērtība: 52 stundas

↓
Automātiska piena
sistēmas skalošana

Ziņojuma par pupiņu iztukšošanas kalibrēšana

Šeit tiek veikta ziņojuma par pupiņu iztukšošanas jauna kalibrēšana.

Tas ir nepieciešams, tiklīdz parādās ziņojums "Uzpildiet kafijas pupiņas", lai gan traukā vēl ir kafijas pupiņas.

↓
Ziņojuma par pupiņu
iztukšošanas kalibrēšana

Pilienu savācējkausa sensors

Pilienu savācējkausa sensors kontrolē pilienu savācējkausa uzpildes līmeni.

Tas novērš pilienu savācējkausa pārplūšanu.

Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs

Standarta vērtība:  aktīvs



Ja sensors ir deaktivizēts, pilienu savācējkausa iespējams pārpildīt un tas var pārplūst. Tas var radīt mēbeļu bojājumus.

Mēs iesakām šo sensoru atstāt aktivizētu.



Pilienu savācējkausa sensors

Lietošana

Pilienu savācējkausa sensors

▷ 36. lpp.

NORĀDĪJUMS

Aizsardzība pret salu/sagatavošana transportēšanai

Šeit tiek sākta katla ūdens sistēmas daļējas iztukšošanas procedūra.

Daļēja iztukšošana ir nepieciešama, ja tiek veikta transportēšana ar transporta uzņēmumiem vai kurjeriem – īpaši ziemas mēnešos, lai izvairītos no bojājumiem.



Aizsardzība pret salu/sagatavošana transportēšanai



Kafijas automāta iepakšana

Dozētājs

Šeit iespējams saglabāt izmantoto kafijas pupiņu un pulvera veidu nosaukumus, kas PostSelection režīmā "vairākās lapās" tiek parādīti kā izvēle, ja automāts ir aprīkots ar vairāk nekā vienām dzirnaviņām vai arī ar dubulto pulvera trauku.



Dozētājs

Rādījuma režīms

▷ 54. lpp.

S-M-L funkcija

Small

Dzērienu izmēra standarta izmaiņu koeficients

S receptēm, kuras tiek aktivizētas no jauna.

Standarta vērtība: 75 %

Large


Dzērienu izmēra standarta izmaiņu koeficients

L receptēm, kuras tiek aktivizētas no jauna.

Standarta vērtība: 125 %

Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs

Standarta vērtība: ☒ neaktīvs

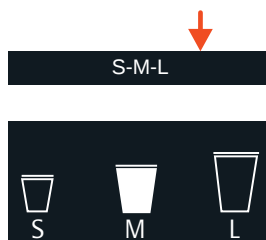

S-M-L režīmā "PostSelection"

Šeit varat dzērieniem un izmēriem iestatīt papildu attēlus un tekstus, kuri tiek atbloķēti "PostSelection" režīmam.

Bluetooth (opcija)

Šai funkcijai ir nepieciešams brīvizvēles WMF Bluetooth spraudnis.

Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs

Standarta vērtība: ☒ neaktīvs

- * Bluetooth aktīvā režīma iestatīšana
- * Ievietojiet WMF Bluetooth spraudni USB ligzdā, kas atrodas iekārtas aizmugurē
- * Izslēdziet un ieslēdziet kafijas automātu



5.11. USB

Izmantojot USB pieslēgumu, iespējama datu apmaiņa. Tiklīdz tiek ievietots USB spraudnis, funkcijas kļūst aktīvas
USB pieslēgums atrodas displeja kreisajā pusē.



Recepšu ielāde

Šeit kafijas automātā tiek ielādēta USB zibatmiņā saglabātā recepte.



Recepšu ielāde

Dzērienu simbolu ielāde

Šeit kafijas automātā tiek ielādētas USB zibatmiņā saglabātās fotogrāfijas vai dzērienu simboli.



Dzērienu simbolu ielāde

Recepšu saglabāšana

Šeit aktuālās receptes no kafijas automāta tiek eksportētas USB zibatmiņā.



Recepšu saglabāšana

Skaitītāju eksportēšana

Šeit aktuālie skaitītāju rādījumi no kafijas automāta tiek eksportēti USB zibatmiņā.



Skaitītāju eksportēšana

HACCP eksports

Veiktās tīrīšanas ir protokolētas un šeit tās tiek eksportētas USB zibatmiņā kā pierādījums HACCP.


HACCP eksports

Datu dublēšana

Šeit USB zibatmiņā tiek saglabāti iestatītie dati, piemēram, automāta dati, dzērienu dati u.t.t.


Datu dublēšana

Datu ielāde

Šeit USB zibatmiņā esošie dati, piemēram, automāta dati, dzērienu dati u.t.t. tiek ielādēti kafijas automātā. (iespējams aizsargāt ar PIN).


Datu ielāde

Valodas ielāde

Ja pieejama, šeit no USB zibatmiņas kafijas automātā tiek ielādētā papildu valoda.


Valodas ielāde

Aparātprogrammatūras atjauninājums

Tikai servisam.


Aparātprogrammatūras
atjauninājums

Atjaunošana

Pēc aparātprogrammatūras atjaunināšanas iepriekšējo versiju iespējams atjaunot 30 dienu laikā.


Atjaunošana

5.12. Eco režīms

Ja Eco režīms ir aktivizēts, tvaika katla temperatūra 10 minūtes pēc pēdējās dzēriena padeves tiek nolaista.

Dzērienu taustiņi paliek izgaismoti.

Ja pie nolaistās temperatūras tiek padots dzēriens ar piena piedevu, kafijas automātam nepieciešamas apmēram 15 sekundes uzsilšanai.

Dzēriena padeve sākas tikai pēc uzsilšanas.



Eco režīms
▷ 63. lpp.

Eco režīms

Izvēles aprīkojums: • aktīvs • neaktīvs

Standarta vērtība: ☒ neaktīvs



Te varat tieši aktivizēt vai deaktivizēt Eco režīmu.

Eco režīms rādījums

Displeja "Gatavība darbam" galvenā tiek parādīts Eco režīma simbols.

Ir divi stāvokļi.

Eco režīms "active"

Kafijas automāts šobrīd ir nolaišanas posmā.



Eco režīms "ready"

Eco režīma vadību nodrošina gaidīšanas laiks un tas tiek aktivizēts 10 minūtes pēc pēdējās dzēriena izsniegšanas.



Tūlītēja palāide

Ar iestatījumu Eco režīms "aktivizēts" Eco režīma simbols tiek rādīts displejā "Gatavība darbam".



Nospiežot simbolu, Eco režīms tiek nekavējoties ieslēgts.

Simbols nomainās uz "active".

5.13. Valoda

Šeit iestata displeja vadības valodu.

Pieejamās valodas tiek attēlotas angļu valodā.



6. Citi iestatījumi

6.1. Maluma rupjuma iestatīšana



Saspiešanas risks/ savainošanās risks



- Kafijas dzirnaviņās ir kustīgās daļas, kas var radīt pirkstu traumas.
- > Kad darbojas kafijas automāts un ir noņemti produktu trauki, nelieciet rokas malšanas mehānismā.



UZMANĪBU

Ievērojiet norādījumus nodaļā
Drošība
▷ no 7. lpp.



Smalkākas maluma pakāpes iestatīšana

- Iestatot pārāk smalku maluma pakāpi, iespējams nobloķēt kafijas dzirnaviņas.
- > Ar daudzfunkcionālo instrumentu iestatiet par vienu apgriezieni smalkāku maluma pakāpi.
- > Pēc tam sagatavojiet kafijas dzērienu, izmantojot smalkākās maluma pakāpes iestatījumus.
- > Atkārtojiet šos soļus tik bieži, līdz ir iestatīta vēlamā maluma pakāpe.

Rupjākas maluma pakāpes iestatīšana

Vēlamo rupjākās maluma pakāpes iestatījumu iespējams veikt vienā reizē.

SVARĪGI

Ņemiet vērā nodaļu "Garantija"
▷ no 107. lpp.

- * Ieslēdziet kafijas padevi un gaidiet, līdz sāk darboties kafijas dzirnaviņas
- * Mainiet maluma pakāpi pēc izvēles ar automāta sānos esošo daudzfunkcionālo instrumentu

Malums: smalks



Malums: rupjš



Daudzfunkcionālais instruments

7. Kopšana

7.1. Kopšanas drošības norādījumi

Priekšnoteikums tam, lai kafijas automāts darbotos bez traucējumiem un lai nodrošinātu optimālu kafijas kvalitāti, ir regulāra tīrīšana.



Apdraudējums veselībai/higiēna

- Piens ir ļoti jutīgs. Piena sistēmā var veidoties veselībai kaitīgi mikrobi.
 - > Ar piena sistēmas skalošanu katru dienu pēc lietošanas iztīriet piena sistēmu.
 - > Sistēmas tīrīšanu veiciet vēlākais pēc 7 dienām vai 250 uzliešanas reizēm.
 - > Pēc sistēmas tīrīšanas veiciet piena putotāja un tvaika sprauslas manuālu tīrīšanu.
 - > Nepieciešamības gadījumā (vēlākais pēc 6 mēnešiem) nomainiet piena šļūteni.
 - > Nepieciešamības gadījumā nomainiet miksera šļūteni.
 - > Ievērojiet higiēnas norādījumus.
 - > Ievērojiet HACCP koncepciju.

UZMANĪBU

Ievērojiet norādījumus nodaļā
Drošība
▷ no 7. lpp.



Apdraudējums veselībai/higiēna

- Kafijas automātā, kas netiek lietots, var veidoties mikrobi.
 - > Pirms un pēc vairāku dienu ilgām darba pārtraukumiem, veiciet visa veida tīrīšanu.

UZMANĪBU

Ievērojiet norādījumus nodaļā
Drošība
▷ no 7. lpp.

**Apdraudējums veselībai/higiēna**

- Visi tīršanas līdzekļi ir perfekti salāgoti ar tīršanas programmām.
- > Izmantojiet tikai WMF tīršanas un atkaļķošanas līdzekli.

**UZMANĪBU**

Ievērojiet norādījumus nodaļā
Drošība
▷ no 7. lpp.

**Kaitējums veselībai/ķīmisko
apdegumu un applaucēšanās risks**

- Tīršanas laikā no izvadiem plūst karsts tīršanas šķidrums un karsts ūdens.
- Karstie šķidrumi var kairināt ādu un karstuma ietekmē iespējams applaucēšanās risks.
- > Nekādā gadījumā nelieciet rokas zem izvadiem tīršanas laikā.
- > Vienmēr pirms tīršanas ar "CleanLock" nobloķējiet skārienjutīgo displeju.
- > Nodrošiniet, lai neviens neiedzertu tīršanas šķidrumu.

**UZMANĪBU**

Ievērojiet norādījumus nodaļā
Drošība
▷ no 7. lpp.

7.2. Tīrīšanas intervālu pārskats

Kopšana					
Ikdienas	Iknedēļas	Regulāra	Automātiska	Paziņojuma	
Tīrīšanas programma					
	x				Sistēmas tīrīšana
x					Miksera skalošana
x					Piena sistēmas skalošana
Atkaļķošana					
				x	Atkaļķošana
Manuālās tīrīšanas					
x					Vadības paneļa tīrīšana (CleanLock)
x					Biezumu tvertnes tīrīšana
		x			Izplūdes vanniņas tīrīšana
	x				Ūdens tvertnes tīrīšana
x					Pilienu savācējkausa tīrīšana
x					Korpusa tīrīšana
		x			Izvada manuāla tīrīšana
				x	Uzliešanas trauka kopšana
		x			Uzliešanas trauka tīrīšana
(x)	x				Piena sistēmas manuāla tīrīšana
(x)	x				Miksera tīrīšana *
		x			Pupiņu trauka tīrīšana
		x			Pulvera trauka tīrīšana *



Tīrīšanas programma
▷ no 75. lpp.

▷ 78. lpp.

▷ 80. lpp.

▷ 80. lpp.

▷ 81. lpp.

▷ 81. lpp.

▷ 82. lpp.

▷ 83. lpp.

▷ 83. lpp.

▷ 44. lpp.

▷ 84. lpp.

▷ 87. lpp.

▷ 89. lpp.

▷ 90. lpp.

▷ 91. lpp.

Ikdienas = vismaz reizi dienā un pēc vajadzības

Iknedēļas = tīrīšana reizi nedēļā

Regulāra = regulāri un pēc vajadzības

Automātiska = automātiska darbība

Paziņojuma = pēc paziņojuma displejā

(x) = lielu netīrumu gadījumā katru dienu

* = opcija (atkarībā no aprīkojuma)

7.3. Trauku mazgājamajā mašīnā mazgājamās detaļas



Tabulā dotās detaļas ir piemērotas mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā.

Visas detaļas, kuras šeit nav norādītas, nav piemērotas mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā.

SVARĪGI

Trauku mazgājamajā mašīnā mazgājamās detaļas

Apzīmējums	Pasūtījuma numurs
Kafijas biežumu tvertnē	33 2915 2000
Pilienu savācējkauss	33 4051 1000
Pilienu siets bez SteamJet	33 4051 6100
Pilienu siets ar SteamJet	33 4051 6000
Trauka paplašinājums bez vāka	33 2917 4000
Pulvera trauks bez vāka	33 2916 5000

7.4. Tīrīšanas programma

7.4.1. Sistēmas tīrīšana

Sistēmas tīrīšana ir automātiska tīrīšanas programma un tā ar WMF tīrīšanas tableti tīra kafijas automāta kafijas sistēmu.

Piena sistēmas skalošana un miksera skalošana ir sistēmas tīrīšanas sastāvdaļa.

Kopējais ilgums ir apm. 10 minūtes.

Instrukcija kā animācija

▷ Kafijas automāts

▷ Galvenā izvēlne

▷ Kopšana

▷ Instrukcijas



Kaitējums veselībai/ķīmisko apdegumu un applaucēšanās risks



- Tīrīšanas laikā no izvadiem plūst karsts tīrīšanas šķidrums un karsts ūdens.
- Karstie šķidrumi var kairināt ādu un karstuma ietekmē iespējams applaucēšanās risks.
 - > Nekādā gadījumā nelieciet rokas zem izvadiem tīrīšanas laikā.
 - > Pirms katras tīrīšanas zem izplūdes novietojiet vismaz 3 litru tilpuma uztveršanas tvertni.
 - > Nodrošiniet, lai neviens neiedzertu tīrīšanas šķidrumu.



UZMANĪBU

ievērojiet norādījumus nodaļā
Drošība
▷ no 7. lpp.



Tīrīšanas programma displejā soli pa solim veic sistēmas tīrīšanu.
ievērojiet ziņojumus.

SVARĪGI

Sistēmas tīrīšana

Sākšana

※ Atveriet izvēlni "Kopšana"

※ Nospiediet **Sistēmas tīrīšana**

Atveras vaicājums: "vai izslēgt pēc tīrīšanas?"

- Apstiprinot ar **Jā**, kafijas automāts pēc tīrīšanas izslēdzas.
- Apstiprinot ar **Nē**, kafijas automāts pēc tīrīšanas tiek restartēts.

※ Izvēlieties vēlamo opciju

※ Sekojiet datiem displejā



Tīrīšanas laikā iespējams, ka mazs skalošanas ūdens daudzums iekļūst biežumu tvertnē. Tā nav kļūda.

7.4.2. Miksera skalošana



Kaitējums veselībai/ aplaucēšanās risks

- Skalošanas laikā no izvades izplūst karsts skalošanas ūdens.
- > Nekādā gadījumā skalošana laikā nelieciet rokas zem izvadiem.



UZMANĪBU

Ievērojiet norādījumus nodaļā
Drošība
▷ no 7. lpp.



Pirms darba sākuma un pēc darba beigām
noteikti veiciet skalošanu.

NORĀDĪJUMS

Miksera skalošanu iespējams sākt atsevišķi.

- * Atveriet izvēlni "Kopšana"
- * Nospiediet **Miksera skalošana**
- * Sekojiet datiem displejā

Instrukcija kā animācija
▷ Kafijas automāts
▷ Galvenā izvēlnē
▷ Kopšana
▷ Instrukcijas

7.4.3. Piena sistēmas skalošana



Kaitējums veselībai/ aplaucēšanās risks

- Skalošanas laikā no izvades izplūst karsts skalošanas ūdens.
- > Nekādā gadījumā skalošana laikā nelieciet rokas zem izvadiem.



UZMANĪBU

Ievērojiet norādījumus nodaļā
Drošība
▷ no 7. lpp.

Piena sistēmas skalošanu iespējams sākt atsevišķi. Tas ir vēlams, ja starp piena dzērienu padeves ir ilgākas pauzes.

Piena sistēmas skalošana izskalo piena šļūteni ar piena sprauslām un piena putotāju.

- * Atveriet izvēlni "Kopšana"
- * Nospiediet **Piena sistēmas skalošana**
- * Sekojiet datiem displejā

Instrukcija kā animācija
▷ Kafijas automāts
▷ Galvenā izvēlnē
▷ Kopšana
▷ Instrukcijas

Piena sistēmas manuāla tīrīšana
▷ 87. lpp.

7.5. Atkaļķošana



Kaitējums veselībai/ķīmisko apdegumu un applaucēšanās risks



- Tīršanas un atkaļķošanas laikā no izvada atveres iztek tīršanas šķidrums vai atkaļķošanas šķidrums.
- Karstie šķidrumi var kairināt ādu un karstuma ietekmē iespējams applaucēšanās risks.
- Saskaroties vai nejauši norijot kopšanas un atkaļķošanas līdzekļus, iespējams veselības apdraudējums.
- > Pirms atkaļķošanas sākšanas kafijas automātam jābūt pilnībā uzstādītam.
- > Nekādā gadījumā nelieciet rokas zem izvadiem tīršanas vai atkaļķošanas laikā.
- > Nodrošiniet, lai neviens neiedzertu tīršanas šķidrumu vai atkaļķošanas šķidrumu.
- > Iepazīstieties ar informāciju par izstrādājumu uz atkaļķošanas līdzekļa pudeles.

UZMANĪBU

*Ievērojiet norādījumus nodaļā
Drošība
▷ no 7. lpp.*



Apdegumu risks



- Dzērienu padeves laikā no izvadiem izpūst karsts šķidrums un tvaiki. Šī procesa laikā tuvumā esošās virsmas un izplūdes uzkarst.
- > Ja kafijas automāts ir uzkaršis, vispirms sākas dzesēšana. Dzesēšanas ilgums 5–10 minūtes.
- > Nogaidiet atkaļķošanas procesa beigas.

UZMANĪBU

*Ievērojiet norādījumus nodaļā
Drošība
▷ no 7. lpp.*



- WMF kopšanas līdzeklis ir pielāgots un pārbaudīts materiāliem. Cits atkaļķošanas līdzeklis var radīt kafijas automāta bojājumus.
 - > Atkaļķošanai izmantojiet tikai WMF atkaļķošanas līdzekli.
- Par zaudējumiem, kas radušies, izmantojot citu atkaļķošanas līdzekli, ražotājs neuzņemas atbildību un klients zaudē garantijas prasības.

SVARĪGI

Ņemiet vērā nodaļu "Garantija"
▷ no 107. lpp.



Atkaļķošana

Atkaļķošanas laiku nosaka ūdens cietība, ūdens patēriņš un tas, vai ievietots kaļķa filtrs. WMF 1100 S šo laiku aprēķina un parāda displejā.

Atkaļķošana sastāv no četriem etapiem.

- Atdzišanas process (uzsildītam automātam)
- Sagatavošana
- Atkaļķošana
- Skalošana



Atkaļķošanas kopīgais laiks
apm. 60 minūtes.

Procesu nedrīkst pārtraukt nevienā punktā.

Atkaļķošanai nepieciešams sekojošais:

- 2 pudeles WMF šķidrā atkaļķotāja (katra 0,75 litru)
- 1 pudele ūdens (0,75 litru)
- tukšs 3 litru trauks



Displeja ziņojumi soli pa solim ved cauri programmai. Pēc palaišanas sākas secība, kuru jāievēro.

levērojiet ziņojumus.

SVARĪGI

Programmas "Atkaļķošana" atvēršana

- * Atveriet kopšanas izvēlni
- * Nospiediet **Atkaļķošana**
- * Sekojiet displeja ziņojumiem

▷ Galvenā izvēlne

▷ Kopšana

▷ Atkaļķošana

7.6. Manuālās tīrīšanas

7.6.1. Vadības paneļa tīrīšana (CleanLock)

Nospiediet "CleanLock", tad sākas 15 sekunžu atpakaļ-skaitīšana. Tagad skārienjutīgo displeju iespējams tīrīt. 15 sekundes pēc pēdējās pieskaršanās skārienjutīgais displejs tiek atkārtoti aktivizēts.



Applaucēšanās risks

- Nejauši ieslēdzot kādu dzērienu, iespējams gūt traumu.
- > Vienmēr pirms tīrīšanas ar "CleanLock" nobloķējiet skārienjutīgo displeju.

WMF kopšanas programmas
pasūtījuma numurs
▷ Piederumi un rezerves daļas
112. lpp.



UZMANĪBU

Ievērojiet norādījumus nodaļā
Drošība
▷ no 7. lpp.



- Pastāv risks, ka tīrīšanas laikā rodas skrambas vai skrāpējumi.
- > Notīriet displeju ar mitru lupatiņu. Neizmantojiet tīrītājus.
- > Tīrīšanai izmantojiet mīksta lupatiņas.

SVARĪGI

Nemiet vērā nodaļu "Garantija"
▷ no 107. lpp.

7.6.2. Biezumu tvertnes tīrīšana (biezumu novadtekne, opcija)

✳ Iztīriet kafijas biezumu tvertni

Tasīšu pamatne balstās uz kafijas biezumu tvertnes. Iztukšojot kafijas biezumu tvertni, vienmēr pieturiet tasīšu pamatni.

✳ Iztukšojiet kafijas biezumu tvertni un izskalojiet tekošā dzeramajā ūdenī

✳ Iztīriet ar mitru dvieli

✳ Izžāvējiet kafijas biezumu tvertni un ielieciet atpakaļ



- > Nekad nepielietojiet spēku! Salaušanas risks.

SVARĪGI

Nemiet vērā nodaļu "Garantija"
▷ no 107. lpp.

7.6.3. Izplūdes vanniņas tīrīšana

Regulāri izņemiet un iztīriet izplūdes vanniņu
Mazs ūdens daudzums izplūdes vanniņā nozīmē, ka ir noplūde, bet gan tā ir sistēmas īpatnība.

Izplūdes vanniņa atrodas zem kafijas biežumu tvertnes. Ja nepieciešams, iztīriet izplūdes vanniņu.

- * Izņemiet kafijas biežumu tvertni
- * Uzņemiet izplūdes vanniņu un rūpīgi nomazgājiet ar tīru dzeramo ūdeni
- * Izžāvējiet izplūdes vanniņu un ievietojiet to
- * Ievietojiet kafijas biežumu tvertni



7.6.4. Ūdens tvertnes tīrīšana

Ik nedēļu rūpīgi izskalojiet ūdens tvertni ar tīru dzeramo ūdeni



7.6.5. Pilienu savācējkausa tīrīšana



Applaucēšanās risks



- Pilienu savācējkausā var būt karstais šķidrums.
- Ja pilienu savācējkauss, piemēram, pēc tīrīšanas netiek pareizi ievietots, pastāv traumu gūšanas risks, ko rada karsti šķidrumi.
 - > Pārvietojot pilienu savācējkausu, rīkojieties piesardzīgi.
 - > Ievietojiet to atpakaļ uzmanīgi, lai nenotiktu nejauša ūdens noplūde.
 - > Vienmēr pārbaudiet, vai pilienu savācējkauss ir pareizi ievietots.

- * Priekšpusē nedaudz paceliet pilienu savācējkausu un izņemiet to
- * Izņemiet pilienu sietu un notīriet to ar tīrīšanas suku
- * Rūpīgi iztīriet pilienu savācējkausu
- * Ar komplektā esošo tīrīšanas suku rūpīgi notīriet SteamJet izvadu un vāku
- * Noslēgumā noskalojiet pilienu savācējkausu un pilienu sietu ar tīru dzeramo ūdeni
- * Nožāvējiet, salieciet un atkārtoti ievietojiet pilienu savācējkausu un pilienu sietu



Pilienu savācējkausa apakšdaļai un zonai ap pilienu savācējkausa sensoru pirms ievietošanas jābūt sausām. Sensors atrodas labajā pusē zem pilienu savācējkausa. Ja šajā zonā saglabājas mitrums, tiek attēlots ziņojums: "Iztukšojiet pilienu savācējkausu" atkārtoti.



UZMANĪBU

*Ievērojiet norādījumus nodaļā
Drošība
▷ no 7. lpp.*



SVARĪGI

7.6.6. Korpusa tīrīšana



- Pastāv risks, ka tīrīšanas laikā rodas skrambas vai skrāpējumi.
- > Netīriet ar abrazīvu pulveri vai tamlīdzīgiem līdzekļiem.
- > Izmantojiet tikai ļoti maigu tīrīšanas līdzekli.
- > Neizmantojiet izteikti sārmains, alkoholu saturošus vai attaukojošus tīrīšanas līdzekļus.
- > Tīrīšanai izmantojiet mīkstu lupatiņu.

- * Izmantojot iesl./izsl. slēdzi, izslēdziet kafijas automātu
- * Ļaujiet automātam atdzist
- * Ar mitru drāniņu notīriet atdzisuša kafijas automāta korpusu
- * Noslaukiet ar mīkstu vilnas drāniņu

7.6.7. Izvada manuāla tīrīšana

No ārpuses regulāri notīriet izvada atveri ar mitru drānu un ar atbilstošām sukām iztīriet izvades atveres!

SVARĪGI

*Nemiet vērā nodaļu "Garantija"
▷ no 107. lpp.*

Norādījums

Noturības problēmas rodas sārmainiem tīrīšanas līdzekļiem, šķīdinātājiem, piem., acetnam, karbonam, tetrahlorogleklīm, krāsu šķaidītājiem vai alkohola savienojumiem >5%, amonjakam, benzolam, glicerīnam, ksilolam, abrazīvie līdzekļi, attaukojoši tīrīšanas līdzekļi un spēcīgi aerosoli stiklu tīrīšanai arī nav piemēroti.

*Notīriet displeju ar mitru lupatiņu.
Neizmantojiet tīrītājus.*



Kafijas izvada tīrīšana

7.6.8. Uzliešanas trauka tīrīšana



Saspiešanas risks/ savainošanās risks



- Kafijas automātā ir kustīgās daļas, kas var radīt pirkstu vai roku traumas.
- Uzliešanas trauka izņemšanas laikā pastāv saspiešanas risks.
 - > Pirms roku ievietošanas kafijas dzirnaviņās vai uzliešanas trauka atvērumā vienmēr izslēdziet kafijas automātu un izņemiet tīkla kontaktdakšu no kontaktligzdas.
 - > Turiet uzliešanas trauku un uzmanīgi izņemiet to.

Nepieciešamības gadījumā varat iztīrīt uzliešanas trauku.

- * Spiediet iesl./izsl. taustiņu, līdz kafijas automāts izslēdzas
- * Atvienojiet kontaktdakšu
- * Iebīdiet tasišu pamatni kafijas biežumu tvertnē
- * Izņemiet kafijas biežumu tvertni
- * Izņemiet izplūdes vanniņu
- * Izņemiet pilienu savācējkausu

Karstā ūdens uzliešanas trauks tagad ir brīvi pieejams.



Apdegumu risks



- Uzliešanas trauks tieši pēc izslēgšanas vēl var būt karsts.
 - > Pirms tīrīšanas ļaujiet kafijas automātam atdzist



UZMANĪBU

*Ievērojiet norādījumus nodaļā
Drošība
▷ no 7. lpp.*



Uzliešanas trauka tīrīšana



UZMANĪBU

*Ievērojiet norādījumus nodaļā
Drošība
▷ no 7. lpp.*



- Uzliešanas trauks var izslīdēt uz leju
 - > Vienmēr turiet uzliešanas trauku cieši.
 - > Nekad nepielietojiet spēku! Salaušanas risks.

SVARĪGI

*Nemiet vērā nodaļu "Garantija"
▷ no 107. lpp.*

- * Vienu roku ielieciet padziļinājumā zem uzliešanas trauka, atbrīvojiet un turiet fiksāciju (1. attēls)
- * Bīdiet uzliešanas trauku lēnām pilnībā uz leju, sagāziet un izvelciet virzienā uz priekšu (2. attēls)
- * Izņemiet uzliešanas trauku, to pieturot



1. attēls



2. attēls

Izmantojiet daudzfunkcionālo instrumentu no piederumiem.

- * Uzliešanas trauka gala vītņi pagriežiet pretēji pulksteņrādītāja virzienam (3. attēls), līdz lāpstiņa atrodas priekšējā pozīcijā
- * Pavelciet atsperes uz āru un nospiediet uz leju
Šādi tiek atbloķēta iebēršanas tekne.



3. attēls

- * Atlokiet iebēršanas tekni **[1]** uz augšu
- * Iztīriet karstā ūdens uzliešanas trauka filtru zem tekoša ūdens vai ar lupatiņu



4. attēls

- * Maltās kafijas atlikumus iztīriet ar otiņu vai suku
- * Izskalojiet uzliešanas trauku zem tekoša ūdens



Iespējamais bojājums

- Tīrīšanas līdzekļi vai trauku mazgāšanas līdzekļi var sabojāt uzliešanas trauku
 - > Uzliešanas trauka tīrīšanai lietojiet tikai ūdeni.
 - > Nekad nemazgājiet uzliešanas trauku mazgājamajā mašīnā.

* Noslaukiet uzliešanas trauku ar lupatiņu
Pirms montāžas atpakal kafijas automātā, tam pilnībā jāļauj nožūt.

Iztīriet maltās kafijas atlikumus no padziļinājuma.

* Izslaukiet malto kafiju uz āru vai izsūciet to ar putekļsūcēju

* Iekariniet iebērsšanas teknes atsperes (5. attēls)

Nemiet vērā vadotnes.

Nožuvušo uzliešanas trauku iemontējiet atpakal.

Uzliešanas trauka vītņi pagriežiet pretēji pulksteņrādītāja virzienam (3. attēls), līdz lāpstiņa atkārtoti pilnībā aizveras.

* Turiet fiksatoru piespiestu un pilnībā ievietojiet uzliešanas trauku padziļinājumā līdz aizmugurējai sienai

* Pabīdiet uzliešanas trauku vertikāli uz augšu, līdz tas nofiksējas

* Ievietojiet kafijas biežumu tvertni

* Ievietojiet pilnienu savācejkausu



Ja uzliešanas trauku nav iespējams ievietot bez pretestības:

- > Pagriežiet uzliešanas trauka gala vītņi ar daudzfunkcionālo instrumentu nedaudz pa kreisi vai pa labi, līdz uzliešanas trauks ieslīd vadotnē.
- > Nekad nepielietojiet spēku! Salaušanas risks.

SVARĪGI

Nemiet vērā nodaļu "Garantija"
▷ no 107. lpp.



5. attēls



Uzliešanas trauka filtrs

SVARĪGI

Nemiet vērā nodaļu "Garantija"
▷ no 107. lpp.

7.6.9. Piena sistēmas manuāla tīrīšana



Applaucēšanās risks

- Nejauši ieslēdzot kādu dzērienu, iespējams gūt traumu.
- > Vienmēr pirms tīrīšanas izslēdziet kafijas automātu.
- > Atvienojiet kontaktdakšu.

- * Veiciet piena sistēmas skalošanu
- * Noņemiet pirms izvadiem esošo vāku
- * Izņemiet piena putotāju ar tvaika sprauslu
- * Atdaliet atsevišķās detaļas un rūpīgi nomazgājiet tās zem tekoša silta ūdens
- * Notīriet izvada vadotni ar mitru drāniņu
- * Iztīriet kanālus un pieslēgumus ar komplektā esošo tīrīšanas suku



Kaitējums veselībai

- WMF piena sistēmas tīrīšanas līdzekļa iekļūšana acīs var radīt nopietnas acu traumas.
- > Nodrošiniet, lai piena sistēmas tīrīšanas līdzeklis nekad neiekļūtu cilvēku vai dzīvnieku acīs.

- * Samaisiet 5 ml WMF īpašā tīrīšanas līdzekļa ar 0,5 litru silta dzeramā ūdens
- * Ievietojiet visas atsevišķās detaļas – arī tīrīšanas suku – sagatavotajā tīrīšanas šķīdumā

Vīsām daļām jābūt pilnībā pārklātām ar tīrīšanas šķīdumu.



UZMANĪBU

*Ievērojiet norādījumus nodaļā Drošība
▷ no 7. lpp.*



UZMANĪBU

*Ievērojiet norādījumus nodaļā Drošība
▷ no 7. lpp.*



Piena sistēmas manuāla tīrīšana

Norādījums

Nepieciešamības gadījumā piena šļūteni arī ievietojiet tīrīšanas šķīdumā. Ievērojiet instrukciju.

*Piena šļūtenes ievietošana
▷ Apraksts zemāk*

- * Pēc 5 stundām visas daļas rūpīgi notīriet ar suku
- * Noskalojiet visas daļas ar tīru dzeramo ūdeni



Apdraudējums veselībai/higiēna

- > Ja nepieciešams, demontējiet un notīriet izvada dekoratīvo uzliku.



Apdegumu risks/ applaucēšanās risks



- Tvaika sprausla bez piena putotāja var izpūst karstu tvaiku.



- > Nekad neuzstādiel tvaika sprauslu bez piena putotāja.

- * Samontējiet piena putotāju
Savienojot detaļas, neļļojiet tās, bet gan samitriniet.
- * Savienojiet detaļas un cieši saspiediet tās
- * Atkārtoti ievietojiet piena putotāju izvadā



UZMANĪBU

Ievērojiet norādījumus nodaļā

Drošība

▷ no 7. lpp.



UZMANĪBU

Ievērojiet norādījumus nodaļā

Drošība

▷ no 7. lpp.



Piena šļūtenes tīrīšana

- * Iegremdējiet piena šļūtenes galu uz citām detaļām tīrīšanas šķidrumā
- * Pakāpeniski iemērciet atlikušo piena šļūtenes daļu tīrīšanas šķidrumā

*Šī metode neļauj piena šļūtenē palikt gaisa burbuļiem.
Visām daļām jābūt pilnībā pārklātām ar tīrīšanas šķidrumu.*

Instrukcija "Piena šļūtenes tīrīšana"

▷ Instrukcijas

43. lpp.



Piena šļūtenes tīrīšana

7.6.10. Miksera tīrīšana

Tīrīšanas biežums atkarīgs no izmantotā pulvera.

- * Veiciet miksera skalošanu
- * Atveriet durvis
- * Izņemiet miksera kausu aiz roktura virzienā uz priekšu
- * Lai izplūstu miksera kausā esošais ūdens, nedaudz paceliet miksera kausu
- * Noņemiet miksera šļūteni no miksera kausa uz izvadu un izņemiet to no vadotnes

Miksera propelleris tagad ir redzams

- * Notīriet propelleri ar lupatiņu
- * Izjauciet divdaļīgo miksera kausu
- * Iztīriet abas miksera kausa daļas un miksera šļūteni zem tekoša dzeramā ūdens
- * Ļaujiet visām daļām pilnībā nožūt



Saliekot kopā, visām atverēm jābūt vērstām vienā virzienā.

- * Ievietojiet miksera šļūteni caur vadotni izvadā
- * Ielieciet miksera kausu atpakaļ, līdz tas nofiksējas
- * Uztādiet miksera šļūteni uz miksera kausa



Applaucēšanās risks

- Ja miksera šļūtene nav cieši uztādīta, nevēlami var izplūst karsts ūdens vai karsts pulvera dzēriens.
- > Uztādiet miksera šļūteni uz miksera kausa



Miksera tīrīšana



Miksera šļūtenes tīrīšana



UZMANĪBU

ļevērojiet norādījumus nodaļā
Drošība

▷ no 7. lpp.

7.6.11. Pupiņu trauka tīrīšana

Fiksēti uzstādītos kafijas pupiņu traukus iespējams tīrīt nepieciešamības gadījumā un regulāri.
Ieteikums: ik mēnesi.



Savainošanās risks

- Īpaši garāki mati var tikt satverti dzirnaviņu galvā un šādi tikt ievilkti kafijas automātā.
- > Vīrs matiem vienmēr uzvelciet matu tīkliņu.



UZMANĪBU



Saspiešanas risks/ savainošanās risks



- Kafijas automātā ir kustīgās daļas, kas var radīt pirkstu vai roku traumas.
- > Pirms roku ievietošanas kafijas dzirnaviņās vai uzliešanas trauka atvērumā vienmēr izslēdziet kafijas automātu un izņemiet tīkla kontaktdakšu no kontaktligzdas.



UZMANĪBU

* Īsu brīdi nospiediet iesl./izsl. slēdzi (apm. 1 sekundi)

Kafijas automāts izslēdzas.

* Atvienojiet kontaktdakšu

* Izņemiet kafijas pupiņu trauku vākus, iztukšojiet tos un iztīriet ar mitru drānu

* Ļaujiet kafijas pupiņu traukiem pilnībā nožūt

* Atkārtoti uzpildiet pupiņu traukus un aizveriet ar vākiem

Pupiņu trauka paplašinājums (opcija)

- * Atbloķējiet paplašinājumu
- * Izņemiet paplašinājumu virzienā uz augšu
- * Ar mitru drānu rūpīgi iztīriet paplašinājumu un ļaujiet tam izžūt
- * Uzstādiet un nofiksējiet paplašinājumu

7.6.12. Pulvera trauka tīrīšana

Pulvera trauku iespējams pēc nepieciešamības un regulāriem iztīrīt.

Ieteikums: ik mēnesi.

Tīrīšanas biežums atkarīgs no izmantotā pulvera.


- * Īsu brīdi nospiediet iesl./izsl. slēdzi (apm. 1 sekundi)

Kafijas automāts izslēdzas.

- * Atvienojiet kontaktdakšu
- * Noņemiet pulvera trauka vāciņu
- * Pavelciet durvju fiksatoru un šādi atbloķējiet trauku
- * Izņemiet pulvera trauku, iztukšojiet to un iztīriet ar mitru drānu
- * Noskrūvējiet priekšējo un aizmugurējo uznavuzgriezni
- * Izvelciet dozētāja spirāli un izņemiet izgrūdējvāku



- * Kārtīgi iztīriet trauku ar mitru lupatiņu
- * Ar komplektā esošo tīrīšanas suku rūpīgi iztīriet dozētāja spirāli
- * Ļaujiet pulvera traukam un atsevišķajām daļām pilnībā nožūt
- * Samontējiet dozētāja spirāli un ievietojiet atpakaļ, pieskrūvējiet uzmavuzgriežņus

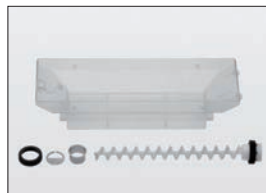

Dozētājs ar atsevišķām daļām.
Atsevišķām daļām




Ievērojiet, lai būtu pareizs izgrūdējvāka stāvoklis.

SVARĪGI

- * Uzpildiet pulvera trauku un uzstādiet vāku
- * Aizveriet fiksatoru

Pulvera trauka paplašinājums (opcija)

- * Atbloķējiet paplašinājumu
- * Izņemiet paplašinājumu virzienā uz augšu
- * Ar mitru drānu rūpīgi iztīriet paplašinājumu un ļaujiet tam izžūt
- * Uzstādiet un nofiksējiet paplašinājumu

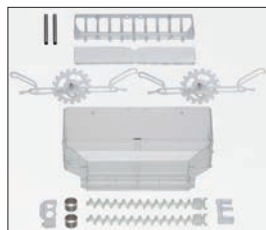

Papildaprīkojums:
Dubultais pulvera dozētājs ar
atsevišķām daļām.

8. HACCP tīrīšanas koncepcija

Jūsu likumīgais pienākums ir rūpēties, lai Jūsu viesiem, nobaudot Jūsu pasniegtos pārtikas produktus, netiktu nodarīts kaitējums viņu veselībai.

Apdraudējuma identifikācijai un novērtēšanai ir attīstīta HACCP koncepcija (Hazard Analysis Critical Control Points). Jūsu uzņēmumā ieteicams veikt riska analīzi. Tās mērķis ir atpazīt un novērst pārtikas produktu higiēnas riska faktorus. Šim nolūkam jānosaka un jāīsteno pārraudzības un – vajadzības gadījumā arī – pārbaudes metodes.

Ievērojot pareizu instalāciju, tehnisko apkopi, kopšanu un tīrīšanu, WMF kafijas automāti atbilst augstāk minētajām prasībām. Ja kafijas automāta kopšanu un tīrīšanu neveic pareizi, piena dzērienu padeve var kļūt par riska faktoru attiecībā uz pārtikas produktu higiēnu.

Lai ievērotu HACCP koncepciju, lūdzu, ievērojiet šādus punktus:

Ik dienu sterilizējiet piena sistēmu

- Ievērojiet piena sistēmas tīrīšanas noteikumus nodaļā "Kopšana". Tas nodrošina, ka sistēma darbības sākumā ir sterila.

"Noteikumi par pārtikas produktu higiēnu 05.08.1997"

Izmantojiet mūsu HACCP tīrīšanas koncepciju regulārās tīrīšanas kontrolei.

*HACCP eksports
▷ 68. lpp.*

Lietojiet tikai WMF atļautus tīrīšanas līdzekļus.

*Ievērojiet nodaļu Kopšana
▷ no 72. lpp.*



Ar informācijas parādīšanas taustiņu  iespējams atvērt pēdējo tīrīšanu protokolus. Izmantojot USB taustiņu , varat eksportēt HACCP protokolu.

PADOMS

Sāciet darbu vienmēr ar jaunu, tikko atvērtu, atdzesētu piena paku

- Pasterizēts piens oriģinālajā iepakojumā principā ir sterils. Darbības sākumā vienmēr atveriet jaunu, atdzesētu piena paku.
- Atverot piena paku, ievērojiet absolūtu tīrību! Netīras rokas vai instrumenti, atverot iepakojumu, var piesārņot ar mikrobiem.

Turiet pienu atdzesētu!

- Vienmēr sagatavojiet atdzesētu, jaunu piena paku.
- Ja ekspluatācijas laikā nenotiek dzesēšana, piens ļoti ātri jāpatērē. Vai arī piens ik pa laikam jāatdzesē.
- Mazāka piena patēriņa gadījumā atdzesētais piens darbības laikā jāatdzesē papildus.

Ieteikums:
izmantojiet pasterizētu pienu ar 1,5% tauku saturu.

Darbu sākumā pienam vajadzētu būt apm. 6–8 °C temperatūrā.
Atkarībā no iestatījuma no viena litra piena var pagatavot apm. 20 kapučīno.
WMF piedāvā dažādas dzesēšanas iespējas (piem., WMF papildu dzesētājs vai WMF piena dzesētājs).

HACCP tīrīšanas koncepcija

Izmantojiet tikai atdzesētu pasterizētu pienu, citādi nevar izslēgt baktēriju radīto risku veselībai!
Pulvera dzirniņiem izmantojiet tikai tādu produktus, kuriem nav pārsniegts derīguma termiņš.

Tīrīšanas posmi:

Ikdienas

1. Izslēgšanas skalošana
➢ Izslēdzot automātu, sākas automātiski
Piena sistēmas skalošana un miksera skalošana ir daļa no izslēgšanas skalošanas.
2. Iztīriet apkalpošanas paneli, kafijas biezumu tvertni, savācējkausu un korpusu
➢ Lietošanas instrukcija, nodaļa "Kopšana"

Iknedējas

3. Sistēmas tīrīšana
4. Miksera un piena sistēmas manuāla tīrīšana
Ūdens tvertnes tīrīšana

Regulāra

5. Produktu trauku tīrīšana (kafijas pupiņas/pulveris)
Izvadu un uzlīšanas trauka tīrīšana
➢ Lietošanas instrukcija, nodaļa "Kopšana"

Mēnesis _____ Gads _____

Datums	Tīrīšanas posmi					Paraksts
	Laiks					
	1	2	3	4	5	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						

Datums	Tīrīšanas posmi					Paraksts
	Laiks					
	1	2	3	4	5	
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						

9. Apkope un atkalķošana

Lūdzu, ievērojiet, ka šis ir profesionāls kafijas automāts komerciāliem nolūkiem, kuram nepieciešama regulāra tehniskā apkope un atkalķošana.

Tehniskās apkopes laiks atkarīgs no lietošanas ilguma, un par to tiek paziņots ar displeja indikāciju.

Kafijas automātu pēc paziņojuma var turpināt izmantot, taču tuvākajā laikā jāveic apkope vai jāuztic apkopes darbu veikšana, lai nodrošinātu darbības drošību un novērstu zaudējumus.

9.1. Apkope

Apkopi, kas jāveic pēc paziņojuma displejā, drīkst veikt tikai apmācīts personāls vai WMF serviss, jo jāveic drošības pārbaudes.

Paredzēti šādi apkopes līmeņi:

- Atkalķošana var veikt pats lietotājs/īpašnieks.

*Paziņojumi Servisa veikta apkope
▷ Paziņojumi un norādījumi
97. lpp.*

*Atkalķošana
▷ Programmatūra ▷ Kopšana
▷ Atkalķošana
78. lpp.*

- Apkopi, kas jāveic pēc paziņojuma displejā, drīkst veikt tikai apmācīts personāls vai WMF serviss, jo jāveic drošības pārbaudes.

*Paziņojumi Servisa veikta apkope
▷ Paziņojumi un norādījumi
97. lpp.*

9.2. WMF serviss

Ja nav zināma jums tuvākā remontdarbnīca,
WMF serviss sasniedzams ar centrālā biroja palīdzību.

WMF GmbH
WMF Platz 1
D-73312 Geislingen (Steige)

Svarīgi!

*Citu apkopes un remontdarbu
gadījumā griezieties Jūsu atbildīgajā
WMF servisā. Tālruņa numuru
atradīsiet kafijas automātam
piestiprinātajā adreses uzlīmē un
pavadzīmē.*



Kafijas automāta iepakojšana

10. Paziņojumi un norādījumi

10.1. Lietošanas paziņojumi

Uzpildiet kafijas pupiņas

- * Uzpildiet kafijas pupiņu trauku (atkarībā no indikācijas)
- * Pārbaudiet:
 - Kafijas pupiņas neieslīd automātā.
- * Apmaisiet ar lielu karoti un apstipriniet ar 
- * Veiciet "Ziņojuma par pupiņu iztukšošanas kalibrēšana"

Ziņojuma par pupiņu iztukšošanas kalibrēšana
 ▷ Programmatūra
 64. lpp.

Atvērt noslēdzošo vārstu

- * Atveriet noslēdzošo ūdens vārstu un apstipriniet

Iztīriet kafijas biežumu tvertni

- * Iztīriet kafijas biežumu tvertni

Nav kafijas biežumu tvertnes

- * Pareizi ievietojiet kafijas biežumu tvertni

Mainīt kaļķa filtru

- * Nomainiet ūdens filtru
Ievērojiet ūdens filtra lietošanas instrukciju!
- * Ja nepieciešams, izsauciet WMF servisu

Norādījums

Kafijas automātiem ar ūdensvada pieslēgumu mēs iesakām izmantot bestmax V ūdens filtru.

Izsauciet WMF servisu

Kļūdas numura rādījums

Kļūdu ziņojumi un traucējumi
 ▷ 98. lpp.

Servisa paziņojums

Servisa apkope pēc paziņojuma displejā.

- * Izsauciet WMF servisu

Servisa ziņojumi ir norādes. Vismaz ir iespējama kafijas automāta turpmāka darbība.

10.2. Kļūdu ziņojumi un traucējumi

Standarta rīcība, parādoties kļūdas paziņojumam vai traucējumam.

- ✱ Izslēdziet kafijas automātu un pēc dažām sekundēm atkal ieslēdziet
- ✱ Atkārtojiet darbību, kas izraisījusi traucējumu

Daudzos gadījumos pēc tam traucējums ir novērsts un Jūs varat turpināt darbu.

Ja tas traucējumu nenovērš: meklējiet zemāk kļūdu sarakstā norādīto kļūdas tekstu vai kļūdas numuru un sekojiet norādījumiem.

Ja arī tas nenovērš kļūdu vai attēlotā kļūda nav sarakstā, lūdzu, izsauciet WMF servisu.

Daži paziņojumi izraisa atsevišķu funkciju bloķēšanu. To atpazīsiet pēc tā, ka izdziest dzērienu taustiņu apgaismojums. Dzērienus, kuru taustiņi ir izgaismoti, arvien vēl var pagatavot.

Jūsu WMF 1100 S ir aprīkots ar diagnostikas programmu. Radušās kļūdas tiek parādītas displejā. Minētos kļūdas paziņojumus var izraisīt arī elektrotīkla traucējums.

Ja tiek rādīta aktuālā kļūda vai norādījums lietotājam, parādās taustiņš .

- ✱ Nospiediet .

Tiek parādīts kļūdas ziņojums un kļūdas numurs.



Iesl./izsl. slēdzis reaģē pēc apm. 1 sekundes un kafijas automāts izslēdzas.

Lai novērstu kļūdas, piemēram, programmatūras "uzkāšanos", ilgāku laiku turot nospiestu iesl./izsl. slēdzi, varat izslēgt vadības ierīci.

NORĀDĪJUMS

Kļūdas numurs	Kļūdas apzīmējums	Norādījums
6	Bloķēšanas strāva/ uzliešanas trauks kustās ar grūtībām	* Izslēdziet kafijas automātu * Iztīriet uzliešanas trauku ▷ Kopšana ▷ Uzliešanas trauka tīrīšana, 84. lpp.
88	Boileris: pārsniegta temperatūra	* Izslēdziet kafijas automātu, ļaujiet tam atdzist un atkal ieslēdziet * Ja kļūme nav novērsta, izsauciet WMF servisu
89	Boileris: apsildes laika kļūda	* Izslēdziet un ieslēdziet kafijas automātu * Ja kļūme nav novērsta, izsauciet WMF servisu
161	Ūdens padeves kļūda: uzliešanas ūdens	<i>Starp katru no nākamajiem soļiem kafijas automāts jāizslēdz un atkal jāieslēdz. Ja kļūda nav novērsta, veiciet nākamo soli.</i> * Iztīriet uzliešanas trauku ▷ Kopšana ▷ Uzliešanas trauka tīrīšana, 84. lpp. * Iestatiet rupjāku maluma pakāpi ▷ Citi iestatījumi ▷ Maluma rupjuma iestatīšana, 71. lpp. * Iestatiet zemāku kvalitāti ▷ Programmatūra ▷ Receptes, 47. lpp. * Ja kļūme nav novērsta, izsauciet WMF servisu
162	Ūdens padeves kļūda: pie tīrīšanas	<i>Starp katru no nākamajiem soļiem kafijas automāts jāizslēdz un atkal jāieslēdz. Ja kļūda nav novērsta, veiciet nākamo soli.</i> * Iztīriet uzliešanas trauku ▷ Kopšana ▷ Uzliešanas trauka tīrīšana, 84. lpp. * Ja kļūme nav novērsta, izsauciet WMF servisu

Kļūdas numurs	Kļūdas apzīmējums	Norādījums
163	Ūdens padeves kļūda: siltās skalošanas	<i>Starp katru no nākamajiem soļiem kafijas automāts jāizslēdz un atkal jāieslēdz. Ja kļūda nav novērsta, veiciet nākamo soli.</i> ✱ Iztīriet uzliešanas trauku <i>▷ Kopšana ▷ Uzliešanas trauka tīrīšana, 84. lpp.</i> ✱ Ja kļūme nav novērsta, izsauciet WMF servisu
186	Tvaika katls: līmenis	<i>Padeve ir uz laiku bloķēta.</i> ✱ Pārbaudiet, vai pareizi ievietota kafijas biežumu tvertne ✱ Izslēdziet un ieslēdziet kafijas automātu ✱ Pārbaudiet, vai ūdens tvertne ir uzpildīta
188	Apsildes kļūda: paaugstināta tvaika katla temperatūra	✱ Izslēdziet kafijas automātu, izvelciet barošanas kontaktdakšu ✱ Izsauciet WMF servisu
189	Tvaika katls: apsildes laika kļūda	✱ Izslēdziet un ieslēdziet kafijas automātu ✱ Ja kļūme nav novērsta, izsauciet WMF servisu
9083	Dzesētāja temperatūra ir sala zonā	✱ Pārbaudiet, vai dzesēšanas temperatūra nav iestatīta pārāk zemu
9516 9517	Dzirnaviņas pa labi bloķētas Dzirnaviņas pa kreisi bloķētas 	✱ Izslēdziet kafijas automātu ✱ Atvienojiet kontaktdakšu ✱ Iznemiet kafijas pupiņu trauku vākus ✱ Iztukšojiet kafijas pupiņu trauku ✱ Malšanas disku atļauts griezt tikai tvertnes daudzfunkcionālo instrumentu pretēji pulksteņrādītāja virzienam (ievietojiet divas tapas atbilstošajos dzirnaviņu padziļinājumos, skatiet attēlu), līdz bloķējums tiek novērsts ✱ Uzpildiet pupiņu trauku ✱ Atkārtoti uzstādiet pupiņu trauka vāku ✱ Ieslēdziet kafijas automātu <i>▷ Kopšana ▷ Pupiņu trauka tīrīšana, 90. lpp.</i> Ja bloķējumu nav iespējams novērst: ✱ Iestatiet maluma pakāpi par 1 iedaļu rupjāku <i>▷ Citi iestatījumi ▷ Maluma rupjuma iestatīšana, 71. lpp.</i> ✱ Ja kļūme nav novērsta, izsauciet WMF servisu 

10.3. Kļūdas bez paziņojumiem

Kļūdas apraksts	Norādījums						
Nav karstā ūdens padeves, tomēr ūdens ir kafijas biežumu tvertnē	- Iztīriet karstā ūdens izplūdes atveri - Izsauciet WMF servisu (kafijas padeve ir iespējama)						
Nav šokolādes padeves, tomēr ūdens ir kafijas biežumu tvertnē	- Vairs neizmantojiet šokolādes padevi - Izsauciet WMF servisu (kafijas padeve ir iespējama)						
Bloķējiet šokolādes pozicionētāju, šokolāde tiek padota tikai kopā ar ūdeni	- Iztīriet dozētāju ▷ Kopšana ▷ Pulvera trauka tīrīšana, 91. lpp. - Izberiet pulveri - Pagrieziet spirāli ar roku, līdz izbiris viss pulveris - Vajadzības gadījumā izskalojiet ar ūdeni - Pilnībā nožāvējiet (ļaujiet nožūt)						
Kafijas padeve pa kreisi/pa labi atšķiras	Iztīriet kafijas izvadu ▷ Programmatūra ▷ Instrukcijas ▷ Kafijas padeve, 43. lpp.						
Nav piena putu/piena padeves, kaut gan traukā ir piens	- Pārbaudiet, vai nav pārlocīta vai saspiesta piena šļūtene - Pārbaudiet, vai tiek izmantota pareizā tvaika sprausla - Izvietojiet piena šļūteni pareizi - Iztīriet piena izvadu - Uzpildiet pienu - Pārbaudiet, vai nav aizsalis piena dzesētājs						
Piena putas nav atbilstošas	<table> <tr> <th>Krāsa</th><th>Piena temperatūra</th></tr> <tr> <td> - zaļa (standarta) </td><td>neatdzesēts piens (no 16 līdz maks. 22 °C)</td></tr> <tr> <td> - oranžs (piederums) </td><td>atdzesēts piens (līdz maks. 10 °C)</td></tr> </table> Ja kļūda nav novērsta ▷ Vadība ▷ Piena pieslēgšana, 28. lpp. ▷ Sistēma ▷ Piens un putas ▷ Piena tvertnes temperatūra, 60. lpp.	Krāsa	Piena temperatūra	zaļa (standarta)	neatdzesēts piens (no 16 līdz maks. 22 °C)	oranžs (piederums)	atdzesēts piens (līdz maks. 10 °C)
Krāsa	Piena temperatūra						
zaļa (standarta)	neatdzesēts piens (no 16 līdz maks. 22 °C)						
oranžs (piederums)	atdzesēts piens (līdz maks. 10 °C)						

Kļūdas apraksts	Norādījums
• Spēcīga šlakstišanās piena putu padeves laikā • Pārāk karsts piens	* Pārbaudiet, vai piena sistēma ir iztīrīta * Iztīriet piena sistēmu ▷ Kopšana ▷ Piena sistēmas manuāla tīrīšana, 87. lpp. * Pārbaudiet, vai izmantotais piens tiek pietiekami atdzesēts * Izmantojiet zaļo piena sprauslu
• Pulvera dzērienu padeve nav iespējama	* Notīriet zonu ap mikseri * Vai nav pārlocīta šļūtene? * Veiciet biežāk tīrīšanu un skalošanu, vajadzības gadījumā – ik dienu ▷ Kopšana ▷ Tīrīšanas intervālu pārskats, 74. lpp. ▷ Kopšana ▷ Piena sistēmas manuāla tīrīšana, 87. lpp. * Iestatiet mazāk pulveri * Iestatiet vairāk ūdeni
• Parādās ziņojums "Iztukšojiet pilienu savācējkausu", lai gan pilienu savācējkauss jau ir iztukšots.	Pilienu savācējkausa apakšdaļai un zonai ap pilienu savācējkausa sensoru pirms ievietošanas jābūt sausām. Sensors atrodas labajā pusē zem pilienu savācējkausa. Ja šajā zonā saglabājas mitrums, tiek attēlots ziņojums: "Iztukšojiet pilienu savācējkausu" atkārtoti.
• Sūkņis darbojas pastāvīgi, ūdens kafijas biežumu tvertnē	* Izslēdziet un ieslēdziet kafijas automātu * Ja kļūme nav novērsta, izsauciet WMF servisu

11. Drošība un garantija

11.1. Kafijas automātam pastāvošais risks



levērojiet instrukciju

Neievērojot norādes, zaudējumu gadījumā ražotājs neuzņemas atbildību par garantiju. Ievērojiet izmantošanas un instalācijas noteikumus.

Uztādīšanas vieta

- Uztādīšanas vietai jābūt sausai un aizsargātai pret ūdens šļakatām.
- No kafijas automāta vienmēr var izplūst nedaudz kondensāta vai ūdens, vai tvaika.
 - > Nelietojiet kafijas automātu ārpus telpām.
 - > Uztādiet kafijas automātu tā, lai tas būtu aizsargāts pret ūdens šļakatām.
 - > Novietojiet kafijas automātu uz ūdens-izturīgas un siltumnoturīgas pamatnes, lai aizsargātu uztādīšanas virsmu pret bojājumiem.

Kafijas dzirnaviņas

- Svešķermeņi var sabojāt kafijas dzirnaviņas. Šāda veida bojājumus garantija nesedz.
 - > Uzmanieties, lai kafijas pupiņu tvertnē nenonāktu svešķermeņi.

SVARĪGI

Ņemiet vērā nodaļu "Garantija"
▷ no 107. lpp.

Izmantošanas un instalācijas
noteikumi
▷ no 17. lpp.

Lai novērstu tehniskas problēmas un kafijas automāta bojājumus, lūdzu, ievērojiet šādus norādījumus:

- Ja dzeramā ūdens cietība pārsniedz 5 °dKH, jāmontē WMF ūdens filtrs, citādi var rasties kafijas automāta bojājumi apkalpošanas rezultātā.
- Apdrošināšanas tiesisko apsvērumu dēļ vienmēr sekojiet, lai pēc darba beigām būtu izslēgts galvenais elektrības slēdzis vai atvienota kontaktdakša. Automātiem ar pieslēgumu ūdensvadam ūdensvada galvenajam krānam jābūt aizvērtam.
- Mēs iesakām veikt pasākumus zaudējumu novēršanai, piem.:
 - atbilstošas ūdens kontrolierīces iebūve ūdensvadā
 - instalēt dūmu detektorus
- Pēc darbības pārtraukuma pirms ekspluatācijas atsākšanas iesakām vismaz divas reizes izpildīt tīrīšanas programmu.

Sistēmas tīrīšana
▷ *Tīrīšanas programma*
75. lpp.

11.2. Direktīvas

Ražotājs: WMF GmbH, 73312 Geislingen (Germany)
Ierīce atbilst visām šeit uzskaitīto direktīvu
piemērojamām prasībām: Direktīva par mašīnām
(MD) 2006/42/EK, EMS direktīva 2014/30/ES un RoHS
2011/65/ES.

Iepriekš minētais ražotājs paziņo, ka šī ierīce atbilst
visiem minēto direktīvu spēkā esošajiem noteikumiem.
Ja ierīcei tiek veiktas ar mums nesaskaņotas izmaiņas,
šī deklarācija zaudē savu derīgumu.

Tehniskās dokumentācijas salikums: WMF GmbH.

Atbilstības deklarācijas oriģināls ir iekļauts ierīces
komplektācijā. Ierīcei ir CE marķējums.

Ierīce atbilst pārtikas produktu, pirmās nepieciešamības
preču un barības likumdošanai (LFGB), Pirmās
nepieciešamības preču direktīvai (BedGgstV),
Direktīvai (ES) Nr. 10/2011, kā arī Direktīvai (EK)
Nr. 1935/2004 tobrīd aktuālajā redakcijā.

Izmantojot paredzētajam pielietojumam ierīce nerada
veselības riskus vai citus neatvairāmus riskus.

Izmantotie materiāli atbilst Pirmās nepieciešamības
preču direktīvai, kā arī Direktīvai (ES) Nr. 10/2011.

Valstīs, kas neietilpst ES, spēkā ir attiecīgie nacionālie
noteikumi.

Ierīce ir pakļauta Direktīvai par nolietotajām
elektriskajām un elektroniskajām iekārtām (WEEE
2012/19/ES) un to nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves
atkritumiem.

Mēs nodrošinām un garantējam izsekojamību saskaņā
ar Direktīvu (EK) Nr. 1935/2004, kā arī ražošanu
atbilstoši labajai praksei saskaņā ar Direktīvu (EK)
Nr. 2023/2006.



*Jautājumus par utilizāciju vērsieties
savā WMF servisā.*

*Uzraksts
▷ 96. lpp.*

11.3. Lietotāja pienākumi

Šādu iekārtu lietotājam jānodrošina regulāra tehniskā apkope, ko veic WMF servisa tehniķis, to pilnvarotas vai autorizētas personas, un drošības iekārtu pārbaude.

Pieeja servisa zonai ir atļauta tikai tām personām, kurām ir zināšanas un praktiska pieredze darbā ar ierīci, it īpaši tas attiecas uz drošību un higiēnu.

Īpašniekam kafijas automāts jāuzstāda tā, lai netiktu traucēta tā kopšana un apkope.

Lietojot kafijas automātu biroju/stāvu koplietošanas telpās vai tamlīdzīgos pašapkalpošanās gadījumos, kafijas automāts jāuzrauga personālam, kas ir instruēts par automāta lietošanu. Apmācītam personālam ir jānodrošina kopšanas pasākumu ievērošana, kā arī jābūt pieejamam, ja lietotājiem rodas jautājumi par tā izmantošanu.

Īpašniekam jā rūpējas par to, lai elektriskās iekārtas un ražošanas līdzekļi būtu atbilstošā stāvoklī (piem., atbilstoši DGV 3. noteikums). Lai nodrošinātu Jūsu kafijas automāta darba drošību, cita starpā ir nepieciešama drošības vārstu un akumulatoru regulāra pārbaude.

Šos pasākumus tehniskās apkopes ietvaros veic WMF serviss vai WMF autorizēts servisa personāls.

Sistēmas tīrīšanu drīkst veikt tikai ar WMF paredzētajiem speciālajiem WMF tīrīšanas līdzekļiem, kas paredzēti automātam (tabletes) un piena sistēmai (šķidrās tīrītājs).

Jāievēro ražotāja noteikumi par apkopes cikliem un apkopi biežumu (▷Apkope).

Tīrīšanas intervālu pārskats

▷ 74. lpp.

HACCP

▷ 93. lpp.

WMF speciālais tīrīšanas līdzeklis

▷ Piederumi un rezerves daļas

112. lpp.

11.4. Garantijas prasības



ievērojiet instrukciju

- Neievērojot norādes, zaudējumu gadījumā ražotājs neuzņemas atbildību par garantiju.
- > Ievērojiet izmantošanas un instalācijas noteikumus.

SVARĪGI

Izmantošanas un instalācijas noteikumi
▷ no 17. lpp.

Tas, vai pircējam ir garantijas prasības un vai pircējs var īstenot savas garantijas prasības, ir noteikts starp pircēju un pārdevēju esošajā vienošanās dokumentā. Šajā lietošanas instrukcijā dotās informācijas neievērošanas gadījumā garantijas pieprasījumi nav spēkā.

Garantija neattiecas uz:

- Visām daļām, kuras pakļautas dabīgam nodilumam. Pie tādām pieder blīves, mikseris un uzliešanas trauks.
- Tas attiecas uz trūkumiem, kas ir radušies laika apstākļu, kaļķakmens, ķīmisku, fizisku, elektroķīmisku vai elektrisku ietekmes dēļ.
- Gadījumiem, kad nav izmantots ūdens filtrs, kaut gan vietējā ūdens cietība paredz ūdens filtra izmantošanu, kā rezultātā rodas bojājumi.
- Trūkumiem, kas radušies, neievērojot noteikumus par ierīces lietošanu, apkopi un kopšanu (piem., lietošanas instrukcija un apkopes norādījumi).
- Trūkumiem, kas radušies, neizmantojot WMF oriģinālās rezerves daļas; pircēja vai trešo personu veiktas nepareizas montāžas vai nepareizas vai nolaidīgas lietošanas rezultātā.
- Sekām, kas radušās pircēja vai trešo personu nepareizi vai bez mūsu piekrišanas veikto izmaiņu vai remontdarbu rezultātā.
- Trūkumiem, kas radušies neadekvātas vai nepienācīgas lietošanas rezultātā.

Svarīgi

Apkope
▷ 95. lpp.

Pielikums: Tehniskie dati

Kafijas automāta tehniskie dati

Ārējie izmēri	Platums 325 mm Dziļums 561 mm Korpusa augstums: 460 mm Augstums ar displeju: 500 mm Augstums ar trauka paplašinājumu: 556 mm
Kafijas pupiņu trauks	apm. 550 g; ar brīvizvēles paplašinājumu apm. 1.100 g ⁽¹⁾
Pulvera trauks	apm. 450 g; ar paplašinājumu apm. 1.250 g ⁽²⁾
Neto svars	24–28 kg (atkarībā no aprīkojuma)
Ūdensvads	3/8" šļūtenes pieslēgums ar galveno krānu un netīrumu filtru ar 0,08 mm filtrējošā elementa virsmas platumu (ražotāja rādītāji). ⁽³⁾ Vismaz 0,2 MPa (2 bar) plūsmas spiediens pie 2 l/min. Maksimāli 0,6 MPa (6 bar). Maksimālā padeves temperatūra 35 °C. Jāizmanto ar jauno kafijas automātu un/vai ar jauno ūdens filtru piegādāto šļūtenes komplektu. Nelietot vecus šļūtenes komplektus.
Ūdens kvalitāte	Ja dzeramā ūdens cietība pārsniedz 5 °dKH, jāmontē WMF ūdens filtrs.
Ūdens noplūdes cauruļvads (opcija)	Šļūtene vismaz DN 19, minimālais kritums 2 cm/m
Ūdens tvertnes tilpums	apm. 4,5 l
Izmantošana augstumā virs jūras līmeņa	<2.000 m

Iespējamās tehniskas izmaiņas.

⁽¹⁾ Uzpildes daudzums ir atkarīgs no kafijas pupiņu lieluma.

⁽²⁾ Tikai ar brīvizvēles pulvera trauku. Uzpildes daudzums ir atkarīgs no izmantotā pulvera.

⁽³⁾ Šīs norādes (IEC 60335–2–75) par ūdens pieslēgumu ir spēkā ES dalībvalstīs. Nepieciešamības gadījumā papildus jāņem vērā attiecīgās valsts specifiskie noteikumi. Citēto standartu akceptēšana ārpus ES valstīm ir jāpārbauda tam, kurš nodarbojas ar kafijas automāta tirdzniecību.

Nominālā jauda	1,9–2,3 kW
Barošana	220–240 V, 50/60 Hz, (1/N/PE)
Apgaismojums	LED
Aizsardzības veids	IP X0
Aizsardzības klase	klase 1
Nominālais spiediens	Boilera 0,5 MPa (5 bar) Tvaika katla 1,6 MPa (16 bar)
Pastāvīgais skaņas spiediena līmenis (Lpa)	<70 dB(A) ⁽⁴⁾
Apkārtējā temperatūra	No +5 °C līdz +35 °C. Sala gadījumā iztukšojiet ūdensapgādes sistēmu.
Maksimālais mitrums	80% relatīvais mitrums bez kondensāta veidošanās. Ierīci nedrīkst izmantot brīvā dabā.
Uzstādīšanas virsma/ smidzinošs ūdens	Aparātam jābūt novietotam horizontāli uz horizontāla un stabila, pret ūdeni noturīga un siltumnoturīga pamata. Ierīci aizliegts tīrīt ar ūdens strūklu. Ierīcei jābūt aizsargātai pret smidzinošu ūdeni. Ierīce nav piemērota uzstādīšanai uz tādas virsmas, uz kuras tiek izsmidzināts ūdens vai kura tiek tīrīta ar ūdens šļūteni, tvaika strūklas ierīci, tvaika separatoru vai līdzīgām ierīcēm.

Iespējamās tehniskas izmaiņas.

⁽⁴⁾ A izlīdzinātais skaņas spiediena līmenis Lpa (lēns) un Lpa (impulss) apkalpojošā personāla darba vietā jebkurā darbības režīmā ir zem 70 db (A).

Uztādīšanas attālumi	Darbības, servisa un drošības apsvērumu dēļ, instalējot jāievēro 50 mm minimālais attālums līdz aizmugurējai sienai un konstrukcijas sāniem vai 50 mm līdz daļām, kas nepieder pie WMF aprīkojuma. Ieteicams kafijas automāta priekšā saglabāt minimālo darba telpu 800 mm. Vis produktu tvertnes ieteicams nodrošināt vismaz 200 mm lielu brīvu telpu. Uztādīšanas virsmas augstumam no augšējās malas līdz grīdai ir jābūt vismaz 850 mm. Ja kafijas automāta pieslēgumi jāierīko caur leti uz leju, lūdzam paredzēt vadiem nepieciešamo vietu, kas var ierobežot zem letes izmantojamo platību.
Ūdens filtra montāžas izmēri	Skatiet ūdens filtra lietošanas instrukciju.

Iespējamās tehniskas izmaiņas.

Šie elektropieslēguma dati un citētie standarti attiecas uz kafijas automāta pieslēgumu ES valstīs. Nepieciešamības gadījumā papildus jāņem vērā attiecīgās valsts specifiskie noteikumi. Citēto standartu akceptēšana ārpus ES valstīm ir jāpārbauda tam, kurš nodarbojas ar kafijas automāta tirdzniecību.

Klienta puses elektriskajai sistēmai jābūt izveidotai atbilstoši valstī specifiskajiem noteikumiem saskaņā ar IEC 60364, kā arī datiem datu plāksnītē.

Ierīces tuvumā jānodrošina sazemēta kontaktligzda vai valsts noteikumiem atbilstoša vienfāžu kontaktligzda, bet trīsfāžu pieslēgumam jānodrošina 5 polu CEE/CEKON kontaktligzda saskaņā ar DIN EN 50310 VDE 0800–2–310 vai valsts noteikumiem atbilstoša daudzfāžu kontaktligzda. Kontaktligzdas pieder pie objekta instalācijas. Elektrības vads nedrīkst skart karstas detaļas. Ja šīs ierīces elektropieslēguma vads ir bojāts, tas jānomaina mūsu Klientu servisā vai kvalificētai personai, lai novērstu briesmas.

Lai novērstu iespējamus traucējumus mūsu ekranētajos datu kabeļos, ko rada potenciāla izlīdzināšanas strāva starp ierīcēm, pie norēķinu sistēmas pieslēgtām ierīcēm papildus jāparedz potenciāla izlīdzināšana. (skatiet DIN EN 50310 VDE 0800–2–310).

Pielikums: Piederumi un rezerves daļas

Skaits	Vienība	Apzīmējums	Pasūt. Nr.	Aprīkojums
Kafijas izvads/piena izvads/šokolādes izvades/piena caurule				
1	gab.	Kafijas izvada vāks	33 4055 0000	Visi
1	gab.	Dubultā trauka kafijas izvads	33 4054 8000	Visi
1	gab.	Šokolādes-miksera izvads (šļūtene)	33 4054 0000	Pulvera trauks
1	gab.	Piena pieslēguma leņķis (pa labi)	33 4085 3000	Basic Milk
1	gab.	Blīvgredzens (Basic-Steam izvads)	33 2274 0000	Basic Steam
1	gab.	Piena caurule	33 2914 9000	Basic Milk
1	gab.	Piena caurules tīrīšanas suka	33 4136 8000	Basic Milk
Kafijas biežumu tvertne				
1	gab.	Kafijas biežumu tvertne	33 2915 2000	Visi
1	gab.	Biežumu tvertnes bīdāma daļa	33 2633 9000	Letes siets kafijas biežumu savākšanai
Ūdensvada pieslēgums, izvads				
1	gab.	Komplekts pieslēgumam ūdensvadam	03 1198 6001	Ūdensvads
1,5	metrs	Izvada šļūtene	00 0048 0042	Ūdensvads
Piederums/instrumenti				
1	metrs	Piena šļūtenes	00 0048 4948	Basic Milk
1	gab.	Piena padeves pieslēgvietā	33 4089 5000	Basic Milk
1	gab.	Click&Clean šļūtenes adapters	33 2427 5000	Basic Milk
1	gab.	Sūkšanas kameras putotājs, zaļš	33 4089 7100	Basic Milk
1	gab.	Sūkšanas kameras putotājs, oranžs	33 4089 7000	Basic Milk
1	gab.	Sūkšanas kameras pieslēgums	33 4054 1000	Basic Milk
1	gab.	Blīvgredzens (berzes virzulis)	33 7006 5190	Visi
1	gab.	Daudzfunkcionālais instruments	33 7007 1261	Visi
Kafijas pupiņu trauks/produktu trauks				
1	gab.	Kafijas pupiņu trauka vāciņš	33 4051 0000	Visi
1	gab.	Pulvera trauka vāks	33 4051 0000	Šokolāde
1	gab.	Pulvera trauks bez vāka	33 2916 5000	Visi

Skaitis	Vienība	Apzīmējums	Pasūt. Nr.	Aprīkojums
Karstā ūdens uzliešanas trauks				
1	gab.	Karstā ūdens uzliešanas trauks	33 2893 0399	Visi
1	gab.	Blīvgredzens (ūdens padeve)	33 0394 4100	Ūdensvads
1	gab.	Blīvgredzens (kafijas izeja)	33 0398 4000	Visi
Pilienu savācējkauss/pilienu siets				
1	gab.	Pilienu savācējkauss ar SteamJet	33 4051 1000	SteamJet
Ūdens tvertne				
1	gab.	Ūdens tvertne	33 4057 9000	Visi
1	gab.	Ūdens tvertnes vāks	33 4059 1000	Visi
1	gab.	Blīvgredzens (ūdens tvertne)	33 0396 1000	Visi
Kaļķu filtrs/ūdens filtrs				
1	gab.	Ūdens filtrs bestmax V (pilns montāžas komplekts)	03 9333 0001	Ūdensvads
1	gab.	Ūdens filtra maiņas kasetne	33 2426 5000	Ūdensvads
1	gab.	Ūdens filtra adapteris ūdens tvertnē	33 2327 1000	Ūdens tvertne
1	iepakojums	Ūdens filtra maiņas kasetne ūdens tvertnē (VE 4 gabali)	33 2332 2000	Ūdens tvertne
Dokumentācija/instrukcijas				
1	gab.	Dokumentu komplekts: Lietošanas instrukcija ierīcei WMF 1100 S	33 4097 3220	Visi
WMF kopšanas programmas pasūtījuma numurs				
1	pudele	WMF piena putotāja speciālais tīrīšanas līdzeklis	33 0683 6000	Visi
1	iepakojums	Speciālās tīrīšanas tabletes (100 gab.)	33 2332 4000	Visi
2	pudele	Šķidrās atkaļķošanas līdzeklis	33 7006 2869	Visi
1	gab.	Cauruļu skalotājs	33 0350 0000	Visi
1	gab.	Tīrīšanas birste	33 2408 0000	Visi
1	caurule	WMF "Smērviela blīvgredzeniem" Molykote	33 2179 9000	Visi

Alfabetiskais radītājs

A

Animācijas 43
Aparātprogrammatūras atjauninājums 68
Apgaismojums 60
Apkope 95
Apkope un atkalķošana 95
Atjaunošana 68
Atkalķošana 44, 56, 78
Automātiska piena sistēmas skalošana 64

B

Barista taustiņš 11
Barista taustiņš - kafijas stiprums 40
Basic Steam 30
Bezkoфеina 55
Bezkoфеina faktors 55
Biezumu tvertnes tīrīšana 80
Bikarbonāta pietraka 62
Bluetooth 66

C

Citi iestatījumi 71
CleanLock 43

D

Darbības cikls 25
Datu dublēšana 68
Datu ielāde 68
Daudzfunkcionālais instruments 71
Direktīvas 105
Displeja fons 61
Displeja gaiss 61
Displeja Gatavība darbam taustiņš 38, 40
Displejs 60
Displejs Gatavība darbam 19, 40
Dozēšanas veids 46
Dozētājs 65
Drošība 7
Drošības iekārtas 7
Dzēriena padeves pārtraukšana 27, 55
Dzērieni 44
Dzērieni: Fonts + krāsa 62
Dzērienu izvēle 55
Dzērienu padeve 27
Dzērienu simbolu ielāde 67
Dzērienu taustiņš 40
Dzērienu uzslāpšana 31

E

Eco režīms 63, 69
Eksploataācijas uzsākšana 22
Eksploataācijas uzsākšanas programma 24

F

Filtra darbības cikls 63
Filtra maiņa (opcija) 43
Filtrs 56

FreeFlow 46
FreeFlow ieslēgšana un izslēgšana 46

G

Gaišuma samazināšana 61
Galvenās izvēlnes funkcijas 39
Garantija neattiecas uz: 107
Garantijas prasības 107
Gatavība darbam 38, 40

H

HACCP eksports 68
HACCP tīrīšanas koncepcija 93

I

Iestatījumi (pamata iestatījumi) 24
Iestatīšanas PIN 58
Ievads 18
Informācija 56
Instrukcijas 43
Izmantošanas un instalācijas noteikumi 17
Izmēritā kopējā cietība 63
Izpakošana 23
Izplūde 19
Izplūdes vannīņas tīrīšana 81
Izslēgšana 37
Izslēgšanas skalošana 64
Izvada manuāla tīrīšana 83, 87
Izvēles taustiņi (opcija) 27
Izvēlnes taustiņš 19, 52
Izvēlnes vadības taustiņi 39

K

Kafijas automāta daļu apzīmējumi 18
Kafijas automāta ieslēgšana 26
Kafijas automātam pastāvošais risks 103
Kafijas automāta tehniskie dati 108
Kafijas biezumu tvertnē 35
Kafijas kvalitāte 49
Kafijas padeve 19
Karstā ūdens izvade 30
Kļūdas bez paziņojumiem 101
Kļūdas indikācija 52
Kļūdu ziņojumi un traucējumi 98
Kopšana 42, 56, 72
Kopšanas drošības norādījumi 72
Korpasa tīrīšana 83
Kvalitātes pakāpe 49

L

Laiks / datums 59
Letes siets kafijas biezumu savākšanai (opcija) 35
Lietošana 26
Lietošanas instrukcijas simboli 20
Lietošanas instrukcijas zīmes un simboli 20
Lietošanas opcijas 51
Lietošanas paziņojumi 97
Lietotāja pienākumi 106

M

Maltās kafijas daudzums 48
Maltās kafijas pagatavošana, izmantojot manuālās uzpildes atveri 34
Maluma rupjuma iestatīšana 71
Manuālās tīrīšanas 80
Manuālās uzpildes atvere 34
Miksera skalošana 42, 77
Miksera tīrīšana 89

N

Nominālā jauda 109
Norēķini 57
Norēķinu PIN 58
Noskaidrojiet ūdens cietību 25
Noteikumiem atbilstošs pielietojums 14
Notikumu rādījums 61

P

Pārdošanas automāti 57
Pārskats 38
Pašapkalpošanās 51
Pašapkalpošanās režīms 51
Pašreizējais receptes sastāvs 47
Paziņojumi un norādījumi 97
Pēdējais uzlējums 56
Piederumi un rezerves daļas 112
Piedevas 47
Piena caurule 29
Piena daudzums 48
Piena izvads 19
Piena padeve 29
Piena pieslēgšana 28
Piena putu padeve 29
Piena sistēmas manuāla tīrīšana 87
Piena sistēmas skalošana 42, 77
Piena sprauslas 28
Piena uzpūšana 32
Piens un putas 60
Pilienu savācēja kausa sensors 36, 65
Pilienu savācēja kausa tīrīšana 82
Pilienu savācēja kaus 36
PIN tiesības 58
PostSelection 54
Pretsala līdzeklis 65
Programmatūra 38
Protokols 56
Pulvera trauka tīrīšana 91
Pupīņu trauka paplašinājums (opcija) 91
Pupīņu trauka tīrīšana 90
Pupīņu trauks/pulvera trauks 33

R

Rādījuma režīms 54
Recepšu ielāde 45, 67
Recepšu maiņa 47
Recepšu saglabāšana 44, 67
Rūpnīcas piedevu rezerve 77

S

sagatavošana transportēšanai 65
 Serviss 56
 Sistēma 60
 Sistēmas tīrīšana 42, 75, 76
 Skaitītājs 57
 Skaitītāju eksportēšana 67
 Skārienjutības kalibrēšana 61
 S-M-L funkcija 46, 66
 S-M-L taustiņi 27
 S-M-L uzpildes daudzumi 46
 Start-Stop 46
 SteamJet 52
 SteamJet taustiņš 19, 41

Š

Šokolādes izvads 19

T

Tablešu ievietošanas atvere 34
 Taimeris 56, 59
 Tasišu lielums 53
 Tasišu pamatne 33
 Tasišu sildītājs 41
 Taustiņš siltās skalošanas ieslēgšanai 19, 40, 52
 Taustiņu izvietojuma pārskats 59
 Taustiņu izvietojuma stāvoklis (taimeris) 59
 Taustiņu izvietojums 54
 Tehniskie dati 108
 Teksts + attēls 50
 Temperatūra 64
 Testa padeve 44
 Tīrīšanas intervāli 74
 Tīrīšanas PIN 58
 Tīrīšanas programma 75
 Trauku mazgājamajā mašīnā mazgājamas detaļas 75

U

USB 67
 Uuzliešanas trauka tīrīšana 84
 Uzpildes daudzums 45, 53
 Uzstādīšanas attālumi 110
 Uzstādīšanas vieta 23, 109

Ū

Ūdens daudzums 48
 Ūdens filtrs 56, 62
 Ūdens kvalitāte 108
 Ūdens tvertnes tīrīšana 81
 Ūdensvada pieslēgums 37
 Ūdensvads 108

V

Vadības drošības norādījumi 26
 Vadības elementi 51
 Vadības paneļa tīrīšana (CleanLock) 80
 Vairākkārtējs uzlējums 46
 Valoda 70
 Valodas ielāde 68
 Valodu priekšizvēle 53
 Vārdnīca 21
 Vispārīgi drošības norādījumi 7

W

WMF serviss 96

Z

Ziņojuma par pupiņu iztukšošanas kalibrēšana 64
 Ziņojumi displejā 39
 Ziņojumu taustiņš 19



Jūsu tuvākais WMF klientu apkalpošanas dienests:

© 2017–2018 WMF GmbH

Tiek rezervētas visas tiesības, īpaši tiesības uz pavairošanu, izplatīšanu un tulkošanu. Bez rakstiskas atļaujas nevienu materiāla daļu nekādā veidā nedrīkst reproducēt vai, izmantojot elektroniskās sistēmas, apstrādāt, pavairot vai izplatīt.

Koncepcija un sagatavošana/salikums un noformējums:
TecDoc GmbH; Geislingen, info@tecdocgmbh.de

Originālā lietošanas instrukcija. Iespiests Vācijā.

Iespējamās tehniskas izmaiņas.

07.09.2018

1100S