

Kullanım kılavuzu



Kahve makinesi

1100S

Türkçe

01.01.001

WMF kahve makinesini tercih ettiğiniz için sizi tebrik ederiz.

WMF 1100 S kahve makinesi Espresso, Café Crème, Cappuccino, sütlü kahve, Latte Macchiato, süt köpüğü ve sıcak su üretimi için tek fincanlı tam otomatik bir makinedir. Opsiyonel olarak alınabilen toz kabı ile WMF 1100 S modeli sütlü veya süt köpüklü sıcak çikolata üretebilmektedir.



Kullanım kılavuzuna uyun



- > Kullanımdan önce kullanım kılavuzunu okuyun.
- > Kullanım kılavuzunu her zaman dikkate alın (özellikle de güvenlik uyarılarını ve güvenlik bölümünü dikkate alın).
- > Kahve makinesindeki uyarıları dikkate alın.
- > Bu kullanım kılavuzunu personelin veya tüm kullanıcıların ulaşabileceği bir yerde tutun.

⚠ DİKKAT

Kullanım kılavuzunda bulunan işaretleri ve sembolleri dikkate alın
▷ sayfa 20
Güvenlik bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 7



Elektrik çarpmasından dolayı hayati tehlike



- Kahve makinesinin içinde şebeke geriliminden kaynaklanan ölüm tehlikesi vardır!
- > Asla gövdeyi açmayın.
- > Asla cıvataları çözmeyin ve gövde parçalarını çıkarmayın.

⚠ UYARI

Güvenlik bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 7



Kullanım ve kurulum koşulları

- Bakım talimatlarına ve "teknik veriler" bölümündeki talimatlara uyulmadığında ortaya çıkabilecek muhtemel hasarlar için hiçbir sorumluluk kabul edilmez.
- > Kullanım kılavuzunu dikkate alın.
- > Bakım çalışmaları ve onarımlar sadece WMF Servisi tarafından orijinal yedek parçalar kullanmak kaydıyla yapılabilir.

ÖNEMLİ

Teknik veriler
▷ sayfa 108
Bakım
▷ sayfa 95

1	Güvenlik	7
1.1	Genel güvenlik uyarıları	7
1.2	Amacına uygun kullanım	14
1.3	Makinenin kullanım ve kurulum koşulları	17
2	Tanıtım	18
2.1	Kahve makinesi parçalarının adlandırılmaları	18
3	Çalıştırma	22
3.1	Kurulum yeri	23
3.2	Paketinden çıkarma	23
3.3	Çalıştırma programı	24
4	Kullanım	26
4.1	Kullanımla ilgili güvenlik uyarıları	26
4.2	Kahve makinesinin çalıştırılması	26
4.3	İçecek çıkışı	27
4.4	Seçim alanları (opsiyonel)	27
4.5	Özel alanlar (opsiyonel)	27
4.6	Sütün bağlanması	28
	Süt püskürtme memesi	28
	WMF süt soğutuculu	28
	Süt uzantısı (opsiyonel)	29
4.7	Süt veya süt köpüğü çıkışı	29
4.8	Sıcak su çıkışı	30
4.9	Basic Steam (opsiyonel)	30
4.10	Fincan tezgahı	33
4.11	Kahve çekirdeği kabı/toz kabı	33
4.12	Elle doldurma	34
4.13	Telve kabı	35
4.14	Makine dışına telve çıkış yeri (opsiyonel)	35
4.15	Damlama tepsisi	36
4.16	Musluk suyu bağlantısı (opsiyonel)	37
4.17	Kahve makinesinin kapatılması	37
5	Yazılım	38
5.1	Genel Bakış	38
	Kullanıma hazır olma	38
	Kullanıma hazır olma ekranı alanları	38
	Ana menü fonksiyonları	39
	Menü kumanda alanları	39
5.2	Kullanıma hazır olma	40
5.2.1	Kullanıma hazır olma ekranı alanları	40
	İçecek tuşları	40
	Sıcak yıkama alanı	40
	Barista alanı - kahve sertliği	40
5.2.2	SteamJet fincan ısıtıcısı	41

5.3 Bakım	42
Sistem temizliği	42
Mikser yıkaması	42
Süt sistemi yıkaması	42
CleanLock	43
Talimatlar	43
Filtre değişimi	43
Kireç çözme	44
Pişirme ünitesinin bakımı	44
5.4 İçecekler	44
Genel hususlar	44
Dolum miktarı, çoklu temas ve dozaj türü	45
Tariflerin değiştirilmesi	47
Metin ve resim	50
5.5 Kullanım opsiyonları	51
Kumanda elemanları	51
Tuşların görünümü	54
PostSelection	54
Gösterge modu	54
Kafeinsiz	55
İçecek ön seçimi	55
Decaf faktörü	55
5.6 Bilgi	56
Son pişirme	56
Timer	56
Servis	56
Bakım	56
Filtre ve kireç çözme	56
Protokol	56
5.7 Hesap	57
Sayaç	57
Satış cihazları	57
5.8 PIN hakları	58
Temizlik PIN kodu	58
Ayarlama PIN kodu	58
Hesap PIN kodu	58
5.9 Timer	59
Saat/tarih	59
Tuşların görünüm durumu	59
Tuşların görünümüne genel bakış	59
5.10 Sistem	60
Süt ve köpük	60
İlerleme göstergesi	60
Ekran ve aydınlatma	60
İçecekler: Font + Renk	62
Su filtresi	62
Eco modu	63
Sıcaklık	64
Kapatma yıkaması	64
Otomatik süt sistemi yıkaması	64
Kahve çekirdeği boş mesajı kalibrasyonu	64
Damlama tepsisi sensörü	65

Dondan korunma/nakliye hazırlık	65
Porsiyon miktarı ayarlayıcısı	65
S-M-L fonksiyonu	66
Bluetooth (opsiyonel).	66
5.11 USB	67
Tarifleri yükle	67
İçecek sembollerini yükle	67
Tarifleri kaydet	67
Sayaçları eksport et	67
HACCP eksportu	68
Veri yedekleme	68
Verilerin yüklenmesi	68
Dilin yüklenmesi	68
Yazılım güncellemesi	68
Tekrar oluşturun	68
5.12 Eco modu	69
Eco modu göstergesi	69
5.13 Dil 70	
6 Diğer ayarlar	71
6.1 Öğütme derecesinin ayarlanması	71
7 Bakım	72
7.1 Bakımla ilgili güvenlik uyarıları	72
7.2 Temizlik aralıklarına genel bakış	74
7.3 Bulaşık makinesine uygun parçalar	75
7.4 Temizlik programları	75
7.4.1 Sistem temizliği	75
7.4.2 Mikser yıkaması	77
7.4.3 Süt sistemi yıkaması	77
7.5 Kireç çözme	78
7.6 Manuel temizlikler	80
7.6.1 Kumanda kapağının temizlenmesi (CleanLock)	80
7.6.2 Telve kabının temizlenmesi (telve kabı tahliyesi, opsiyonel)	80
7.6.3 Toplama tepsisinin temizlenmesi	81
7.6.4 Su tankının temizlenmesi	81
7.6.5 Damlama tepsisinin temizlenmesi	82
7.6.6 Gövdenin temizlenmesi	83
7.6.7 Çıkışın manuel temizlenmesi	83
7.6.8 Pişirme ünitesini temizleyin	84
7.6.9 Süt sisteminin manuel temizlenmesi	87
7.6.10 Mikserin temizlenmesi	89
7.6.11 Kahve çekirdeği kabının temizlenmesi	90
7.6.12 Toz kabının temizlenmesi	91
8 HACCP temizlik konsepti	93

İçindekiler

9	Bakım ve kireç çözme	95
9.1	Bakım	95
9.2	WMF Müşteri Hizmetleri	96
10	Mesajlar ve uyarılar	97
10.1	Kullanım mesajları	97
10.2	Arıza mesajları ve arızalar	98
10.3	Arıza mesajı vermeyen arıza	101
11	Güvenlik ve garanti	103
11.1	Kahve makinesi için tehlikeler	103
11.2	Yönetmelikler	105
11.3	İşletmecinin sorumlulukları	106
11.4	Garanti hakları	107
Ek: Teknik veriler		108
	Kahve makinesinin teknik verileri	108
Ek: Aksesuarlar ve yedek parçalar		112
Dizin		114

1 Güvenlik



Hatalı kullanım

- Güvenlikle ilgili uyarıların göz ardı edilmesi ciddi yaralanmalara neden olabilir.
- > Tüm güvenlik uyarılarını dikkate alın.

 **UYARI**

1.1 Genel güvenlik uyarıları

Kullanıcı için tehlike durumları

Mümkün olduğunca yüksek emniyet standardı WMF ürünlerinin en önemli özelliklerinden biridir. Güvenlik tertibatlarının etkili olabilmesi, ancak aşağıda belirtilen noktalara dikkat edilmesi halinde garanti edilebilir:



- > Çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu itinalı bir biçimde okuyunuz.



- > Makinenin sıcak parçalarına dokunmayın.



- > Çalışmasında bir aksaklık olduğunda veya bir hasar meydana geldiğinde kahve makinesini kullanmayın.
- > Kahve makinesini sadece tamamen monte edilmiş halde kullanın.

 **DİKKAT**



> Tesis edilmiş olan güvenlik tertibatları hiçbir şart altında değiştirilmemelidir.



> Bu cihaz, sürekli gözetim altında tutulmaları durumunda 8 yaşından büyük çocuklar tarafından ve fiziksel, motorsal veya zihinsel becerileri kısıtlı olan veya sınırlı bilgiye ve tecrübeye sahip olan kişiler tarafından ancak cihazın güvenli kullanımı ve olası riskler hakkında eğitim verildikten sonra kullanılabilir.

> Çocuklar cihazla oyun oynamamalıdır.

> Temizlik ve bakım işleri çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

 **DİKKAT**

Tüm güvenlik tertibatlarına rağmen, talimatlara uygun olarak kullanılmayan her kahve makinesi bir tehlike potansiyeli taşır. Olası yaralanmaların veya sağlığı tehdit edebilecek durumların önüne geçebilmek için kahve makinesinin kullanımıyla ilgili olarak aşağıda verilen uyarıları dikkate alın:



Elektrik çarpmasından dolayı hayati tehlike



- Kahve makinesinin içinde şebeke geriliminden kaynaklanan ölüm tehlikesi vardır!
 - > Asla gövdeyi açmayın.
 - > Asla cıvataları çözmeyin ve gövde parçalarını çıkarmayın.
 - > Elektrik kablosuna zarar vermekten kaçının. Bükmeyin ve ezmeyin.
 - > Asla hasarlı bir elektrik kablosu kullanmayın. Bir tehlikeyi önlemek için zarar görmüş bir elektrik bağlantı kablosu üretici veya servisi tarafından değiştirilmelidir.
 - > Asla elektrik fişini suya veya başka sıvılara sokmayın. Elektrik fişini asla suya veya başka sıvılara daldırmayın ya da elektrik fişinin üzerine su veya başka sıvılar dökmeyin. Elektrik fişini her zaman kuru tutun.
 - > Elektrik kablosu elektrik şebekesinden ayrıldıktan sonra cihazın fişini kahve makinesinin arka tarafından çıkarın.
 - > Bakımdan ve onarımdan önce kahve makinesi güç beslemesinden ayrılmalıdır. Bunun için fişi çıkarın. Bakımı veya onarımı yapan kişi güç beslemesinin kesilmiş olduğunu görsel temasla sürekli kontrol edebilmelidir.

 **UYARI**



Yanma tehlikesi/haşlanma tehlikesi



- İçecek ve buhar verildiğinde çıkışlardan sıcak sıvı çıkar. Bu esnada çevredeki yüzeyler ve çıkışlar ısınır.
- > İçecek ve buhar verildiğinde çıkışların altına elinizi sokmayın.
- > Çıkış tamamlandıktan hemen sonra çıkışlara dokunmayın.
- > İçecek çıkışından önce çıkışın altına her zaman uygun bir kap koyun.

⚠ DİKKAT



Yaralanma tehlikesi

- Özellikle uzun saçlar değirmenin kafasına girebilir ve kahve makinesinin içine çekilebilir.
- > Saçlarınızı her zaman bir saç filesiyle koruyun.

⚠ DİKKAT

**Ezilme tehlikesi/
yaralanma tehlikesi**

- Kahve makinesinde, parmaklarınızı veya ellerinizi yaralayabilecek hareketli parçalar bulunur.
- > Kahve değirmenine veya pişirme ünitesinin aralığına elinizi sokmadan önce her zaman kahve makinesini kapatın ve elektrik fişini çıkarın.

⚠ DİKKAT**Sağlığı tehdit edici tehlike**

- > Sadece kahve makinesine uygun ürünler kullanın.
- > Toz kabına, kahve çekirdeği kabına ve elle doldurma yerine sadece uygun malzemeler doldurun.

⚠ DİKKAT



Sağlığı tehdit edici tehlike

- Süt sistemi temizleyicisi ve temizleme tabletleri tahriş edicidir.
 - > Temizlik maddesinin ambalajındaki koruyucu önlemlere riayet edin.
 - > Temizleme tabletini sadece gösterge ekranı üzerinden talep edildiğinde içine atın.

⚠ DİKKAT



Sağlığı tehdit edici tehlike/ tahriş ve yanma tehlikesi



- Temizlik esnasında çıkışlardan sıcak temizlik sıvısı ve sıcak su akar.
- Sıcak sıvılar cildi tahriş edebilir ve ısdan dolayı haşlanma riski söz konusudur.
- Damlama tepsisinde sıcak sıvılar olabilir.
 - > Temizlik işlemleri sürerken elinizi asla çıkış ağızlarının altına sokmayın.
 - > Hiç kimsenin temizlik sıvısını içmemesini sağlayın.
 - > Damlama tepsisini dikkatli bir şekilde hareket ettirin.

⚠ DİKKAT

**Kayma tehlikesi**

- Sıvılar kurallara uygun olmayan kullanımda veya hata yapıldığında kahve makinesinden sızabilir. Bu sıvılar kayma tehlikesine neden olabilir.
- > Kahve makinesinin sızdırmaz olduğunu ve su kaçırmadığını düzenli olarak kontrol edin.

⚠ DİKKAT

1.2 Amacına uygun kullanım



Hatalı kullanım

 **UYARI**

- Makine amacına uygun kullanılmazsa, yaralanma tehlikesi söz konusu olabilir.
 - > Kahve makinesi sadece amacına uygun şekilde kullanılmalıdır.

- WMF 1100 S, kahveli içecekleri ve/veya sütlü içecekleri ve/veya toz içecekleri (örneğin çikolata ve topping) uygun kaplarda vermek için tasarlanmıştır.
- Kullanılan ürünler (kahve çekirdekleri, süt, topping ve çikolata tozu) otomatik kahve makinelerinde işlenmeye uygun olmalıdır. Son kullanma tarihi dolduktan sonra ürünler artık kullanılmamalıdır.
- Bu cihaz, endüstriyel ve ticari kullanım için ve mağazalarda, ofislerde, restoranlarda, otellerde veya benzer yerlerde uzmanlar ya da eğitimli kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ev ortamında da kullanılabilir.

Kurulum yeri

- Cihaz, eğitimli bir personelin gözetiminde self servis alanında kullanılabilir.
Cihaz iyi görülecek bir yere kurulmuş olmalıdır.
- Cihazın yatay ve sağlam, suya dayanıklı ve ısıdan etkilenmeyen bir zemin üzerine kurulması gerekmektedir.

- Cihaz, tazyikli su ile temizlenmemelidir. Cihaz, su sıçramasına karşı korunmalıdır.
- Cihazın, su hortumu, buharlı yıkama cihazları, buharlı temizleme cihazları veya benzeri temizleme aletleriyle yıkanan veya temizlenen bir yüzeyde kurulması yasaktır.

Su bağlantısı

- 3/8" hortum bağlantısını ana muslukla ve 0,08 mm ilmek genişliğine sahip kir filtresiyle, müşteri tarafından. 2 l/min akış basıncında en az 0,2 MPa (2 bar) (standart). Maksimum 0,6 MPa (6 bar). Maksimum besleme sıcaklığı 35 °C.
- Yeni kahve makinesi ve/veya yeni su filtresi ile birlikte teslim edilen hortum takımının kullanılması gerekir. Eski hortum takımlarını bir daha kullanmayın.

Çevre ısı derecesi

- Çevre ısı derecesi +5 °C ile maks. +35 °C arasında

Kullanım

- Cihaz mevcut kullanım kılavuzuna göre kullanılmalıdır. Bundan farklı veya bunu aşan bir kullanım, amacına uygun olmayan kullanım kabul edilir. Üretici, bundan doğan zararlardan sorumlu değildir.
- **WMF 1100S kesinlikle kahve, sıcak su (içecekler, temizlik) veya süt (soğutulmuş, pastörize, homojenize, UHT) dışındaki herhangi bir sıvıyı ısıtmak veya vermek için kullanılmamalıdır.**

Hijyen

- Bu kahve makinesinin işletmecisi tarafından, gerekli olan servis bakım ve onarım çalışmalarına bir mani teşkil etmeyecek bir konumda kurulması gerekmektedir.
- Ofis/kat kullanımı durumlarında veya buna benzer self-servis tarzı işletimlerde, kahve makinesi, kahve makinesinin kullanımı ile ilgili olarak eğitim görmüş bir personel tarafından denetlenmelidir. Bu amaç için eğitilmiş olan personel tarafından makinenin bakım gereksinimleri temin edilmeli ve ilgili kullanım soruları hakkında izahat verilmelidir.

1.3 Makinenin kullanım ve kurulum koşulları



Yangın tehlikesi/kaza tehlikesi

- > Teknik veriler bölümünde belirtilen kullanım ve kurulum koşullarına riayet edilmelidir.
- > Cihazın fişi takılmadan önce tip levhasındaki bilgileri, elektrik tesisatının şebeke voltajına uygun olduğundan emin olun.



UYARI

Teknik veriler
▷ sayfa 108


Elektrik bağlantısı, su bağlantısı ve atık su bağlantısıyla ilgili müşterinin yapacağı hazırlık çalışmaları makine işletmecisi tarafından sağlanacaktır. Tüm bu hazırlık çalışmaları uzman kişilerce, genel kurallar ve yerel yasal düzenlemeler gözetilerek yapılmalıdır. WMF Müşteri Hizmetlerinin sadece söz konusu kahve makinesini hazırlanmış olan bağlantılara tesis etme yetkisi bulunmaktadır. Bu servisin müşteriye ait teçhizat çalışmaları tatbik etme yetkisi bulunmamaktadır.

2 Tanıtım

2.1 Kahve makinesi parçalarının adlandırılmaları

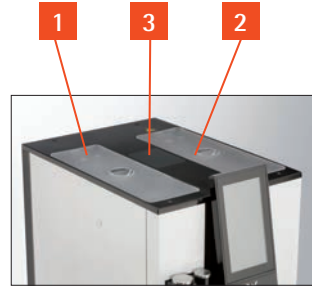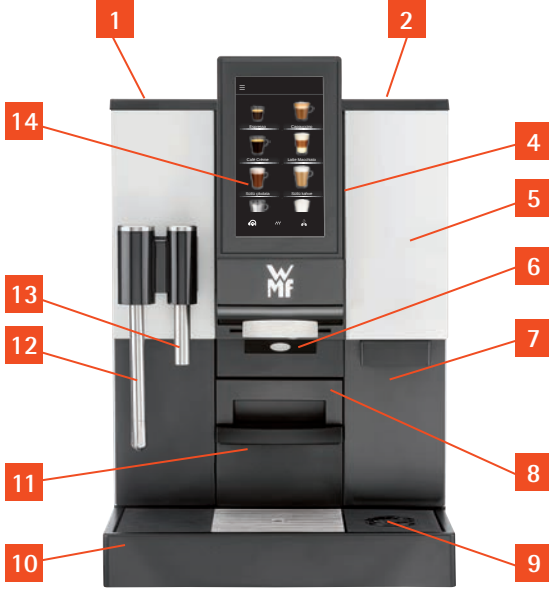

Ekran



- 1 Kahve çekirdeği kabı
- 2 İki kahve çekirdeği kabı veya toz kabı (çikolata veya topping, ya da çifte toz kabı) (opsiyonel)
- 3 Elle doldurma/tablet atma yeri
- 4 Açma/kapama düğmesi
- 5 Kapak
- 6 İçecek çıkışı (kahve, süt ve çikolata)
- 7 Su tankı
- 8 Fincan tezgahı
- 9 SteamJet fincan ısıtıcısı
- 10 Damlama sacı çıkarılabilir damlama ızgarası
- 11 Telve kabı
- 12 Buhar çıkışı
- 13 Sıcak su çıkışı
- 14 İçecek tuşları ve ayarlar için dokunmatik ekran

Kullanıma hazır olma ekranı

- 15 Menü alanı (ana menüyü açar)
- 16 Eco modu göstergesi
- 17 Mesaj alanı
- 18 Barista alanı
- 19 Dolum miktarı
- 20 Sıcak yıkama alanı
- 21 SteamJet alanı
- 22 İçecek alanında buhar tuşu

Kullanım kılavuzunda bulunan işaret ve semboller



Yaralanmalarla ilgili güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarıları dikkate alınmazsa, hatalı kullanım, hafi veya ağır yaralanmazlar söz konusu olabilir.



UYARI

Güvenlik bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 7



Yaralanmalarla ilgili güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarıları dikkate alınmazsa, hatalı kullanım veya hafif yaralanmazlar söz konusu olabilir.



DİKKAT

Kullanımla ilgili güvenlik uyarıları
▷ sayfa 26
Bakımla ilgili güvenlik uyarıları
▷ sayfa 72
Güvenlik bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 7



Elektrik çarpması



Sıcak buhar



Ezilme tehlikesi



Sıcak yüzeyler



Kayma tehlikesi



Maddi hasarlarla ilgili uyarılar

- kahve makinesi için
- kurulum yeri için
- > Her zaman kullanım kılavuzuna harfiyen riayet edin.

ÖNEMLİ

Garanti bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 107
Teknik veriler
▷ sayfa 108



Bilgi/ipucu

- Güvenli kullanımla ilgili uyarılar ve basit kullanımla ilgili ipuçları.

BİLGİ

İPUCU

Sözlük

Terim	Açıklama
•	• Arka arkaya sıralama, seçenekler
*	* Tek işlem adımları
<i>İtalik metin</i>	<i>Kahve makinesinin durum tarifi ve/veya otomatik olarak gerçekleştirilen adımların açıklamaları.</i>
Ana musluk	Su kapatma vanası, ara musluk
Barista	Profesyonel olarak kahve hazırlayan kişi
Çikolata	Sıcak çikolata
Decaf	Kafeini alınmış kahve
İçecek çıkışı	Makineden kahve, sıcak su veya toz içeceklerin çıkışını ifade eder
İlaveler	Mesela kahve, süt, süt köpüğü ve çikolata yanlarında, bir içecek tarifi için içerikler.
Kahve çıkışı	Çift çıkış
Karbonat sertliği	Ölçü birimi olarak °dKH. kullanılmıştır. Su sertliği, içme suyunda çözünmüş durumdaki kireç miktarını belirtmek için kullanılan bir ölçü terimidir.
Kullanım kapasitesi	Örneğin: su filtresinin litre olarak kapasitesi
Mikser sistemi	Yapı grubunun toplamını ifade eder; toz içecekler için porsiyon miktarı ayarlayıcı mikser
Preinfüzyon	Kahve pişirilmeden önce, içindeki aroma maddelerinin daha yoğun bir şekilde çözünebilmesi için kısa bir süre demlenir.
Self servis modu	Self servis modu
Sıkıştırma	Kahve tozunun pişirilmeden önce otomatik olarak sıkıştırılması.
Süt sistemi	Tek çıkış, süt köpürtücüsü, süt köpürtme adaptörü, buhar memesi ve süt hortumu
Telve kabı tahliyesi	▷Tezgah telve çıkış yeri, sayfa 35
Toz içecekler	Örneğin çikolata ve topping
Yıkama	Ara temizlik

3 Çalıştırma

(Fabrika teslimatından sonraki ilk çalıştırma için)



Kullanım kılavuzuna uyun



- > Kullanımdan önce kullanım kılavuzunu okuyun.
- > Kullanım kılavuzunu her zaman dikkate alın (özellikle de güvenlik uyarılarını ve güvenlik bölümünü dikkate alın).
- > Kahve makinesindeki uyarıları dikkate alın.
- > Bu kullanım kılavuzunu personelin veya tüm kullanıcıların ulaşabileceği bir yerde tutun.

⚠ DİKKAT

Kullanım kılavuzunda bulunan işaretleri ve sembolleri dikkate alın
▷ sayfa 20

Güvenlik bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 7



Elektrik çarpmasından dolayı hayati tehlike



- Kahve makinesinin içinde şebeke geriliminden kaynaklanan ölüm tehlikesi vardır!
- > Asla gövdeyi açmayın.
- > Asla cıvataları çözmeyin ve gövde parçalarını çıkarmayın.

⚠ UYARI

Güvenlik bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 7



Kullanım ve kurulum koşulları

Kullanım kılavuzunu dikkate alın.

ÖNEMLİ

Teknik veriler
▷ sayfa 108

3.1 Kurulum yeri



- Kurulum yeri kuru olmalı ve su sıçramasına karşı korunmuş olmalıdır.
- Bir kahve makinesinde her zaman biraz yoğunlaşan su, su veya buhar çıkabilir.
- > Kahve makinesini açık alanlarda kullanmayın.
- > Kahve makinesini, su sıçramasına karşı korunmuş halde kurun.
- > Kahve makinesini mutlaka suya dayanıklı ve ısıdan etkilenmeyen bir zeminin üzerine koyun.

ÖNEMLİ

Garanti bölümünü dikkate alın

▷ sayfa 107

Teknik veriler

▷ sayfa 108

3.2 Paketinden çıkarma



- > Kartonda bulunan ambalaj malzemesi aksesuar içerir. Sakın atmayın!
- > Su tankı ve telve kabı aksesuar parçaları içerir. İşletime almadan önce aksesuar parçalarını çıkarın ve telve kabını ve su tankını iyice durulayın.
- > Kahve makinesinin sağlam olup olmadığını kontrol edin. Emin olmadığınızda cihazı devreye sokmayın ve WMF Müşteri Hizmetleri'ne haber verin.
- > Olası bir iade için orijinal ambalajını saklayın.

ÖNEMLİ

Garanti bölümünü dikkate alın

▷ sayfa 107

Kahve makinesi parçalarının adlandırılması

▷ sayfa 18

Teknik veriler

▷ sayfa 108



Paketinden çıkarma



Çift toz kabı (opsiyonel)

Opsiyonel olan çift toz kabı ayrı bir ambalaj içinde gönderilir. Kahve makinesi bu opsiyonla donatılmışsa, kahve makinesi işletime alınmadan önce çift toz kabı monte edilmelidir. Kap monte edilmemişken makinenin çalıştırılması yasaktır.

ÖNEMLİ

Garanti bölümünü dikkate alın

▷ sayfa 107

Teknik veriler

▷ sayfa 108

- * WMF 1100 S paketinden çıkarılır ve kahve makinesi sağlam ve yatay bir zemin üzerine yerleştirilir
- * Teknik verileri dikkate alın
- * Kahve makinesinin bağlantı kablosunu uygun bir prize takın

Teknik veriler
▷ sayfa 108

3.3 Çalıştırma programı

- * Kahve makinesini açma/kapama düğmesiyle açın
Kahve makinesi çalışmaya başlar.
Çalıştırma programı çalışır.
- * Ekrandaki bütün talimatları uygulayın ve bunlara uyun



- ! Çalıştırma programı ekran üzerinden adım adım çalıştırma için diğer maddelere geçer.
 - > Ekran mesajlarına riayet edin.
 - Ayarlanan değerler çalıştırma işleminden sonra değiştirilebilir.

ÖNEMLİ

Ayarların değiştirilmesi
▷ Yazılım
sayfa 38



Çalıştırma

Diğer talimatlar

- Süt bağlantısı ▷ Bölüm 4.6 sayfa 28

İşletime alma programı komple tamamlandıktan ve gerekli ayarlar yapıldıktan sonra kahve makinesi yeniden başlar. Kalibrasyon otomatik olarak yapılır.

! Yanma tehlikesi/haşlanma tehlikesi

- ! İçecek verilirken çıkışlardan sıcak sıvı çıkar. Bu esnada çevredeki yüzeyler ve çıkışlar ısınır.
 - > İçecek verildiğinde çıkışların altına elinizi sokmayın.
 - > Çıkış tamamlandıktan hemen sonra çıkışlara dokunmayın.

⚠ DİKKAT

Güvenlik bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 7

Su filtresinin su tankına yerleştirilmesi (opsiyonel)

Bu husus, işletime alma programı esnasında uygulanan bir adımdır.

Karbonat sertliği 5 °dKH'nın üzerinde olan bir su kullanıldığında, WMF su filtresi kullanılması gerekmektedir, aksi takdirde aşırı kireçlenmeden dolayı kahve makinesinde hasarlar meydana gelebilir.

Su sertliğinin tespit edilmesi

- * Su şebekesindeki içme suyunun sertliğini öğrenin veya aksesuardaki WMF karbonat sertlik testi (talimatları dahildir) yardımıyla tespit edin

Karbonat sertliği testi aksesuarlarla birlikte gönderilir.

Kullanım kapasitesi

Su tankı (BWT 200 litre) için gönderilmiş olan su filtresi 10 °dKH'de 200 litre su için yeterlidir. Gerçek kapasite içme suyunun sertliğine bağlıdır ve aşağıdaki tabloda görülebilir.

"Alman karbonat sertliği" (°dKH) birimi geçerlidir

Su sertliği	Litre cinsinden kapasite	Su sertliği	Litre cinsinden kapasite
<5	filtreye gerek yok	15	135
5'den sonra	400	16	125
6	335	17	120
7	285	18	110
8	250	19	105
9	220	20	100
10	200	21	95
11	180	22	90
12	165	23	85
13	155	24	80
14	145	>25	70

*Filtre değişimi
▷ Bakım
sayfa 43*

Bilgi

*0 ile 5 °dKH arasındaki su sertliğinde kireç filtresi gerekli değildir.
▷ Çalıştırma programı
sayfa 24*

4 Kullanım

4.1 Kullanımla ilgili güvenlik uyarıları



Yanma tehlikesi/haşlanma tehlikesi



- İçecek ve buhar verildiğinde çıkışlardan sıcak sıvı çıkar. Bu esnada çevredeki yüzeyler ve çıkışlar ısınır.
- > İçecek ve buhar verildiğinde çıkışların altına elinizi sokmayın.
- > Çıkış tamamlandıktan hemen sonra çıkışlara dokunmayın.
- > İçecek çıkışından önce çıkışın altına her zaman uygun bir kap koyun.

⚠ DİKKAT

Güvenlik bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 7



Sağlığı tehdit edici tehlike

- > Sadece kahve makinesine uygun ürünler kullanın.
- > Toz kabına, kahve çekirdeği kabına ve elle doldurma yerine sadece uygun malzemeler doldurun.

⚠ DİKKAT

Güvenlik bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 7

4.2 Kahve makinesinin çalıştırılması

Kumanda kapağının sağ tarafında açma/kapama düğmesi bulunur.

✱ Açma/kapama düğmesine basın

Bir sinyal sesi duyulur.

Kahve makinesi çalışır ve ısınmaya başlar.

Sıcak durulama otomatik olarak başlar.

Kahve makinesi içecek vermeye hazır duruma geldiğinde, kullanıma hazır olma ekranı görünür.




Açma/kapama düğmesi

4.3 İçecek çıkışı

İçecek tuşuna basıldığında ayarlanmış olan içecek verilmeye başlanacaktır.

- Aydınlatmalı düğme = içecek çıkışı hazır
- Baş çubukta aydınlatmamış tuş/ kırmızı üçgen = içecek çıkışı hazır değil/ düğme kilitli

- * Uygun boyda bir içecek kabını çıkışın altına yerleştirin
- * İstenilen içeceğin düğmesine dokununuz

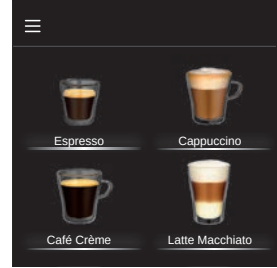

Tuş görünümü
▷ Kullanım opsiyonları
sayfa 54

İçecek iptali

- * İçecek düğmesine bir kez daha dokununuz

İçecek iptali
▷ Kullanım opsiyonları
sayfa 55

4.4 Seçim alanları (opsiyonel)

Buradaki örnekte gösterilen Barista alanı gibi seçim alanları opsiyoneldir. Bu seçim alanları içecek seçildikten sonra ekranda görünür.



Örnek:
Brista alanı

4.5 Özel alanlar (opsiyonel)

Özel alanlar opsiyoneldir ve isteğe göre ayarlarda etkinleştirilir.

Özel alana örnek S-M-L alanıdır.


İçeceklerin verilebilmesi için bu S-M-L dolum miktarları ayarlanmış olmalıdır.

Sonrasında içecek seçimi yapılmadan önce "S" veya "L" dolum miktarı seçilebilir ve sadece bu boyun öngörüldüğü içecek tuşları aydınlatılır.

M = ayarlanan içecek büyüklüğü, ön seçim yok

S = M'den yakl. %25 daha az

L = M'den yakl. %25 daha fazla

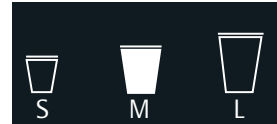

Örnek:
S-M-L alanı

4.6 Sütün bağlanması

Süt püskürtme memesi

Uygun buhar memesini süt püskürtücüsünde kullanın.

Renk	Süt ısı derecesi
• yeşil (standart)	soğutulmamış süt (16 ila maks. 22 °C) ⁽¹⁾
• turuncu (aksesuar)	soğutulmuş süt (maks. 10 °C)

⁽¹⁾ 10 °C'den itibaren yeşil meme kullanılmalıdır.
Optimum bir sonuç almak amacıyla soğutulmamış
sütün kullanımı için süt rezervi sıcaklığının 16–22 °C
olmasını tavsiye ediyoruz.



Süt rezervi sıcaklığı sütün sıcaklığına
ve uygun buhar memesine göre
ayarlanmalıdır.

Süt rezervi sıcaklığı
▷ Süt ve köpük
sayfa 60



Süt püskürtme memesini değiştirin

WMF süt soğutuculu

- * Soğuk süt için uygun buhar memesini kullanın
(turuncu)
- * Süt kabını süt soğutucusundan dışarıya alın
- * Süt kabının kapağını arkaya doğru itin
- * Sütü süt kabına doldurun
- * Kapağı tekrar kabın üzerine yerleştirin
- * Süt hortumunda bulunan adaptörü, süt kabı
kapağındaki bağlantısına takın
- * Süt kabını dikkatli bir biçimde geriye doğru itin



Süt kabını



Süt rezervi sıcaklığı sütün sıcaklığına
ve uygun buhar memesine göre
ayarlanmalıdır.

Süt rezervi sıcaklığı
▷ Süt ve köpük
sayfa 60

Süt uzantısı (opsiyonel)



Bilgi

- Süt uzantısını her gün temizleyin.
- Süt hortumu bükülmemelidir.

- * Uygun buhar memesini süt püskürtücüsünde kullanın
 - * Süt paketini kahve makinesinin sol tarafta yanına koyun
 - * Süt uzantısının kapağını açın
 - * Click&Clean adaptörünü süt uzantısına takın
 - * Süt uzantısını süt paketine sokun
- Süt uzantısı, süt paketinin zeminine kadar ulaşmalıdır.*

BİLGİ



Süt rezervi sıcaklığı sütün sıcaklığına ve uygun buhar memesine göre ayarlanmalıdır.

Süt rezervi sıcaklığı
▷ Süt ve köpük
sayfa 60

4.7 Süt veya süt köpüğü çıkışı

- * Uygun boyda bir içecek kabını çıkışın altına yerleştirin
- * Süt veya süt köpüğü olarak tanımlanmış olan içecek düğmesine dokunun

Çıkış, tarifteki ayara göre yapılır (dozaj türü, köpük kalitesi vs.).

Dozaj türü
▷ Yazılım
▷ İçecekler
sayfa 45

4.8 Sıcak su çıkışı

- * Uygun boyda bir içecek kabını sıcak su çıkışının altına yerleştirin
 - * Sıcak su tuşuna dokunun
- İçecek çıkışı ayarlanmış olan dozaj türüne göre gerçekleştirilecektir.*



4.9 Basic Steam (opsiyonel)



Yanma tehlikesi/haşlanma tehlikesi



- İçecek ve buhar verildiğinde çıkışlardan sıcak sıvı çıkar. Bu esnada çevredeki yüzeyler ve çıkışlar ısınır.
- Buhar çıkışı, alt kısımda çok ısınır.
 - > İçecek ve buhar verildiğinde çıkışların altına elinizi sokmayın.
 - > Çıkış tamamlandıktan hemen sonra çıkışlara dokunmayın.
 - > Buhar çıkışının alt kısmına dokunmayın.
 - > İçecek çıkışından önce çıkışın altına her zaman uygun bir kap koyun.

⚠ DİKKAT

Güvenlik bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 7



Bilgi

Buharın dozaj türü "İçecekler" menüsünde ayarlanabilir.
Start-Stop, Dozajlı, Freeflow ve Start-Stop-Freeflow dozaj türleri mevcuttur.
Dozaj türleri içecekler bölümünde açıklanmıştır.

BİLGİ

Dozaj türü
▷ Yazılım
▷ İçecekler
sayfa 45

* Buhar tuşuna dokunun

Buhar tuşuna yeniden basılana kadar buhar çıkışı devam eder.

- Buhar içecekleri ısıtır
- Buhar sütü manuel olarak köpürtür

İçeceklerin ısıtılması

* Kendinizi korumak için buhar çıkışının önüne bir bez tutun

* Buhar tuşuna dokunun ve bir saniye sonra bir kez daha dokunun

Bu sayede yoğun su dışarı atılır.

* Olabildiğince dar ve yüksek yapıda, Cromargan® kaplama, kulplu bir içecek kabı kullanın

* İçecek kabını maksimum yarısına kadar doldurun

* Buhar memesinin kabın içine iyice sokun, buhar memesi tabana dokunmamalıdır

* Buhar tuşuna dokunun

* İstenilen sıcaklığa ulaşıldığında yeniden buhar tuşuna dokunun

Buhar çıkışı böylece durdurulur.

* Buhar çıkış ağzını damlama tepsisine doğru çevirin

* Buhar tuşuna dokunun ve bir saniye sonra bir kez daha dokunun

Buhar çıkışındaki artıklar temizlenir.

* Buhar çıkış ağzını nemli bir bezle silin

Buhar tuşuna ilk defa basıldığında buhar verilmeye başlanır. Buhar tuşuna ikinci kez basıldığında buhar çıkışı durdurulur.

Cromarganfäß® gibi WMF sipariş no. 03 9090 0030 veya 03 9090 0050

Buhar tuşuna ilk defa basıldığında buhar verilmeye başlanır. Buhar tuşuna ikinci kez basıldığında buhar çıkışı durdurulur.

Sütün köpürtme



> Köpürtme sırasında sütü aşırı şekilde ısıtmayın, aksi takdirde süt köpüğü miktarı azalır.

İPUCU

- * Kendinizi korumak için buhar çıkışının önüne bir bez tutun
- * Buhar tuşuna dokunun ve kısa süre sonra bir kez daha dokunun

Kısaca buhar basılarak yoğunlaşan su dışarı atılır.

- * Olabildiğince dar ve yüksek yapıda, Cromargan® kaplama, kulplu bir içecek kabı kullanın
- * İçecek kabını maksimum yarısına kadar doldurun
- * Buhar püskürtme memesini içecek kabındaki içeceğin içine çok az girecek şekilde daldırın
- * Buhar tuşuna dokunun

Bu şekilde kıvamlı, yoğun bir süt köpüğü oluşur.

- * Buhar çıkış ağzını damlama tepsisine doğru çevirin
- * Buhar tuşuna dokunun ve kısa süre sonra bir kez daha dokunun

Kısaca buhar basılarak buhar çıkışındaki artıklar dışarı atılır.

- * Buhar çıkış ağzını nemli bir bezle silin

4.10 Fincan tezgahı

- * Telve kabının üst tarafındaki tutamağı tutun
- * Fincan tezgahını tutacak yuvasından tutun ve komple dışarı çevirin

Fincan tezgahı ile fincan maks. 100 mm
yüksekliği

Fincan tezgahı olmadan fincan maks. 177 mm
yüksekliği



4.11 Kahve çekirdeği kabı/toz kabı

Kapları olabildiğince zamanında doldurun.
Kabı en fazla günlük ihtiyaç doğrultusunda doldurun
ve böylelikle ürünlerin taze olmalarını sağlayın.
Toz kabını her zaman önden arkaya doğru doldurun.



- Yabancı maddeler kahve değirmenine zarar verebilir. Bu tür hasarlar garanti kapsamında değildir.
- > Yabancı maddelerin kahve çekirdeği kabına girmemesine dikkat edin.
- > Toz kabını aşırı doldurmayın.
- > Tozu bastırmayın ve sıkıştırmayın.

ÖNEMLİ

Garanti bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 107



Çift toz kabı (opsiyonel)

Opsiyonel olan çifte toz kabı ayrı bir ambalaj içinde gönderilir. Kahve makinesi bu opsiyonla donatılmışsa, kahve makinesi işleme alınmadan önce çifte toz kabı monte edilmelidir.

ÖNEMLİ

Garanti bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 107
Teknik veriler
▷ sayfa 108



Bazı toz türleri toz kabında artıklar bırakabilir, bunlar zamanla kabın ön tarafında birikebilir.

BİLGİ

4.12 Elle doldurma

Elle doldurma yeri kahve makinesi kapağının ortasında bulunmaktadır.

Elle doldurma yerinin kullanım amaçları:

- Temizlik tabletinin atılması
- Diğer kahve türleri olmak üzere, mesela kafeini alınmış kahve için



- Kahve tozunu veya temizleme tabletini sadece gösterge ekranı üzerinden talep edildiğinde içine atın.
- Elle atma yeri için yalnızca kahve tozu kullanın.
- Suda çözünen kahve tozu kullanmayın. Çokince öğütülmüş kahve kullanmayın.

Elle doldurma üzerinden kahve tozuyla kahve hazırlama

- * Açmak için elle doldurma kapağının üstüne basın (push to open)
- * Kahve tozunu doldurun (maks. 15 gram)
- * Elle doldurma yerinin kapağını kapatın
- * İstenilen içeceğin düşmesine dokunun



Tablet atma yeri

ÖNEMLİ

Garanti bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 107



Elle doldurma

4.13 Telve kabı

Telve kabı, kullanılmış olan kahve tozunu toplar.

Telve kabı takriben 30 adet pişirmenin telvesini alabilmektedir.

Telve kabının boşaltılması gerekiyorsa, ekranda bir mesaj görünür. Telve kabı yerinden çıkarılmış olduğu sürece içecek verilmez.

- * Fincan tezgahını telve kabının içine sokun
- * Telve kabını çıkarın
- * Telve kabını boşaltın

Fincan tezgahı telve kabının üzerindedir. Telve kabını boşaltırken fincan tezgahını her zaman sabit tutun.

- * Telve kabını tekrar yerleştiriniz
- * İşlemin yapıldığını ekranda onaylayın



Telve kabının temizlenmesi
▷ sayfa 80



- Telve kabının boşaltılmadan yerine takılması aşırı şekilde dolmasına neden olabilir. Kahve makinesi kirlenir. Bunun sonucunda hasar oluşabilir.
- > Telve kabını yerine takmadan önce her zaman boşaltın.
- > Telve kabı yerine takılmıyorsa, bölmenin içerisinde kahve artıkları olup olmadığını kontrol edin ve bunları temizleyin.

ÖNEMLİ

Garanti bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 107

4.14 Makine dışına telve çıkış yeri (opsiyonel)

Kahve makinesi opsiyonel olarak bir makine dışına telve çıkışı yeri ile donatılabilir. Bu durumda telve kabı ile kahve makinesi tabanının, mekân donanımı olan tezgah üzerinden devam eden bir çıkış yeri bulunmaktadır. Bu şekilde kahve telvesi tezgah altında bulunan ayrı bir kaptadır.

Önemli

Telve kabını her gün temizleyin
▷ Manuel temizlikler
sayfa 80

4.15 Damlama tepsisi



Haşlanma tehlikesi



- Damlama tepsisinde sıcak sıvılar olabilir.
- > Damlama tepsisini dikkatli bir şekilde hareket ettirin.
- > İstenmeyen su sızmalarının önlenmesi bakımından, itinalı bir biçimde yerine yerleştirin.

⚠ DİKKAT

Güvenlik bölümünü dikkate alın

▷ sayfa 7

Damlama tepsisini her gün

temizleyin

▷ Bakım

sayfa 72

Atık su bağlantısına sahip olmayan makinelerde damlama tepsisinin dolduğunu seviye sensörü bildirir.

- ✱ Damlama tepsisini dikkatli bir şekilde çıkarın, boşaltın ve tekrar yerine takın



Atık su bağlantısı olan kahve makinelerinde de damlama tepsisi çıkartılabilmektedir (örneğin temizlemek için).

BİLGİ

Damlama tepsisi sensörü

Bir sensör, damlama tepsisinin yerleştirilmiş olduğunu ve sıvı seviyesini denetler. Sıvı seviyesi maksimum olduğunda ekranda bir mesaj görünür.

- ✱ Mesajdan sonra damlama tepsisini dikkatli bir şekilde çıkarın, boşaltın ve tekrar yerine takın



Damlama tepsinin alt tarafı ve damlama tepsisi sensörünün bölgesi yerleştirmeden önce kuru olmalıdır. Sensör, damlama tepsisinin sağ altında bulunur. Bu bölgede nem kalırsa, "Damlama tepsisini boşalt" mesajı yeniden görünür.

ÖNEMLİ



Bu etiket, kuru kalması gereken bölgeyi gösterir.

4.16 Musluk suyu bağlantısı (opsiyonel)

Şehir şebekesine içme suyu ve atık su bağlantısı bir donanım takımıyla mümkündür.



Bir şebeke suyu bağlantısı olduğunda su tankı yalnızca ekrandaki ilgili bir mesajdan sonra veya makine kapatıldığında çıkarılabilir.

ÖNEMLİ

Şebeke suyu donatım seti
▷ Aksesuarlar ve yedek parçalar
sayfa 112

4.17 Kahve makinesinin kapatılması



Hijyen kurallarını dikkate alınız

- Kahve makinesinde sağlığa zararlı bakteriler oluşabilir.
- > Kahve makinesi kapatılmadan önce günlük kapatma yıkamasını yapın.



DİKKAT

Güvenlik bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 7

Kahve makinesi, talimatta belirtildiği gibi temizlenmelidir.

Bakım
▷ sayfa 72



İşletim talimatlarını dikkate alın

- Talimatların dikkate alınmaması sonucu olarak meydana gelen hasarlar için garanti talebi kabul edilmemektedir.

ÖNEMLİ

Garanti bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 107

Kumanda kapağının sağ tarafında açma/kapama düğmesi bulunur.

- * Kısaca açma/kapama düğmesine basın
(yakl. 1 saniye)

Kahve makinesi kapanır.

- * Fişi çekin

Musluk suyu bağlantısı olan kahve makineleri:

- * Su giriş bağlantısındaki ana musluğu kapatın



Açma/kapama düğmesi

5 Yazılım



- İçecekleri ayarlarken, kahve makinesinin kullanımına ilişkin olan güvenlik uyarılarının aynıları geçerlidir.
 - > Tüm güvenlik uyarılarını dikkate alın.

⚠ DİKKAT

Kullanımla ilgili güvenlik uyarıları
▷ sayfa 26

5.1 Genel Bakış

Kullanıma hazır olma

sayfa 40



Tuş görünümü
▷ Kullanım opsiyonları
sayfa 54

Ekran üzerindeki alanlar ve tuşlar
ayara ve makine tipine göre
kullanılabilir.

Kullanıma hazır olma ekranı alanları

sayfa 40



Eco modu (etkin)
sayfa 69



SteamJet fincan ısıtıcısı
sayfa 41



S-M-L alanı
sayfa 66



Mesajlar
sayfa 97



Sıcak yıkama
sayfa 40



Barista (kahve sertifikası)
sayfa 40

Ana menü fonksiyonları



Bakım
sayfa 42



Bilgi
sayfa 56



İçecekler
sayfa 44



Kullanım
opsiyonları
sayfa 51



Hesap
sayfa 57



PIN hakları
sayfa 58



Timer
sayfa 59



Sistem
sayfa 60



USB
sayfa 67



Dil
sayfa 70



Eco modu
sayfa 69



PIN girişi
sayfa 58

Menü kumanda alanları



Ana menü/geri



PIN girişi



İleri/başlat



Ayarların yüklenmesi



Ayarların kaydedilmesi



Değeri/ayarı onayla



Değeri/ayarı sil



Test içeceğinin hazırlanması



Geri



Klavye

Ekrandaki mesajlar



Arıza mesajları



Süt sıcaklığı göstergesi
(opsiyonel)

5.2 Kullanıma hazır olma

Kullanıma hazır olma ekranı

Çalışmaya hazır durumda gösterilen ekran kahve makinesinin opsiyonlarına ve özgün ayarlara bağlıdır.

Tuş görünümü
▷ Kullanım opsiyonları
sayfa 54

5.2.1 Kullanıma hazır olma ekranı alanları

İçecek tuşları

Verilmeye hazır tüm içecek tuşları aydınlatılmıştır. Ekran dikine kaydırılarak verilebilecek diğer içecekler gösterilir. İstenilen içecek tuşuna dokunduktan sonra içecek verilmeye başlanır.



Örnek: Cappuccino tuşu

Sıcak yıkama alanı

※ "Sıcak yıkama alanına" dokunun
Kahve borularının sıcak su ile yıkama programı başlayacaktır. Su, pişirme sistemini ısıtır ve ideal bir kahve sıcaklığı sağlar.
Pişirmeye uzun bir süre ara verildiğinde ve bilhassa bir fincan Espresso'nun pişirilmesinden önce tavsiye edilmektedir.



Sıcak yıkama alanı etkin/devre dışı
▷ Kullanım opsiyonları
sayfa 52

Barista alanı – kahve sertliği

	Gösterge	Kahve sertliği
standart	2 kahve çekirdeği	normal, ayarlandığı gibi
1 x bas	3 kahve çekirdeği	ayarlanandan %15 daha sert *
2 x bas	1 kahve çekirdeği	ayarlanandan %15 daha az *

* Pişirme başına maksimum kahve tozu miktarı 15 g
Kahvenin koyuluk derecesi bir kez olmak üzere, diğer pişirme işlemi için değiştirilmektedir.



Barista alanı etkin/devre dışı
▷ Kullanım opsiyonları
sayfa 51

5.2.2 SteamJet fincan ısıtıcısı



Yanma tehlikesi/haşlanma tehlikesi



- SteamJet fincan ısıtıcısı üzerinden sıcak buhar verilir. Bu esnada fincanlar ve çevredeki yüzeyler de ısınır.
- > Isıya dayanıklı içecek kapları kullanın.
- > Buhar çıkmadan önce daima bir fincanı, ağzı aşağı gelecek şekilde fincan ısıtıcısının üzerine koyun.
- > Çıkış tamamlandıktan hemen sonra çevredeki yüzeylere dokunmayın.
- > Çıkış tamamlandıktan hemen sonra çıkışlara dokunmayın.
- > SteamJet fonksiyonunu asla damlama ızgarası veya fincan ısıtma ünitesi olmadan kullanmayın.

⚠ DİKKAT

Güvenlik bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 7

Damlama tepsisini her gün temizleyin

Bakım
▷ sayfa 72



Sağlığı tehdit edici tehlike/hijyen

- SteamJet fonksiyonu, içecek kaplarını ısıtmak için öngörülmüştür ve temizlik yapmaya uygun değildir.
- > Fincanları ısıtmak için her zaman yeni yıkanmış içecek kapları kullanın.

⚠ DİKKAT

Güvenlik bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 7

SteamJet fincan ısıtıcısı sıcak buharla fincanları ısıtır.

* Bir fincanı, ağzı aşağı gelecek şekilde fincan ısıtıcısının üzerine koyun

*  alanına dokunun

Sıcak buhar yavaşça alttan fincanın içine girer.

Buhar akışı, en fazla ayarlarda tespit edilen süre kadar sürer.

* SteamJet alanına bir kez daha dokunun

Buhar akışı hemen durur.



SteamJet alanı etkin/devre dışı
▷ Kullanım opsiyonları
sayfa 52

5.3 Bakım



Menü kumanda alanları

▷ Genel Bakış
sayfa 39

Bakım
▷ sayfa 72

HACCP temizlik konsepti
▷ sayfa 93

Sistem temizliği

Kahve makinesi kapatılarak veya kapatılmayarak sistem temizliğinden sonra.

6 gün veya 200 pişirme sonrası sistem temizliğiyle ilgili bir mesaj otomatik olarak verilir.

7 gün veya 250 pişirme sonra içecek çıkışı kapatılır. Makine ancak temizlikten sonra tekrar kullanılabilir.

Mikser yıkaması

Mikserin yıkanması, mikserin bir ara temizliğidir.

Süt sistemi yıkaması

Süt sistemi yıkaması süt hortumunu, süt memelerini ve süt köpürtücüsünü yıkar.

Sistem temizliği

Sistem temizliği
▷ Bakım
sayfa 75

Mikser yıkaması

Mikser yıkaması
▷ Bakım
sayfa 77

Süt sistemi yıkaması

Süt sistemi yıkaması
▷ Bakım
sayfa 77

CleanLock

* **CleanLock** tuşuna dokun

Bir 15 saniyelik geri sayım başlar.

Artık dokunmatik ekran temizlenebilir.

Son pişirmeden 15 saniye sonra dokunmatik ekran tekrar etkinleşir.



CleanLock

Ekranı sadece nemli bir bezle temizleyin. Temizlik maddesi kullanmayın.

Talimatlar

Kullanılabilir temizlik programları ve kahve çıkışının, süt köpürtücüsünün, süt hortumunun, mikserin sökülmesi/takılması için ve pişirme ünitesinin, su filtresinin ve SteamJet'in değiştirilmesi için animasyonlu talimatlar.



Talimatlar

Filtre değişimi

Kalan filtre kullanım kapasitesi %25 olduktan sonra makine her devreye sokulduğunda kalan kullanım kapasitesi gösterilir.

Kalan filtre kullanım kapasitesi %0 olduğunda her 3 saatte bir su filtresinin değiştirilmesi gerektiği gösterilir.

Makine hasarlarını önlemek için filtre değişimi gereklidir.

* Filtreyi değiştirin

* Filtre değişimini onaylayın

Filtre değiştirildikten sonra su filtresinin yıkanmasını ve tüm su sisteminin havasının alınmasını sağlayan bir program devreye girer. Burada sıcak su çıkışından sıcak su dışarı akar.



Filtre değişimi

*Su filtresi talimatlarını dikkate alın!
Kullanıcılar, programda ekran aracılığıyla adım adım yönlendirilir.
Talimatları takip edin!*

Kireç çözme

Kireç çözme işleminin gerektiği suyun sertliğine, suyun debisine ve bir su filtresi kullanılıp kullanılmadığına bağlı olarak tespit edilir. Kireç çözme işleminin litre bilgisi WMF 1100 S tarafından hesaplanır ve gösterilir.

Pişirme ünitesinin bakımı

15.000 pişirmeden sonra pişirme ünitesindeki O ring değiştirilmelidir.

Çalışma ömrü aşıldığı zaman günde bir defa değişimin gerektiğini bildiren bir mesaj gösterilir.

※ O ringin değiştirilmesi

※ Değişimi onaylayın

Kireç çözme

Kireç çözme bölümü
▷ sayfa 78

Pişirme ünitesinin bakımı



Pişirme ünitesinin bakımı

5.4 İçecekler

Genel hususlar

Test içeceği

Birçok içecek ayarında, tarif kaydedilmeden önce yeni ayarlarla birlikte bir test içeceği verilmesi mümkündür.

※ Ayarları istediğiniz gibi değiştirin

※ "Test içeceği" alanına dokunun

İçecek yeni ayarlanan değerlerle verilecektir.

※ İçecek istenildiği şekilde ise, kaydet sembolüne dokunun

Tarif kaydedilir.

Tarifleri kaydet

Değiştirilen tarif buraya kaydedilir.



Örnek: Cappuccino tuşu



Tarifleri yükle

Kayıtlı bir tarif burada bir içecek tuşuna yüklenir.

- * Bir içecek tuşuna dokunun
- * "Tarifleri yükle" alanına dokunun

Bir alt menü açılır.

- * İstenilen tarifi işaretleyin
- * "Tarifleri kaydet" alanına dokunun

İçecek tuşuna yeni seçilen tarif atanır.

Dolum miktarı, çoklu temas ve dozaj türü**Dolum miktarı**

İstenilen dolum miktarını ayarlayın. Tarif buna göre uyarlanır.

%100, şimdiye kadar kaydedilen değere uygundur.

Fincan tezgahı animasyonu

"Fincan tezgahı" animasyonu, şayet dolum miktarının altında etkinleştirilmişse her içecek seçiminden sonra gösterilir.

- * İstenilen içeceğin düğmesine dokunun

Animasyon ekranda gösterilir.

- * Yeşil onay işaretine dokunun
- * İçecek çıkarılır

S-M-L fonksiyonu

S-M-L fonksiyonu, Sistem menüsünde etkinleştirilebilir. Belirtilen standart dolum miktarından bir sapma olması aynı şekilde tüm içecekler için kumanda opsiyonlarında değiştirilebilir.

Farklı tek içecekler için S-M-L miktarları dolum miktarı altında değiştirilebilir.

Burada her büyüklük etkin veya etkin değil olarak gösterilebilir. Etkin değil, tek içecek büyüklüğünün artık seçilemediği anlamına gelir.

Tüm içecekler için S-M-L etkinleştirin ve değiştirin

▷ Sistem

▷ S-M-L

sayfa 66

Özel tuşlar

▷ Kullanım

sayfa 27

Dolum miktarı S-M-L

Tarifler S ve L boyları için oluşturulur. M, ayarlandığı gibidir.

Standart değer:

S = ayarlanandan %25 az.

L = ayarlanandan %25 fazla.

S	M	L
72	97	122
73	98	123
74	99	124
% 75	100	125
76	101	126
77	102	127
78	103	128
☒ S etkin	☒ M etkin	☒ L etkin

Her bir içecek için S-M-L değiştirilmesi

▷ Dolum miktarı

Çoklu pişirme

İçecek ayarlandığı gibi defalarca pişirilir. Bir tuşa basılarak 12 kat ayarlanan miktarda içecek alınabilir. Kahveli ve süt karışımlı içecekler ve "dozaj" türünde sıcak su için kullanılabilir.


Dozaj türü

- **Start-Stop**
İçecek çıkışı ayarlanan miktara kadar gerçekleşir. İçecek çıkışı tuşa yeniden basılarak önceden durdurulabilir.
- **Dozaj işlemi**
Ayarlanmış olan miktar verilir. Dozaj türü süt, köpük ve sıcak su için kullanılabilir.
- **Serbest akış**
Tuş basılı tutulduğu sürece içecek veya buhar çıkışı devam eder.
- **Start-Stop serbest akış**
Tuşa kısaca basıldığında Start-Stop başlar.
Tuşa 1 saniyeden daha uzun basıldığında serbest akış çıkışı başlar.

Tariflerin değiştirilmesi



Menü kumanda alanları
 ▷ Genel Bakış
 sayfa 39

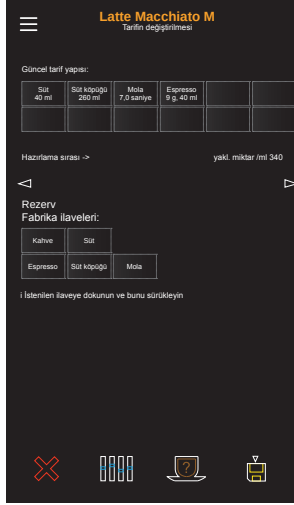

Güncel tarif yapısı

Tarifte bulunan ilaveler burada gösterilir.
 Hazırlama sırası soldan sağa doğrudur. Alt alta bulunan ilaveler aynı anda hazırlanır.
 İstenilen opsiyonlar teknik bakımdan mümkün değilse yazılım bunu bildirir.

Fabrika ilaveleri rezervi

Tarif için kullanılabilen ilaveler burada gösterilir.
 * İstenilen ilaveye dokununuz ve bunu güncel tarif yapısına sürükleyin

İlavenin silinmesi

Güncel tarif yapısından işaretli bir ilaveyi silin.



İlavenin değiştirilmesi

* İlaveyi işaretleyin ve "İlave değiştir" sembolüne dokununuz



İlave değiştir menüsü açılır.

Seçilen ilave için ayar seçenekleri gösterilir.

Kayıtlı ve güncel verileri gösterilir.



Güncel değerler



Servis tarafından kaydedilen değerler



Fabrika değerleri

Kahve tozu miktarı

Gram (g) cinsinden ölçü



Su miktarı/Süt miktarı

Mililitre (ml) cinsinden ölçü



Kahve kalitesi

Kalite kademeleri tarafından kahvenin pişirilmesi etkilenmektedir.

Kalite kademesi artırıldıkça kahvenin içeriğindeki aromatik maddeler o denli yoğun bir şekilde çözünürler.



Kalite seviyeleri

- 1 Sıkıştırma işleminin ardından kahve tozuna kabarma yeri sunulmaktadır.
- 2 Sıkıştırma işleminden sonra kahve doğrudan pişirilir.
- 3 Presleme işleminin ardından bir preinfüzyon işlemi yapılmaktadır.
- 4 Sıkıştırma ve preinfüzyon işleminin ardından ıslak sıkıştırma işlemi yapılmaktadır.
- 5 Aynı kalite 4 gibi ancak, daha güçlü ıslak sıkıştırma işlemi.
- 6 Aynı kalite 5 gibi ancak, daha güçlü ve uzun ıslak sıkıştırma işlemi.
- 7 Aynı kalite 6 gibi ancak, daha güçlü ve uzun ıslak sıkıştırma işlemi.

Bilgi!

Az miktarda pişirme suyu için çok ince kahve tozu kullanılırsa, yüksek kalite seviyesi seçildiğinde bir pişirme suyu hatası verilebilir.

Kahve değirmeninin seçilmesi

Her kahve tarifi için tarifile ilgili hangi kahve değirmeninin kullanılacağı seçilebilir. İstenilen kahve değirmenine 1 değeri verilir.




Değirmen 1	Değirmen 2	Kahve tozu
1	0	1. değirmenden gelen kahve tozu kullanılır
0	1	2. değirmenden gelen kahve tozu kullanılır
1	1	Kahve tozu yarı yarıya 1. değirmenden ve 2. değirmenden kullanılır



İki değirmene sahip kahve makinelerinde "Kahve değirmeni seçimi" mümkündür.

BİLGİ

Metin ve resim

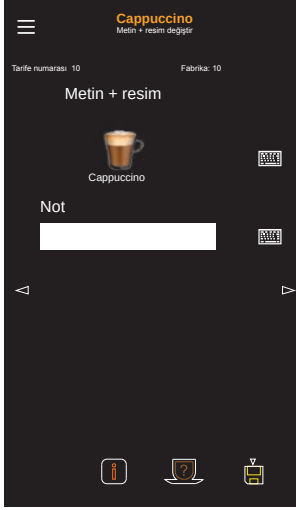

Menü kumanda alanları
► Genel Bakış
sayfa 39

İçeceğin adı ve bir içecek tuşunun resmi burada ayarlanır.

Klavye alanıyla klavyeyi etkinleştirin.

İçeceklerle ilgili bir not buraya kaydedilebilir.

5.5 Kullanım opsiyonları

Kumanda elemanları



Self servis modu

Self servis modu için bazı fonksiyonlar etkin değil olarak ayarlanabilir. Fonksiyonlar ve alanları etkin olmayan durumda gösterilmez.

Opsiyonlar: • etkin • etkin değil

Standart değer: ☒ etkin değil

Self servis modu etkin demek, aşağıdaki ayarların aynı anda etkin olduğu anlamına gelir.

- Barista alanı: etkin değil
- Sıcak yıkama alanı: etkin değil
- SteamJet: etkin değil
- Elle doldurma: etkin değil
- İçecek ön seçimi: etkin değil
- İçecek iptali: etkin değil
- Menü alanı: geciktirilmiştir
- Hata göstergesi: sembol
- Fincan büyüklüğü uyarlaması: etkin değil

Barista alanı

Opsiyonlar: • etkin • etkin değil

Standart değer: ☒ etkin

etkin Kullanıma hazır olduğunda alan gösterilir.

Sıcak yıkama alanı

Opsiyonlar: • etkin • etkin değil

Standart değer:  etkin

etkin Kullanıma hazır olduğunda alan gösterilir.

Menü alanı

Opsiyonlar: • anında • gecikmeli

Standart değer: anında

anında Alana dokunduktan hemen sonra menü alanı tepki verir.

SteamJet

Opsiyonlar: • etkin • etkin değil

Standart değer:  etkin

etkin Kullanıma hazır olduğunda alan gösterilir.

Hata göstergesi

Arıza, ekranın baş satırında farklı renklerle bildirilir.

Opsiyonlar: • Metin • Sembol

Standart değer: Metin

Metin Arızalar metin şeklinde ekranda gösterilir.

Fincan büyüklüğü uyarlaması

Serbest dolum miktarı seçimi kumanda opsiyonlarında etkinleştirilebilir.

Dolum miktarı böylece içecek seçiminden önce kullanılan fincan boyuna uyarlanabilir.

Opsiyonlar: • etkin • etkin değil

Standart değer: ☒ etkin değil

Regülatördeki fincan sağa doğru itilirse dolum miktarı artır, sola itilirse dolum miktarı azalır.

Dolum miktarı yüzden olarak gösterilir.

Regülatör ortada ayarlandığı gibi %100

Regülatör tam solda %50 daha az

Regülatör tam sağda %50 daha fazla



Dil ön seçimi

Burada, dil ve bayrak seçiminin içecek ayarı üzerinden mümkün olup olmadığı ayarlanır. "Dil ön seçimi" burada etkinleştirilebilir veya "Self servis+bayraklar" tuş görünümü seçilebilir.

Opsiyonlar: • etkin • etkin değil

Standart değer: ☒ etkin değil

*Tuşların görünümü
"Self servis+bayraklar"
▷ Tuşların görünümü
sayfa 54*

Fincan tezgahı animasyonu

Burada, içecek ayarlarında "Kahve tezgahı animasyonunun" etkin olup olmayacağı ayarlanır.

Animasyon burada içecek ayarlarında tanımlı olan bütün tarifler için etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

Opsiyonlar: • etkin • etkin değil

Standart değer: ☒ etkin değil

Tuşların görünümü

Farklı standart tuş görünümleri burada kayıtlıdır ve seçilebilir.

Tuşların görünümü

PostSelection

Opsiyonlar: • etkin • etkin değil

Standart değer: ☒ etkin değil

etkin Kahve türünün ve içecek boyunun seçimi içecek seçiminden sonra sorgulanır. Kahve türlerinin ve boylarının adları değiştirilebilir. (kahve türü ve S-M-L boyları).

- Boy 1
- Boy 2
- Boy 3
- Porsiyon miktarı ayarlayıcısı 1
- Porsiyon miktarı ayarlayıcısı 2

Self servis modu için bazı fonksiyonlar etkin değil olarak ayarlanabilir.

Fonksiyonlar ve alanları etkin olmayan durumda gösterilmez.

PostSelection

Gösterge modu

Opsiyonlar: • Tek taraflı • Çok taraflı

Standart değer: • Tek taraflı

Gösterge modu

Kafeinsiz

Opsiyonlar: • etkin • etkin değil

Standart değer: ☐ etkin değil

etkin Standart tarifi kahve tozu miktarının yüzde oranı.

Kafeinsiz

İçecek ön seçimi

Opsiyonlar: • etkin • etkin değil

Standart değer: ☐ etkin değil

etkin Önceden seçilmiş içecekler herhangi bir tuşa basmaya gerek kalmadan verilir.

İçecek ön seçimi

İçecek iptali

Opsiyonlar: • etkin • etkin değil

Standart değer: ☒ etkin

etkin İçecek tuşuna bir kez daha basıldığında içecek çıkışı iptal edilebilir.

Decaf faktörü

Decaf faktörünün değeri buraya girilir.

Decaf (kafeini alınmış kahve) için gerekli olan kahve tozu miktarı, tarifte ayarlanmış olan kahve tozu miktarının yüzde biçiminde belirtilmektedir.

Bu ayar "Decaf" ön seçimi bulunan tüm kahve içeceklerinde geçerlidir.

Opsiyonlar: • etkin • etkin değil

Standart değer: ☐ etkin değil

Decaf faktörü

Bir %15 Decaf faktöründe örneğin Decaf fonksiyonuyla Café Crème hazırlarken %15 fazla kahve tozu kullanılır.


5.6 Bilgi

Bilgi menüsü aşağıda açıklanan seçim imkanlarını sunar.




Son pişirme

Son pişirmeyle ilgili bilgiler.



Timer

Timer haftalık görünümü çağrılır. Bu özette tüm açma ve kapanma zamanları gösterilir.




Servis

WMF Müşteri Hizmetleri için iletişim bilgileri.
Kahve makinesinin seri numarası.




Bakım

Kahve makinesinin programları üzerinden gerçekleşen son temizlikler ve bakım önlemleri burada gösterilir.




Filtre ve kireç çözme

Su filtresinin kalan etki düzeyi ve sonraki kireç çözme zamanı hakkında bilgiler



Protokol

Kahve makinesinin kullanımı ve temizliği esnasında meydana gelen olayların ve arızaların protokolü.




5.7 Hesap

Sayaç

Verilen münferit içeceklerin sayaçları ve içeceklerin toplamı burada gösterilir.

Bir protokol, bir USB belleğe kaydedilebilir.

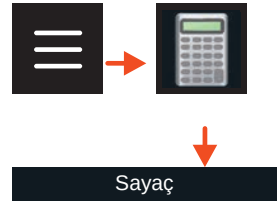

		Hesap			
		Sayısı			
	SML	1	2	3	4
Cappuccino	M	4	66	510	5900
Cappuccino	L	2	40	306	3540
Chociatto	M	9	48	416	4200
Chociatto	L	5	24	208	2100
Espresso	M	2	33	255	2950
Sıcak su	M	3	44	340	3933
Latte Mach..	M	2	33	255	2950
Latte Mach..	L	2	26	204	2360
Süt	M	1	17	128	1470
Kahve	M	3	53	408	4720

Standart ayar

Sayaç 1 = Günlük sayaç

Sayaç 2 = Haftalık sayaç

Sayaç 3 = Aylık sayaç

Sayaç 4 = Yıllık sayaç



Her sayaç sıfırlanabilir.

İPUCU

Satış cihazları

Satış cihazlarının kullanım kılavuzuna bakın.

5.8 PIN hakları

Aşağıda gösterilen kısımlar için birer PIN girmek mümkündür.

- Temizlik
- Ayarlama
- Hesaplama



PIN, hiyerarşik bir yapıda düzenlenmiştir.

Örneğin: ayarlama PIN kodu aynı zamanda temizlik PIN kodu için olan tüm haklara sahiptir, ancak hesap PIN kodu için olan haklara sahip değildir.

PIN kodu verilmezse, ilgili kısma PIN olmadan erişilebilir.

Bir düzeye giriş için bir PIN atandığında, bu alana PIN girişi yapılmadan ulaşılamaz.

Temizlik PIN kodu

Geçerli PIN girildiğinde aşağıdaki alanlara ulaşılabilir:

 Bakım


Temizlik

Ayarlama PIN kodu

Geçerli PIN girildiğinde aşağıdaki alanlara ulaşılabilir:

 Bakım

 İçecekler

 Kullanım opsiyonları

 Hesap ("Silme" yok)

 Timer

 Sistem

 Dil

 USB


Ayarlama

Hesap PIN kodu

Geçerli PIN girildiğinde aşağıdaki alanlara ulaşılabilir:

 Bakım

 İçecekler

 Kullanım opsiyonları

 Hesap ("Silme" var)

 PIN

 Timer

 Sistem

 Dil

 USB


Hesaplama

5.9 Timer

Saat/tarih

Güncel saat ve tarih burada ayarlanır.


Tuşların görünüm durumu

Opsiyonlar: • etkin • etkin değil

Standart değer: ☒ etkin değil

etkin Timer üzerinden otomatik olarak tuş görünümleri atanabilir.

Tuşların görünümüne genel bakış

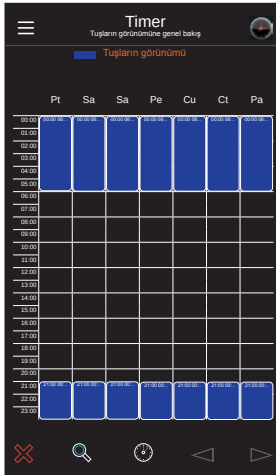

Tuşların görünümü için tüm devre süreleriyle ilgili haftalık özet gösterilir. Ayarlar doğrudan özette değiştirilebilir.



Saat/tarih

Tuşların görünüm durumu

Örneğin saat 21:00 ila 06:00 arası kendi kendine kullanılır.

Tuşların görünümüne genel bakış

Bir tuş görünümünün asgari gösterilme süresi 30 dakikadır

5.10 Sistem

Süt ve köpük

Süt ve süt köpüğü için merkezi, genel geçerli değerler burada ayarlanır. Bu değerler tüm mevcut tarifler için geçerlidir.

Tariflerde süt ve süt köpüğü için özel değerler ayarlanmışsa, bunlar geçerliliğini korur ve değiştirilmez.

Süt rezerv sıcaklığı

Opsiyonlar:

>16 °C = yeşil meme (standart) ⁽¹⁾

<10 °C = turuncu meme (aksesuar)

⁽¹⁾ 10 °C'den itibaren yeşil meme kullanılmalıdır.

Optimum bir sonuç almak amacıyla soğutulmamış sütün kullanımı için süt rezervi sıcaklığının 16–22 °C olmasını tavsiye ediyoruz.

İlerleme göstergesi

Opsiyonlar: Çizgi, çember, kapalı

Standart değer: Çizgi

Ekran ve aydınlatma

Ekran ve aydınlatma burada ayarlanır.

Aydınlatma

• Çıkışta aydınlatma

Opsiyonlar: • etkin • etkin değil

Standart değer:  etkin



Süt ve köpük



Süt püskürtme memesini değiştirin



İlerleme göstergesi



Ekran ve aydınlatma

Olay göstergesi (mesaj)

Opsiyonlar: • etkin • etkin değil

Standart değer:  etkin

etkin Bir mesajın aydınlatması ayarlanabilir.

Ekran aydınlığı

Ekranın aydınlığı buradan ayarlanır.

Aydınlığı otomatik düşür

Opsiyonlar: • etkin • etkin değil

Standart değer:  etkin

etkin Aydınlık düşürme "etkin" olarak ayarlanmışsa, son içecek verildikten 5 dakika sonra ekranın aydınlığı otomatik olarak düşürülür. Ekran aydınlığı azaldıktan sonra ekrana ilk kez dokunulduğunda tekrar seçilen aydınlık etkin olur. İçecek tuşuna ikinci kez dokunulduğunda ilgili içecek verilir.

Dokunmatik ekran kalibrasyonu

Dokunmatik ekranı yeniden kalibre edin.

Ekranın arka planı

Burada dokunmatik ekranın renkli tasarım ayarlanabilir.

- **Ana sayfa** rengi
- **Sonraki sayfaların** rengi

İçecekler: Font + Renk

Burada puntunun ve rengin değiştirilip değiştirilme-yeceği ayarlanır.

Opsiyonlar: • etkin • etkin değil

Standart değer: ☒ etkin değil

Su filtresi

Opsiyonlar: • etkin • etkin değil

Standart değer: ☒ etkin değil

etkin Su filtresi mevcut. Kullanım kapasitesi ve su sertliği sorgulanır.

Ölçülen karbonat sertliği

Ölçülen su sertliği °dKH cinsinden burada girilir.

※ Su şebekesindeki içme suyunun sertliğini öğrenin veya aksesuardaki WMF karbonat sertlik testi (talimatları dahildir) yardımıyla tespit edin

Karbonat sertliği testi aksesuarlarla birlikte gönderilir.



Su sertliği yanlış ayarlanmışken kahve makinesi çalıştırılırsa aşırı kireçlenme ve dolayısıyla valfler sızıntılar meydana gelebilir.

Buradan kaynaklanan hasarlar için sorumluluk kabul edilmemektedir.

İçecekler: Font + Renk

Su filtresi

Bilgi

0 ile 5 °dKH arasındaki su sertliğinde kireç filtresi gerekli değildir.

Şebeke suyu bağlantısına sahip kahve makineleri için bestmax V su filtresini kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

BİLGİ

Ölçülen toplam sertlik

Toplam sertlik burada uyarlanabilir. Bu bilgi eski ve gelecek ölçümlere yönelik bilgiler içerir ve muhtemel sertlik değişimlerini denetlemeye yardımcı olur.

Filtre etki düzeyi (su filtresi)

Su filtresi etkinken filtrenin etki düzeyi litre cinsinden burada girilir.

Su filtresi etki düzeyi
▷ sayfa 25

Eco modu

Burada Eco modu etkinleştirilebilir.

Opsiyonlar: • etkin • etkin değil

Standart değer: ☒ etkin değil

Eco modu
▷ sayfa 69

Kapatma

Eco modu aktifse kapatma süresi ayarlanabilir.

Opsiyonlar: (asla/30 dak./60 dak./90 dak./120 dak./150 dak./180 dak. sonra)

Standart: asla

Burada son içecek verildikten sonraki zaman ayarlanır. Bu zaman aşırsa, kahve makinesi otomatik olarak kapanır.

Ayar, 30'ar dakikalık adımlarla mümkündür.

Eco modu, bir Timer üzerinden zamanla sınırlı şekilde etkinleştirilebilir.

Sıcaklık

Kazan

Kazan suyu sıcaklığı burada ayarlanır. (kahve pişirme suyu sıcaklığı)

Sıcaklık

Kapatma yıkaması

Opsiyonlar: • etkin • etkin değil

Standart değer: ☒ etkin

etkin Kahve makinesi kapatılırken, şayet son temizlikten bu yana sütlü içecekler verilmişse kapatma yıkaması yapılmalıdır.

Kapatma yıkaması

Otomatik süt sistemi yıkaması

Opsiyonlar: her 120 dakikada, 52 saat

Standart değer: 52 saat

Otomatik süt sistemi yıkaması

Kahve çekirdeği boş mesajı kalibrasyonu

Kahve çekirdeği boş mesajı burada baştan kalibre edilir. Kabin için kahve çekirdeği olmasına rağmen "Kahve çekirdeği ekle" mesajı görünürse bu işlemin yapılması gerekir.

Kahve çekirdeği boş mesajı kalibrasyonu

Damlama tepsisi sensörü

Damlama tepsisi sensörü damlama tepsisinin dolum seviyesini denetler.

Er verhindert das Überfüllen der Tropfschale.

Opsiyonlar: • etkin • etkin değil

Standart değer:  etkin



Sensör devre dışıyken damlama tepsisi fazla dolabilir ve taşabilir. Bu esnada mobilyalarda hasarlar meydana gelebilir.

Sensörün etkin bırakılmasını tavsiye ediyoruz.

Damlama tepsisi sensörü

Kullanım
Damlama tepsisi sensörü
▷ sayfa 36

BİLGİ

Dondan korunma/nakliye hazırlık

Burada kazan-su sisteminin kısmen boşaltılmasıyla ilgili rutin başlatılır.

Bir kısmi boşaltma işlemi hasarları önlemek için nakliye şirketleri veya paket hizmeti verenler tarafından makine taşınmadan önce özellikle kış aylarında gereklidir.

Dondan korunma/ nakliye hazırlık



Kahve makinesinin ambalajlanması

Porsiyon miktarı ayarlayıcısı

Şayet makine birden fazla değirmene ya da bir çiftte toz kabına sahipse burada kullanılan çekirdek türleri ve toz türleri kaydedilebilir; bunlar PostSelection modunda "çok taraflı" seçilebilir olarak gösterilir.

Porsiyon miktarı ayarlayıcısı

Gösterge modu
▷ sayfa 54

S-M-L fonksiyonu

Small

Yeni etkinleştirilmiş olan S tarifler için içecek boyunun standart değişim faktörü.

Standart değer: %75


Large

Yeni etkinleştirilmiş olan L tarifler için içecek boyunun standart değişim faktörü.

Standart değer: %125

Opsiyonlar: ☐ etkin ☐ etkin değil

Standart değer: ☒ etkin ☐ etkin değil

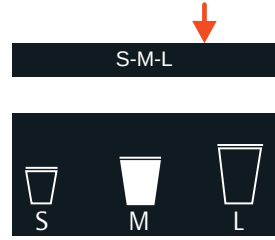

PostSelection modunda S-M-L

Buradai PostSelection modu için onaylanmış olan ilave içecek ve boy resimleri ve metinleri tespit edilebilir.

Bluetooth (opsiyonel)

Opsiyonel WMF Bluetooth-Stick bu fonksiyon için gereklidir.

Opsiyonlar: ☐ etkin ☐ etkin değil

Standart değer: ☒ etkin ☐ etkin değil

- * Bluetooth'u burada etkinleştirin
- * WMF Bluetooth-Stick'i arka taraftaki USB yuvasına sokun
- * Kahve makinesini kapatıp yeniden açın



5.11 USB

USB bağlantısı üzerinden bir veri alışverişi mümkündür. USB bellek takılır takılmaz fonksiyonlar etkin olur. USB bağlantısı, ekranın sol tarafında bulunmaktadır.



Tarifleri yükle

Tarifleri yükle

Burada USB belleğe kayıtlı tarifler kahve makinesine yüklenir.

İçecek sembollerini yükle

Burada USB belleğe kayıtlı fotoğraflar veya içecek sembolleri kahve makinesine yüklenir.



İçecek sembollerini yükle

Tarifleri kaydet

Kahve makinesinin güncel tarifleri burada USB belleğe alınır.



Tarifleri kaydet

Sayaçları eksport et

Kahve makinesinin güncel sayaç durumları burada USB belleğe alınır.



Sayaçları eksport et


HACCP eksportu

Yapılan temizlikler protokole dökülmüştür ve burada HACCP dokümantasyonu için USB belleğe alınır.




Veri yedekleme

Makine verileri, içecek verileri vs. gibi ayarlanan veriler burada USB belleğe yedeklenir.




Verilerin yüklenmesi

Makine verileri, içecek verileri vs. gibi kaydedilen veriler burada USB bellekten kahve makinesine yüklenir. (PIN ile korunabilir.)




Dilin yüklenmesi

Şayet varsa, burada başka bir ekran dili USB bellekten kahve makinesine yüklenir.




Yazılım güncellemesi

Sadece servis için.



Tekrar oluştur

Yazılım güncellendikten sonra önce versiyon 30 gün içinde tekrar geri yüklenebilir.



5.12 Eco modu

Eco modu etkin olarak ayarlanmışsa, son içecek verildikten 10 dakika sonra buhar kazanı sıcaklığı düşürülür.

İçecek tuşlarının lambaları yanar.

Sıcaklık düşürülmüşken süt içeren bir içecek verilecekse, ısıtma işlemi için kahve makinesinin yaklaşık 15 saniyeye ihtiyacı vardır.

Ancak ısıtma işleminin ardından içecek verilmeye başlanır.



Eco modu
▷ sayfa 63

Eco modu

Opsiyonlar: • etkin • etkin değil

Standart değer: ☒ etkin ☐ etkin değil

Burada Eco modu doğrudan etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.



Eco modu göstergesi

Çalışmaya hazır ekranında baş satırda Eco modu sembolü gösterilir.

İki durum vardır.

Eco-modu "active"

Kahve makinesi şu anda indirme aşamasında.



Eco-modu "ready"

Eco modu bekleme süresine göre kumanda edilir ve son içecek verildikten 10 dakika sonra etkinleştirilir.



Hemen başlama

Eco modu "etkin" ayarında çalışmaya hazır ekranında Eco modu sembolü gösterilir.



Sembole dokunulursa, Eco modu derhal etkinleştirilir. Sembolü "etkin" hale gelir.

5.13 Dil

Ekranda gösterilen yazıların dili buradan ayarlanır. Kullanılabilir diller İngilizce gösterilir.



6 Diğer ayarlar

6.1 Öğütme derecesinin ayarlanması



Ezilme tehlikesi/ yaralanma tehlikesi



- Kahve değirmeninde, parmaklarınızı yaralayabilecek hareketli parçalar bulunur.
- > Kahve makinesi çalışırken ve ürün kapları yerlerinden çıkartılmış durumdayken değirmene kesinlikle dokunmayın.

⚠ DİKKAT

Güvenlik bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 7



Öğütme derecesinin daha ince ayarlanması

- İnce öğütme derecesine doğru aşırı değişim olduğunda kahve değirmeni bloke olabilir.
- > Öğütme derecesini çok amaçlı alet ile sadece bir tur çevirerek daha ince ayara getirin.
- > Sonra ince ayarlanan değirmeni kullanarak bir kahveli içecek hazırlayın.
- > İstenilen öğütme derecesi ayarlanana kadar bu adımları tekrarlayın.

Öğütme derecesinin daha iri ayarlanması

Kaba öğütme derecesi yönünde istenen değişiklik bir kez ayarlanabilir.

ÖNEMLİ

Garanti bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 107

- * Kahve çıkışını başlatıp değirmenin çalışmaya başlamasını bekleyin
- * Değirmen çalışır durumdayken çok amaçlı aleti kullanarak öğütme derecesini istediğiniz gibi değiştirin

Öğütme derecesi ince ⬅ Öğütme derecesi kaba ➡



Çok amaçlı alet

7 Bakım

7.1 Bakımla ilgili güvenlik uyarıları

Kahve makinesinin arıza vermeden çalışması ve optimum kahve kalitesi olması için düzenli bir temizlik yapmak şarttır.



Sağlığı tehdit edici tehlike/hijyen

- Süt oldukça hassastır. Süt sisteminde sağlığa zararlı bakteriler oluşabilir.
 - > Süt sistemi yıkamasıyla süt sistemini her gün kullandıktan sonra temizleyin.
 - > En geç 7 gün veya 250 pişirme sonrasında sistem temizliğini yapın.
 - > Sistem temizliğinden sonra süt köpürtücüsü ve buhar memesi manuel olarak temizlenmelidir.
 - > Süt hortumunu gerektiğinde en geç 6 ay sonra değiştirin.
 - > Mikser hortumunu gerekirse değiştirin.
 - > Tüm hijyen uyarılarını dikkate alın.
 - > HACCP temizlik konseptini dikkate alın.

DİKKAT

Güvenlik bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 7



Sağlığı tehdit edici tehlike/hijyen

- Kullanılmayan bir kahve makinesinde bakteriler çoğalabilir.
 - > Birkaç gün sürecek olan işletim aralarından önce ve sonra, tüm temizlik işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

DİKKAT

Güvenlik bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 7

**Sağlığı tehdit edici tehlike/hijyen**

- Tüm temizlik maddeleri temizlik programlarıyla mükemmel uymaktadır.
- > Yalnızca WMF temizlik ve kireç çözücü maddeleri kullanın.

**DİKKAT**

Güvenlik bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 7

**Sağlığı tehdit edici tehlike/
tahriş ve yanma tehlikesi**

- Temizlik esnasında çıkışlardan sıcak temizlik sıvısı ve sıcak su akar.
- Sıcak sıvılar cildi tahriş edebilir ve ısıdan dolayı haşlanma riski söz konusudur.
- > Temizlik işlemleri sürerken elinizi asla çıkış ağızlarının altına sokmayın.
- > "CleanLock" ile temizlikten önce her zaman dokunmatik ekranı bloke edin.
- > Hiç kimsenin temizlik sıvısını içmemesini sağlayın.

**DİKKAT**

Güvenlik bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 7

7.2 Temizlik aralıklarına genel bakış

Bakım					
Günlük	Haftalık	Düzenli	Otomatik olarak	Mesaj	
Temizlik programları					
	x				Sistem temizliği
x					Mikser yıkaması
x					Süt sistemi yıkaması
Kireç çözme					
				x	Kireç çözme
Manuel temizlikler					
x					Kumanda kapağının temizlenmesi (CleanLock)
x					Telve kabının temizlenmesi
		x			Toplama tepsisinin temizlenmesi
	x				Su tankının temizlenmesi
x					Damlama tepsisinin temizlenmesi
x					Gövdenin temizlenmesi
		x			Çıkışın manuel temizlenmesi
				x	Pişirme ünitesinin bakımı
		x			Pişirme ünitesini temizleyin
(x)	x				Süt sisteminin manuel temizlenmesi
(x)	x				Mikserin temizlenmesi *
		x			Kahve çekirdeği kabının temizlenmesi
		x			Toz kabının temizlenmesi *



Temizlik programları
▷ sayfa 75

▷ sayfa 78

▷ sayfa 80

▷ sayfa 80

▷ sayfa 81

▷ sayfa 81

▷ sayfa 82

▷ sayfa 83

▷ sayfa 83

▷ sayfa 44

▷ sayfa 84

▷ sayfa 87

▷ sayfa 89

▷ sayfa 90

▷ sayfa 91

- Günlük = Günde en az bir kez ve ihtiyaç halinde
 Haftalık = Haftalık temizlik
 Düzenli = İhtiyaç halinde düzenli olarak
 Otomatik olarak = Otomatik süreç
 Mesaj = Ekrandaki mesaja göre
 (x) = Aşırı kirlenmede günlük olarak
 * = Opsiyonel (donanıma bağlı olarak)

7.3 Bulaşık makinesine uygun parçalar



Tabloda belirtilen parçalar bulaşık makinesinde temizlenmeye uygundur.

Burada gösterilmeyen bütün parçalar bulaşık makinesine uygun değildir.

ÖNEMLİ

Bulaşık makinesine uygun parçalar

Adlandırma	Sipariş numarası
Telve kabı	33 2915 2000
Damlama tepsisi	33 4051 1000
Damlama ızgarası, SteamJet yok	33 4051 6100
Damlama ızgarası, SteamJet var	33 4051 6000
Kapaksız kap genişletmesi	33 2917 4000
Kapaksız toz kabı	33 2916 5000

7.4 Temizlik programları

7.4.1 Sistem temizliği

Sistem temizliği bir otomatik temizlik programıdır ve bir WMF temizlik tabletiyle kahve makinesinin kahve sistemini temizler.

Bir süt sistemi yıkaması ve bir mikser yıkaması sistem temizliğinin parçalarıdır.

Toplam süre yakl. 10 dakika.

Animasyon olarak talimat

- ▷ Kahve makinesi
- ▷ Ana menü
- ▷ Bakım
- ▷ Talimatlar



Sağlığı tehdit edici tehlike/ tahriş ve yanma tehlikesi



- Temizlik esnasında çıkışlardan sıcak temizlik sıvısı ve sıcak su akar.
- Sıcak sıvılar cildi tahriş edebilir ve ısıdan dolayı haşlanma riski söz konusudur.
- > Temizlik işlemleri sürerken elinizi asla çıkış ağzılarının altına sokmayın.
- > Her temizlikten önce en az 3 litre hacminde bir toplama kabını çıkış ağzının altına koyun.
- > Hiç kimsenin temizlik sıvısını içmemesini sağlayın.

⚠ DİKKAT

Güvenlik bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 7



Temizlik programı ekran üzerinden adım adım sistem temizliğinde size eşlik eder.
Mesajlara riayet edin.

ÖNEMLİ

Sistem temizliği

Başlatma

- * Bakım menüsünü çağırın
 - * **Sistem temizliği** alanına dokunun
- Şu soru ekrana gelir: "Temizlikten sonra kapat?"
- **Evet** ile onayladıktan sonra kahve makinesi temizlikten sonra kapanır.
 - **Hayır** ile onayladıktan sonra kahve makinesi temizlikten sonra yeniden başlatılır.
- * İstenilen opsiyonu seçin
 - * Ekrandaki verilere riayet edin



Temizlik esnasında, düşük miktarda yıkama suyunun telve kabına ulaşması söz konusu olabilir. Bu bir hata değildir.

7.4.2 Mikser yıkaması



Sağlığı tehdit edici tehlike/ haşlanma tehlikesi

- Yıkama esnasında çıkıştan sıcak durulama suyu akar.
- > Durulama esnasında elinizi asla çıkış ağzlarının altına sokmayın.



DİKKAT

Güvenlik bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 7



Mesai başlamadan önce ve mesai bitiminden sonra mutlaka bir yıkama yapılmalıdır.

BİLGİ

Mikser yıkaması tek başına başlatılabilir.

- * Bakım menüsünü çağırın
- * **Mikser yıkaması** alanına dokunun
- * Ekrandaki verilere riayet edin

Animasyon olarak talimat
▷ Kahve makinesi
▷ Ana menü
▷ Bakım
▷ Talimatlar

7.4.3 Süt sistemi yıkaması



Sağlığı tehdit edici tehlike/ haşlanma tehlikesi

- Yıkama esnasında çıkıştan sıcak durulama suyu akar.
- > Durulama esnasında elinizi asla çıkış ağzlarının altına sokmayın.



DİKKAT

Güvenlik bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 7

Süt sistemi yıkaması tek başına başlatılabilir. Sütlü içeceklerin verilmesi arasında uzun molalar söz konusuysa bu mantıklıdır.

Süt sistemi yıkaması süt hortumunu, süt memelerini ve süt köpürtücüsünü yıkar.

- * Bakım menüsünü çağırın
- * **Süt sistemi yıkaması** alanına dokunun
- * Ekrandaki verilere riayet edin

Animasyon olarak talimat
▷ Kahve makinesi
▷ Ana menü
▷ Bakım
▷ Talimatlar

Süt sisteminin manuel temizlenmesi
▷ sayfa 87

7.5 Kireç çözme



Sağlığı tehdit edici tehlike/ tahriş ve yanma tehlikesi



- Temizlik ve kireç çözme işlemi esnasında çıkıştan sıvı temizlik maddesi ve kireç çözücü madde karışımları akar.
- Sıcak sıvılar cildi tahriş edebilir ve ısıdan dolayı haşlanma riski söz konusudur.
- Bakım maddeleri ve kireç çözme maddeleri, yutulması durumunda sağlığa zarar verebilir.
- > Kireç çözme işlemi başlatılmadan önce kahve makinesi komple monte edilmiş olmalıdır.
- > Temizlik veya kireç çözme işlemleri esnasında elinizi asla çıkış ağzlarının altına sokmayın.
- > Hiç kimsenin temizlik sıvısını veya kireç çözme çözeltilisini içmemesini sağlayın.
- > Kireç çözme şişesinde bulunan ürün bilgilerini iyice okuyun.

⚠ DİKKAT

Güvenlik bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 7



Yanma tehlikesi



- İçecek ve buhar verildiğinde çıkışlardan sıcak sıvı çıkar. Bu esnada çevredeki yüzeyler ve çıkışlar ısınır.
- > Kahve makinesi sıcak bir durumda olduğunda, ilk önce soğutma işlemi başlar. Soğutma işlemi süresi 5–10 dakika.
- > Soğutma işleminin bitmesini bekleyin.

⚠ DİKKAT

Güvenlik bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 7



- WMF bakım maddeleri malzemeye uygundur ve test edilmiştir. Farklı kireç sökücü maddelerin kullanılması kahve makinesine zarar verebilir.
 - > Kireç çözme işlemi için yalnızca WMF'e ait kireç sökücü madde kullanın.
- Farklı kireç sökücü maddelerin kullanılması sonucu meydana gelen hasarlardan dolayı üretici firma herhangi bir sorumluluk üstlenmez ve garanti hakları ortadan kalkar.

ÖNEMLİ

Garanti bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 107



Kireç çözme

Kireç çözme işleminin ne zaman yapılması gerektiği, suyun sertliği, kullanılan su miktarı ve bir su filtresi kullanılıp kullanılmadığı gibi unsurlara bağlı olarak tespit edilir. Kireç çözme işleminin zamanı WMF 1100 S tarafından hesaplanır ve gösterilir.

Kireç çözme dört aşamada gerçekleşir.

- Soğuma rutini (makine ısıtılmışken)
- Hazırlık
- Kireç çözme
- Yıkama



Kireç çözmenin toplam süresi yakl.
60 dakika.
İşlemler hiçbir aşamada kesintiye uğratılmamalıdır.

Kireç çözme işlemi için aşağıdaki malzemeler gereklidir:

- 2 şişe WMF sıvı kireç çözücü (her biri 0,75 litre)
- 1 şişe su (0,75 litre)
- 3 litrelik toplama kabı



Ekran mesajları, programda adım adım size eşlik eder. Başlamayla birlikte riayet edilmesi gereken bir sıra başlar.
Mesajlara riayet edin.

ÖNEMLİ

Kireç çözme programını çağırın

- * Bakım menüsünü çağırın
- * **Kireç çözme** alanına dokununuz
- * Ekran mesajlarına riayet edin

- ▷ Ana menü
- ▷ Bakım
- ▷ Kireç çözme

7.6 Manuel temizlikler

7.6.1 Kumanda kapağının temizlenmesi (CleanLock)

"CleanLock" alanına dokunun, sonra 15 saniyelik bir geri sayım başlayacaktır. Artık dokunmatik ekran temizlenebilir. Son pişirmeden 15 saniye sonra dokunmatik ekran tekrar etkinleşir.



Haşlanma tehlikesi

- Eğer bir içecek kazara verilirse, yaralanma riski söz konusudur.
- > "CleanLock" ile temizlikten önce her zaman dokunmatik ekranı bloke edin.



- Temizlik esnasında çizik oluşturma tehlikesi bulunmaktadır.
- > Ekranı sadece nemli bir bezle temizleyin. Temizlik maddesi kullanmayın.
- > Temizlik için yumuşak bezler kullanın.

7.6.2 Telve kabının temizlenmesi (telve kabı tahliyesi, opsiyonel)

- * Telve kabını boşaltın
Fincan tezgahı telve kabının üzerindedir. Telve kabını boşaltırken fincan tezgahını her zaman sabit tutun.
- * Telve kabını boşaltın ve akan suyun altına tutup yıkayın
- * Nemli bir bezle temizleyin
- * Telve kabını kurutup tekrar yerleştirin



- > Asla güç uygulamayın! Kırılma tehlikesi.

WMF bakım programı için sipariş numaraları
▷ Aksesuarlar ve yedek parçalar
sayfa 112

⚠ DİKKAT

Güvenlik bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 7

ÖNEMLİ

Garanti bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 107



ÖNEMLİ

Garanti bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 107

7.6.3 Toplama tepsisinin temizlenmesi

Toplama tepsisini düzenli olarak çıkarın ve temizleyin.

Toplama tepsisinde düşük bir su miktarı bir sızıntı değildir, sistemden kaynaklanmaktadır.

Toplama tepsisi telve kabının altında bulunur.

Toplama tepsisini gerekirse temizleyin.

- * Telve kabını çıkarın
- * Toplama tepsisini alın ve temiz içme suyuyla iyice temizleyin
- * Toplama tepsisini kurutun ve yerleştirin
- * Telve kabını yerleştirin



7.6.4 Su tankının temizlenmesi

Su tankını her hafta temiz suyla iyice yıkayın.



7.6.5 Damlama tepsisinin temizlenmesi



Haşlanma tehlikesi



- Damlama tepsisinde sıcak sıvılar olabilir.
- Örneğin temizlikten sonra damlama tepsisi doğru şekilde yerine oturtulmazsa, sıcak sıvılardan dolayı yanma riski söz konusudur.
 - > Damlama tepsisini dikkatli bir şekilde hareket ettirin.
 - > İstenmeyen su sızmalarının önlenmesi bakımından, itinalı bir biçimde yerine yerleştirin.
 - > Her zaman damlama tepsisinin doğru oturmasına dikkat edin.

- * Damlama tepsisini önden dışa doğru hafif kaldırın ve çıkarın
- * Damlama ızgarasını çıkarın ve temizlik fırçasıyla temizleyin
- * Damlama tepsisini iyice temizleyin
- * SteamJet çıkışı ve kapağı birlikte gönderilen temizlik fırçasıyla iyice temizleyin
- * Damlama tepsisini ve damlama ızgarasını sonra temiz içme suyuyla yıkayın
- * Damlama tepsisini ve damlama ızgarasını kurutun, birleştirin ve tekrar yerleştirin



Damlama tepsinin alt tarafı ve damlama tepsisi sensörünün bölgesi yerleştirmeden önce kuru olmalıdır. Sensör, damlama tepsisinin sağ altında bulunur. Bu bölgede nem kalırsa, "Damlama tepsisini boşalt" mesajı yeniden görünür.

⚠ DİKKAT

Güvenlik bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 7



ÖNEMLİ

7.6.6 Gövdenin temizlenmesi



- Temizlik esnasında çizik oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
- > Ovma tozları ve benzeri maddeler ile temizlik yapmayın.
- > Yalnızca çok yumuşak deterjan kullanın.
- > Kuvvetli bazik, alkol içeren veya yağ giderici deterjanlar kullanmayın.
- > Temizlik için yumuşak bezler kullanın.

- * Kahve makinesini açma/kapama düğmesinde kapatın
- * Makineyi soğumaya bırakın
- * Soğumuş durumdaki kahve makinesinin muhafazasını nemli bir bezle temizleyin
- * İnce bir yünlü bezle silerek kurulayın

ÖNEMLİ

Garanti bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 107

Bilgi

Bazik deterjanlar, aseton, karbon, tetraklorokarbon, tiner veya %65'den fazla alkol içeren solventler, amonyak, benzen, gliserin, ksilen, ovucu maddeler, yağ giderici maddeler ve güçlü cam spreyleri temizlik için uygun değildir.

Ekranı sadece nemli bir bezle temizleyin. Temizlik maddesi kullanmayın.

7.6.7 Çıkışın manuel temizlenmesi

Çıkışı belirli aralıklarda dıştan nemli bir bezle temizleyin ve çıkış deliklerini uygun fırçalarla temizleyin.



Kahve çıkışı temizliği

7.6.8 Pişirme ünitesini temizleyin



Ezilme tehlikesi/ yaralanma tehlikesi



- Kahve makinesinde, parmaklarınızı veya ellerinizi yaralayabilecek hareketli parçalar bulunur.
- Pişirme ünitesi çıkarılırken ezilme riski vardır.
 - > Kahve değirmenine veya pişirme ünitesinin aralığına elinizi sokmadan önce her zaman kahve makinesini kapatın ve elektrik fişini çıkarın.
 - > Pişirme ünitesini sıkı tutun ve dikkatlice çıkarın.

Pişirme ünitesi gerektiğinde temizlenebilir.

- * Kahve makinesi kapanana kadar açma/kapama düğmesine basın
- * Fişi çekin
- * Fincan tezgahını telve kabının içine sokun
- * Telve kabını çıkarın
- * Toplama tepsisini çıkarın
- * Damlama tepsisini çıkartın

Pişirme ünitesine bu şekilde ulaşılabilir.



Yanma tehlikesi



- Pişirme ünitesi kapatıldıktan sonra halen sıcak olabilir.
 - > Temizlikten önce kahve makinesini soğumaya bırakın.



- Pişirme ünitesi aşağı doğru kayabilir.
 - > Pişirme ünitesini her zaman sıkı tutun.
 - > Asla güç uygulamayın! Kırılma tehlikesi.

⚠ DİKKAT

Güvenlik bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 7



Pişirme ünitesini temizleyin

⚠ DİKKAT

Güvenlik bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 7

ÖNEMLİ

Garanti bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 107

- * Bir elinizi pişirme ünitesinin altındaki açıklıktan içeri sokarak kilit mekanizmasını çözün (resim 1)
- * Pişirme ünitesini yavaşça tamamen aşağı doğru hareket ettirip yana yatırın ve dışarı doğru çekerek çıkarın (resim 2)
- * Pişirme ünitesini sıkı bir şekilde kavrayıp dışarı doğru çekin



Resim 1



Resim 2

Aksesuarlar arasında bulunan Multitool aletini kullanın.

- * Pişirme ünitesinin baş kısmındaki vida dişini, sıyrıcı parça öndeki pozisyonuna gelene kadar saat yönüne zıt (resim 3) çevirin
- * Yayları dışa doğru çekin ve aşağı doğru bastırın
Bunun sonucunda ekleme ünitesinin kilidi açılır.



Resim 3

- * Ekleme ünitesini [1] yukarı doğru katlayın
- * Kaynatma süzgecini akar suyun altında veya bir bezle temizleyin



Resim 4

- * Kahve tozu artıklarını bir fırça yardımıyla çıkarın
- * Pişirme ünitesini akar suyun altında yıkayın



Olası şikayet

- Pişirme ünitesine bulaşık deterjanı veya bulaşık makinesi zarar verebilir
 - > Pişirme ünitesini temizlemek için sadece su kullanın.
 - > Pişirme ünitesini asla bulaşık makinesinde temizlemeyin.

- * Kaynatma ünitesini bir bezle kurulayın
 - Pişirme ünitesini kahve makinesine tekrar monte etmeden önce tamamen kurumasını bekleyin.
 - Açıklığın içerisindeki kahve tozu artıklarını çıkarın.
 - * Kahve tozlarını öne doğru silin veya elektrikli süpürge kullanarak temizleyin
 - * Yayları ekleme ünitesine asın (resim 5)
- Kılavuzları dikkate alın.*

Kurumuş pişirme ünitesini tekrar yerine takın.

Pişirme ünitesinin baş kısmındaki vida dişini, sıyrıcı komple içere katlanan kadar saat yönüne zıt (resim 3) çevirin.

- * Kilidi basılı tutun ve pişirme ünitesini açıklıktan sonuna kadar geriye doğru içeri sokup arka panele yaslanıncaya kadar ittirin
- * Pişirme ünitesini kilitlerine oturuncaya kadar dik bir şekilde yukarı doğru ittirin
- * Telve kabını yerleştirin
- * Damlama tepsisini yerleştirin



Pişirme ünitesi takılırken bir direnç ile karşılaşıldığında:

- > Pişirme ünitesi, kılavuzlar içinde rahatça hareket edebilene kadar pişirme ünitesinin baş kısmındaki vida dişini çok amaçlı alet yardımıyla bir miktar sağa veya sola çevirin.
- > Asla güç uygulamayın! Kırılma tehlikesi.

ÖNEMLİ

Garanti bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 107



Resim 5



Kaynatma süzgeci

ÖNEMLİ

Garanti bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 107

7.6.9 Süt sisteminin manuel temizlenmesi



Haşlanma tehlikesi

- Eğer bir içecek kazara verilirse, yaralanma riski söz konusudur.
- > Temizlikten önce her zaman kahve makinesini kapatın.
- > Fişi çekin.

- * Bir süt sistemi temizliği yapın
- * Çıkışların önündeki kapağı alın
- * Süt köpürtücüsünü buhar memesiyle çıkarın
- * Münferit parçaları dağıtın ve akan sıcak su altında iyice temizleyin
- * Çıkıştaki kılavuzu nemli bir bezle temizleyin
- * Kanalları ve bağlantıları birlikte gönderilen temizlik fırçasıyla temizleyin



Sağlığı tehdit edici tehlike

- Gözle temas ettiğinde WMF süt sistemi temizleyicisi gözlerde ciddi yaralanmalara yol açabilir.
- > Süt sistemi temizleyicisinin asla insanların veya hayvanların gözlerine gelmemesini sağlayın.

- * 5 ml WMF özel temizlik maddesini 0,5 litre ılık içme suyuyla karıştırın
- * Temizlik fırçası dahil olmak üzere bütün parçaları hazırlanan temizlik sıvısına yatırın

Tüm parçaların tamamen temizleme sıvısı tarafından örtülmüş olması gerekmektedir.



DİKKAT

Güvenlik bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 7



DİKKAT

Güvenlik bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 7



Süt sisteminin manuel temizlenmesi

Bilgi

Süt hortumu gerektiğinde temizlik sıvısına yatırılmalıdır. İşletim talimatlarını dikkate alın.

Süt hortumunun yerleştirilmesi
▷ Alt açıklama

- * 5 saat sonra tüm parçaları bir fırçayla iyice temizleyin
- * Tüm parçaları itinalı bir biçimde temiz içme suyuyla yıkayın



Sağlığı tehdit edici tehlike/hijyen

- > Çıkiştaki süs şeridi gerekirse sökülebilir ve temizlenebilir.



Yanma tehlikesi/haşlanma tehlikesi



- Süt köpürtücüsü olmadan buhar memesinden sıcak buhar çıkabilir.



- > Buhar memesini asla süt köpürtücüsü olmadan takmayın.

- * Süt köpürtücüsünü birleştirin
Birleştirmek için parçaları nemlendirin, yağlamayın.
- * Parçaları birleştirin ve sıkıca bastırın
- * Süt köpürtücüsünü tekrar çıkışa yerleştirin

⚠ DİKKAT

Güvenlik bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 7

⚠ DİKKAT

Güvenlik bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 7



Süt hortumunun temizlenmesi

- * Süt hortumunun bir ucunu diğer parçaların bulunduğu temizlik sıvısına daldırın
- * Kalan süt hortumunu boylu boyunca temizlik sıvısına daldırın

Bu işlem, süt hortumunda hava kabarcığı kalmasını önler.

Tüm parçaların tamamen temizleme sıvısı tarafından örtülmüş olması gerekmektedir.

"Süt hortumunun temizlenmesi"
talimatı
▷ Talimatlar
sayfa 43



Süt hortumunun temizlenmesi

7.6.10 Mikserin temizlenmesi

Kullanılan toza bağlı olarak daha sık aralıkla temizleyin.



Mikserin temizlenmesi

- * Bir mikser yıkaması yapın
- * Kapakları açın
- * Mikser kabını kulpundan öne doğru çekin
- * İçindeki kalan suyun çıkması için mikser kabını hafifçe kaldırın
- * Mikser kabından çıkışa giden mikser hortumunu çekin ve kılavuzdan çıkarın

Mikserin pervanesi şimdi görünür haldedir.

- * Pervaneyi bir bezle temizleyin
- * İki parçadan oluşan mikser kabını parçalarına ayırın
- * İki mikser parçasını ve mikser hortumunu akar durumdaki sıcak suyun altında temizleyin
- * Tüm parçaları kurumaya bırakın



Parçaları birleştirirken tüm delikler aynı yöne bakmalıdır.



- * Mikser hortumunu kılavuzdan geçirerek çıkışa yerleştirin
- * Mikser kabı yerine oturuncaya kadar tekrar yerleştirin
- * Mikser hortumunu mikser kabına takın



Mikser hortumunun değiştirilmesi



Haşlanma tehlikesi

- Mikser hortumu sıkı şekilde takılmamışsa, istenmeden de olsa sıcak su veya sıcak toz içecek çıkabilir.
- > Mikser hortumunu mikser kabına takın.



DİKKAT

Güvenlik bölümünü dikkate alın
➤ sayfa 7

7.6.11 Kahve çekirdeği kabının temizlenmesi

Takılmış olan kahve çekirdeği kapları gerektiğinde ve düzenli aralıklarla temizlenebilir. Tavsiye: aylık.



Yaralanma tehlikesi

- Özellikle uzun saçlar değirmenin kafasına girebilir ve kahve makinesinin içine çekilebilir.
- > Saçlarınızı her zaman bir saç filesiyle koruyun.

⚠ DİKKAT



Ezilme tehlikesi/ yaralanma tehlikesi



- Kahve makinesinde, parmaklarınızı veya ellerinizi yaralayabilecek hareketli parçalar bulunur.
- > Kahve değirmenine veya pişirme ünitesinin aralığına elinizi sokmadan önce her zaman kahve makinesini kapatın ve elektrik fişini çıkarın.

⚠ DİKKAT

- * Kısaca açma/kapama düğmesine basın (yakl. 1 saniye)

Kahve makinesi kapanır.

- * Fişi çekin
- * Kahve çekirdeği kaplarının kapaklarını çıkarın, boşaltın ve nemli bir bezle temizleyin
- * Kahve çekirdeği kabını tamamen kuruyuncaya kadar bekletin
- * Kahve çekirdeği kaplarını tekrar doldurun ve kapaklarla kapatın

Kahve çekirdeği kabı genişletmesi (opsiyonel)

- * Genişletmenin kilidini açın
- * Genişletmeyi yukarı doğru kaldırarak çıkarın
- * Genişletmeyi nemli bir bezle iyice silin ve kurutun
- * Genişletmeyi yerleştirin ve kilitleyin

7.6.12 Toz kabının temizlenmesi

Toz kabı gerektiğinde ve düzenli aralıklarla temizlenebilir.

Tavsiye: aylık.

Kullanılan toza bağlı olarak daha sık aralıklarla temizleyin.

- * Kısaca açma/kapama düğmesine basın
(yakl. 1 saniye)

Kahve makinesi kapanır.

- * Fişi çekin
- * Toz kabının kapağını çıkarın
- * Kapağın arkasındaki emniyeti çekin ve böylece kabı
çözün
- * Toz kabını çıkarın, boşaltın ve nemli bir bezle
temizleyin
- * Öndeki ve arkadaki somunlu rakoru sökün
- * Porsiyon ayarlayıcısının helezonunu dışarı çekin ve
çıkış başlığını çıkarın



- * Kabı nemli bir bezle iyice silin
- * Porsiyon ayarlayıcısı helezonunun parçalarını birlikte gönderilen temizlik fırçasıyla iyice temizleyin
- * Toz kabını ve parçalarını kurumaya bırakın
- * Porsiyon miktarı ayarlayıcısı helezonunu (helezonlarını) ve somunlu rakorları tekrar yerlerine takın



Porsiyon miktarı ayarlayıcısı ve parçaları. Porsiyon miktarı ayarlayıcısı helezonu




Çıkış başlığının doğru pozisyonunda olmasına dikkat edin.

- * Toz kabını doldurun ve kapakları takın
- * Kilidi kapatın

ÖNEMLİ

Toz kabı genişletmesi (opsiyonel)

- * Genişletmenin kilidini açın
- * Genişletmeyi yukarı doğru kaldırarak çıkarın
- * Genişletmeyi nemli bir bezle iyice silin ve kurutun
- * Genişletmeyi yerleştirin ve kilitleyin

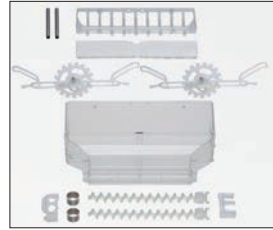

Opsiyonel donanım:

Çift toz porsiyon ünitesi ve münferit parçalar.

8 HACCP temizlik konsepti

Hazırlayıp konuklarınıza ikram ettiğiniz gıda maddelerinin sağlığa uygun olmasından yasal olarak sizin sorumlu olduğunuzu unutmayın.

Olası tehlikelerin saptanması ve değerlendirilebilmesi için bir HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) konseptinin uygulanması istenmektedir.

İşletmeniz için bir risk analizi yaptırmanız gerekmektedir. Bu konseptin amacı, gıda üretim sürecinde hijyen açısından tehlikeli noktaların saptanıp ortadan kaldırılmasıdır. Bunu sağlayabilmek için yapılması gereken denetimler ve kontroller saptanmalı ve uygulamaya sokulmalıdır.

WMF kahve makinesinin talimatlara uygun olarak kurulması, servis bakımının ve temizliğinin yapılması, yukarıda ön görülen tüm koşulların yerine getirilmesi için yeterli olmaktadır. Kahve makinesinin bakımı ve temizliği talimatlara uygun olarak yapılmadığı zaman sütlü içeceklerin hazırlanması, gıda maddelerinin hijyeni bağlamında kritik bir nokta haline gelmektedir. HACCP konsepti koşullarını yerine getirmek için lütfen aşağıda belirtilen noktalara dikkat edin:

Süt sisteminin günlük olarak sterilize edilmesi

- Bakım bölümünde süt sisteminin temizliğiyle ilgili verilen temizlik talimatlarına uyun. Bu talimatlara uymaz, makineyi çalıştırdığınızda sistemin bakteri yönünden risk oluşturmayacak bir temizlikte olduğunu garanti eder.

"05.08.1997 tarihli Gıda Maddeleri Hijyeni Yönetmeliği"

Düzenli temizliği denetlemek için HACCP temizlik konseptimizi kullanın.

*HACCP eksportu
▷ sayfa 68*

Yalnızca WMF'nin onayladığı temizlik maddelerini kullanın.

*Bakım bölümünü dikkate alınız
▷ sayfa 72*



Üzerinden son yapılan temizliğin protokolünü görüntüleyebilirsiniz.

USB alanı  üzerinden bir HACCP protokolü eksport edilebilir.

İPUCU

Kahve makinesini her zaman yeni açılmış, taze ve önceden soğutulmuş bir kutu süt kullanarak çalıştırmaya başlayın

- Orijinal kutusu içerisindeki uzun ömürlü sütler genelde zararlı bakterilerden tamamen arındırılmış durumdadır. Makineyi çalıştırmaya başlamadan önce her zaman yeni açılmış ve önceden soğutulmuş bir kutu süt kullanın.
- Süt kutusunu açarken temizlik açısından dikkatli olun! Kutu sütünün kirli ellerle veya kirli bir alet kullanılarak açılması, süte birçok bakterinin bulaşmasına neden olabilir.

Sütü soğuk tutun!

- Hazırda her zaman soğuk bir kutu süt bulundurun.
- Çalıştırma sırasında soğutma yapılmıyorsa sütün çok hızlı tüketilmesi gerekir. Gerekirse sütü arada soğutun.
- Ancak daha düşük bir tüketim söz konusu olduğunda sütün makinenin çalışması sırasında da soğutulması gerekmektedir.

Tavsiye:

yağ oranı %1,5 olan uzun ömürlü süt kullanın.

Çalışmaya başlarken sütün sıcaklığı yaklaşık 6-8 °C olmalıdır.

Ayarlamaya bağlı olarak bir litre süttten yakl. 20 Cappuccino çıkar.

WMF, birçok farklı soğutma seçeneği sunmaktadır (örneğin WMF ilave dış soğutucusu veya WMF süt soğutucusu).

HACCP temizlik konsepti

Yalnızca soğutulmuş uzun ömürlü süt kullanın; aksi takdirde mikroorganizmalar nedeniyle sağlığı tehdit edici riskler ortaya çıkabilir!
Toz içecekler için sadece son kullanma tarihi geçmiş olan ürünler kullanın.

Temizlik adımları:

Günlük

1. Kapatma yıkaması
▷ Makine kapatılırken otomatik olarak başlar
Süt sistemi yıkaması ve mikser yıkaması kapatma yıkamasının bir parçasıdır.
2. Kumanda kapağını, telve kabını, damlama tepsisini ve muhafazayı temizleyin
▷ Kullanım kılavuzu, bakım bölümü

Haftalık

3. Sistem temizliği
4. Mikseri ve süt sistemi manuel temizleyin
Su tankını temizleyin

Düzenli

5. Ürün kabını temizleyin (kahve çekirdekleri/toz)
Çıkışları ve püskürme ünitesini temizleyin
▷ Kullanım kılavuzu, bakım bölümü

Tarih	Temizlik adımları					İmza
	Saat					
	1	2	3	4	5	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						

Tarih	Temizlik adımları					İmza
	Saat					
	1	2	3	4	5	
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						

9 Bakım ve kireç çözme

Lütfen bu makinenin profesyonel, ticari amaçlı bir kahve makinesi olduğunu, bu nedenle düzenli bir servis bakımına ve kireç çözmeye gereksinimi olduğunu unutmayın.

Servis bakımı zamanı kullanım süresine bağlı olarak belirlenmekte ve size ekran aracılığıyla bildirilmektedir.

Bu mesaj gösterildikten sonra kahve makinesi kullanılmaya devam edilebilir, ancak servis bakımı işlemlerinin veya servis bakımı talebinin, fonksiyonların kusursuz bir şekilde çalışmaya devam etmesini sağlamak veya herhangi bir hasarın meydana gelmesini önlemek için zamanında yapılması gerekmektedir.

9.1 Bakım

Güvenlik açısından önem taşıyan parçaların değişimi yapılacağından, bakımın ekrandaki mesajdan sonra, sadece bu konuda eğitim görmüş personel veya WMF Müşteri Hizmetleri tarafından yapılması gerekir. Bakım için aşağıdaki seviyeler öngörülmüştür:

Servis bakım mesajları
▷ Mesajlar ve uyarılar
sayfa 97

- Kireç çözme işlemi, kullanıcının/işletmecinin kendisi tarafından yapılabilir.

Kireç çözme
▷ Yazılım ▷ Bakım ▷ Kireç çözme
sayfa 78


- Güvenlik açısından önem taşıyan parçaların değişimi yapılacağından, bakımın ekrandaki mesajdan sonra, sadece bu konuda eğitim görmüş personel veya WMF Müşteri Hizmetleri tarafından yapılması gerekir.

Servis bakım mesajları
▷ Mesajlar ve uyarılar
sayfa 97

9.2 WMF Müşteri Hizmetleri

Bulunduğunuz bölgedeki servis yerini bilmediğiniz takdirde WMF Müşteri Hizmetleri'ne merkez servis üzerinden ulaşabilirsiniz.

WMF GmbH
WMF Platz 1
D-73312 Geislingen (Steige)



Önemli!

Diğer servis bakımı ve onarım işleri için lütfen yetkili WMF Müşteri Hizmetleri'ne başvurun. İlgili telefon numaralarını kahve makinesi üzerindeki adres etiketlerinde veya sevkıyat belgeleri üzerinde bulabilirsiniz.



Kahve makinesinin ambalajlanması

10 Mesajlar ve uyarılar

10.1 Kullanım mesajları

Çekirdek doldurun

- * Kahve çekirdeği kabını doldurun (göstergeye bağlı olarak)
- * Kontrol edin:
 - Kahve çekirdekleri ilerlemiyor.
- * Büyük bir kaşıkla karıştırıp,  ile onaylayın
- * "Kahve çekirdeği boş mesajı kalibrasyonu" yapın

Kahve çekirdeği boş kalibrasyonu
▷ Yazılım
sayfa 64

Kapatma vanasını açın

- * Su kapama musluğunu açın ve onaylayın

Telve kabını boşaltın

- * Telve kabını boşaltın

Telve kabı yok

- * Telve kabını tekrar doğru yerleştirin

Su filtresini değiştirin

- * Su filtresini değiştirin
Su filtresinin kullanım kılavuzunu dikkate alın!
- * Gerekirse WMF servisini arayın

Bilgi

Şebeke suyu bağlantısına sahip kahve makineleri için bestmax V su filtresini kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

WMF Müşteri Hizmetleri'ni çağırın

Hata numarası göstergesi

Arıza mesajları ve arızalar
▷ sayfa 98

Servis mesajı

- Servis bakımı, ekrandaki mesajdan sonra.
- * WMF Müşteri Hizmetleri'ni çağırın

Servis mesajları uyarı niteliğindedir.
Çoğu kez kahve makinesi çalıştırılmasına devam edilebilir.

10.2 Arıza mesajları ve arızalar

Genel olarak bir arıza mesajı gösterildiğinde yapılması gerekenler.

- * Kahve makinesini kapatıp birkaç saniye bekledikten sonra tekrar açın
- * Arızaya neden olan işlemi tekrarlayın

Birçok durumda arıza ortadan kalkar ve çalışmaya devam edebilirsiniz.

Bu işlem başarısız olduğunda: takip eden sayfalardaki arıza listesi, arıza listesinde ekranda gösterilen arıza metnini veya arıza kodunu bulup, bununla ilgili işlem adımlarını uygulayın.

Buna rağmen arızayı gidermek mümkün olmadığında veya ekranda gösterilen arıza, söz konusu listede bulunmadığında lütfen WMF Müşteri Hizmetleri'ni arayın

Bazı mesajların gösterilmesi belli fonksiyonların kapatılmasına yol açar. Bu durumu içecek düğmelerindeki lambaların sönmelerinden anlayabilirsiniz. Lambası yanmaya devam eden içecekler alınmaya devam edilebilir.

WMF 1100 S cihazınız bir teşhis programıyla donatılmıştır. Meydana gelen arızalar ekran aracılığıyla bildirilir. Ekranda gösterilen arıza mesajlarının bir nedeni de elektrik tesisatında meydana gelen arızalar olabilmektedir.

Kullanıcı için güncel bir arıza veya uyarı bulunduğunda, ekranda  gösterilir.

- *  alanına dokunun

Arıza mesajı ve arıza numarası gösterilir.



Açma/kapama düğmesi yakl. 1 saniye sonra tepki verir ve kahve makinesi kapanır. Örneğin yazılım takıldığında arızayı gidermek amacıyla açma/kapama düğmesine uzun süre basılarak kumanda kapatılabilir.

BİLGİ

Arıza numarası	Arızanın tanımı	Yapılacak işlemler
6	Pişirme ünitesi kontak akımı/ pişirme ünitesi zor hareket ediyor	* Kahve makinesini kapatın * Pişirme ünitesini temizleyin ▷ Bakım ▷ Pişirme ünitesini temizleyin, sayfa 84
88	Kazan: aşırı sıcaklık	* Kahve makinesini kapatıp soğumaya bırakın ve ardından tekrar çalıştırın * Arıza giderilmediğinde, WMF Müşteri Hizmetleri'ni çağırın
89	Kazan: ısıtma süresi arızası	* Kahve makinesini kapatıp yeniden açın * Arıza giderilmediğinde, WMF Müşteri Hizmetleri'ni çağırın
161	Su arızası: pişirme suyu	Aşağıda tarif edilen her işlemten sonra kahve makinesini kapatıp tekrar çalıştırın. Arıza giderilemediğinde bir sonraki adıma geçin. * Pişirme ünitesini temizleyin ▷ Bakım ▷ Pişirme ünitesini temizleyin, sayfa 84 * Öğütme derecesini daha iri olarak ayarlayın ▷ Diğer ayarlar ▷ Öğütme derecesinin ayarlanması, sayfa 71 * Kaliteyi düşürün ▷ Yazılım ▷ Tarifler, sayfa 47 * Arıza giderilmediğinde, WMF Müşteri Hizmetleri'ni çağırın
162	Su arızası: temizlikte	Aşağıda tarif edilen her işlemten sonra kahve makinesini kapatıp tekrar çalıştırın. Arıza giderilemediğinde bir sonraki adıma geçin. * Pişirme ünitesini temizleyin ▷ Bakım ▷ Pişirme ünitesini temizleyin, sayfa 84 * Arıza giderilmediğinde, WMF Müşteri Hizmetleri'ni çağırın

Arıza numarası	Arızanın tanımı	Yapılacak işlemler
163	Su arızası: sıcak yıkama	Aşağıda tarif edilen her işlemden sonra kahve makinesini kapatıp tekrar çalıştırın. Arıza giderilemediğinde bir sonraki adıma geçin. * Pişirme ünitesini temizleyin ▷ Bakım ▷ Pişirme ünitesini temizleyin, sayfa 84 * Arıza giderilmediğinde, WMF Müşteri Hizmetleri'ni çağırın
186	Buhar kazanı: seviye	İçecek çıkışı geçici olarak kapatılmıştır. * Telve kabının yerine düzgün olarak oturtulduğundan emin olun * Kahve makinesini kapatıp yeniden açın * Su tankının dolu olup olmadığını kontrol edin
188	Isıtıcı arızası: Buhar kazanı aşırı sıcaklık	* Kahve makinesini kapatın, fişi çekin * WMF Müşteri Hizmetleri'ni çağırın
189	Buhar kazanı: ısıtma süresi arızası	* Kahve makinesini kapatıp yeniden açın * Arıza giderilmediğinde, WMF Müşteri Hizmetleri'ni çağırın
9083	Soğutucu sıcaklığı don bölgesinde	* Soğutucu sıcaklığının düşük ayarlanmış olup olmadığını kontrol edin
9516 9517	Sağ değirmen bloke olmuş Sol değirmen bloke olmuş 	* Kahve makinesini kapatın * Fişi çekin * Kahve çekirdeği kapının kapağını çıkarın * Kahve çekirdeği kaplarını boşaltın * Engel çözülene kadar öğütme diskini sadece çok amaçlı aleti kullanarak saat yönünde/saat yönüne zıt çevirin (iki pim, değirmenin ilgili girintilerine sokulmalıdır, şekle bakın) * Kahve çekirdeği kaplarını doldurun * Kahve çekirdeği kaplarının kapaklarını tekrar takın * Kahve makinesini çalıştırın ▷ Bakım ▷ Kahve çekirdeği kabının temizlenmesi, sayfa 90 Engel çözülemediyse: * Öğütme derecesini bir kademe daha iri olacak şekilde ayarlayın ▷ Diğer ayarlar ▷ Öğütme derecesinin ayarlanması, sayfa 71 * Arıza giderilmediğinde, WMF Müşteri Hizmetleri'ni çağırın



10.3 Arıza mesajı vermeyen arıza

Hata resmi	Yapılacak işlemler						
Sıcak su çıkışı yok, ancak telve kabında su var	* Sıcak su çıkışının temizlenmesi * WMF Servisi'ni çağırın (kahve çıkışı mümkündür)						
Çikolata çıkışı yok, ancak telve kabında su var	* Çikolata çıkışını kullanmayın * WMF Servisi'ni çağırın (kahve çıkışı mümkündür)						
Çikolata porsiyon miktarı ayarlayıcısı bloke olmuş, çikolata sadece sıcak su olarak çıkıyor	* Porsiyon miktarı ayarlayıcısını temizleyin ▷ Bakım ▷ Toz kabının temizlenmesi, sayfa 91 * Tozu boşaltın * İçindeki tüm toz dışarı çıkana kadar helezonu elinizle çevirin * Gerekirse suyla yıkayın * Tam olarak kurutun (kurumaya bırakın)						
Sağ/sol kahve çıkışları farklı	* Kahve çıkışının temizlenmesi ▷ Yazılım ▷ Talimatlar ▷ Kahve çıkışı, sayfa 43						
Süt kabında süt olmasına rağmen süt köpüğü/süt çıkmıyor	* Süt hortumunun kıvrılmamış veya ezilmemiş olduğundan emin olun * Doğru buhar memesinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin * Süt hortumun düzgün bir şekilde olmasını sağlayın * Süt çıkışını temizleyin * Süt doldurun * Süt soğutucunun buzlanıp buzlanmadığını kontrol edin						
Süt köpüğü olması gerektiği gibi değil	<table> <tr> <th>Renk</th><th>Süt ısı derecesi</th></tr> <tr> <td> - yeşil (standart) </td><td>soğutulmamış süt (16 ila maks. 22 °C)</td></tr> <tr> <td> - turuncu (aksesuar) </td><td>soğutulmuş süt (maks. 10 °C)</td></tr> </table> Hata giderilmediğinde ▷ Kullanım ▷ Sütün bağlanması, sayfa 28 ▷ Sistem ▷ Süt ve köpük ▷ Süt rezerv sıcaklığı, sayfa 60	Renk	Süt ısı derecesi	yeşil (standart)	soğutulmamış süt (16 ila maks. 22 °C)	turuncu (aksesuar)	soğutulmuş süt (maks. 10 °C)
Renk	Süt ısı derecesi						
yeşil (standart)	soğutulmamış süt (16 ila maks. 22 °C)						
turuncu (aksesuar)	soğutulmuş süt (maks. 10 °C)						

Hata resmi	Yapılacak işlemler
- Süt köpüğü çıkışı çok fazla fışkırıyor - Süt çok sıcak	* Süt sisteminin temizlenip temizlenmediğini kontrol edin * Süt sistemini temizleyin ▷ Bakım ▷ Süt sisteminin manuel temizlenmesi, sayfa 87 * Kullanılan sütün yeterli soğuyup soğumadığını kontrol edin * Yeşil süt memesini kullanın
Toz içecek çıkışı yok	* Mikser kabının temizlenmesi * Hortum bükük durumda mı? * Temizlik ve durulama işlemini sıkça uygulayın, gerekirse her gün ▷ Bakım ▷ Temizlik aralıklarına genel bakış, sayfa 74 ▷ Bakım ▷ Süt sisteminin manuel temizlenmesi, sayfa 87 * Daha az toz miktarı ayarlayın * Daha fazla su miktarı ayarlayın
Damlama tepsisi boşaltılmasına rağmen "Damlama tepsisini boşalt" mesajı gösterilir.	Damlama tepsinin alt tarafı ve damlama tepsisi sensörünün bölgesi yerleştirmeden önce kuru olmalıdır. Sensör, damlama tepsisinin sağ altında bulunur. Bu bölgede nem kalırsa, "Damlama tepsisini boşalt" mesajı yeniden görünür.
Pompa sürekli çalışıyor, telve kabında su var	* Kahve makinesini kapatıp yeniden açın * Arıza giderilmediğinde, WMF Müşteri Hizmetleri'ni çağırın

11 Güvenlik ve garanti

11.1 Kahve makinesi için tehlikeler



İşletim talimatlarını dikkate alın

Talimatların dikkate alınmaması sonucu meydana gelen hasarlar için garanti verilmiyor. Kullanım ve kurulum koşullarını dikkate alın.

Kurulum yeri

- Kurulum yeri kuru olmalı ve su sıçramasına karşı korunmuş olmalıdır.
- Bir kahve makinesinde her zaman biraz yoğun su, su veya buhar çıkabilir.
 - > Kahve makinesini açık alanlarda kullanmayın.
 - > Kahve makinesini, su sıçramasına karşı korunmuş halde kurun.
 - > Kahve makinesini mutlaka suya dayanıklı ve ısıdan etkilenmeyen bir zeminin üzerine koyun.

Kahve değirmeni

- Yabancı maddeler kahve değirmenine zarar verebilir. Bu tür hasarlar garanti kapsamında değildir.
- > Yabancı maddelerin kahve çekirdeği kabına girmemesine dikkat edin.

ÖNEMLİ

Garanti bölümünü dikkate alın
▷ sayfa 107

Kullanım ve kurulum koşulları
▷ sayfa 17

Kahve makinesinde meydana gelebilecek teknik sorunları ve hasarları engellemek için lütfen aşağıda verilen uyarıları dikkate alın:

- Karbonat sertliği 5 °dKH'nın üzerinde olan bir su kullanıldığında, WMF su filtresi kullanılması gerekmektedir, aksi takdirde aşırı kireçlenmeden dolayı kahve makinesinde hasarlar meydana gelebilir.
- Makinenin çalışması sona erdirildiğinde, sigorta haklarının kapsamını gözeterek, elektrik ana şalterinin indirilmiş veya elektrik fişinin çekilmiş olmasına her zaman dikkat edin. Şebeke suyu bağlantısına sahip makinelerde su girişinin ana vanası kapatılmalıdır.
- Hasarların meydana gelmesini önlemek için bazı tedbirlerin alınmasını öneriyoruz:
 - su giriş bağlantısına bir su detektörünün montajı
 - duman detektörleri takma
- Birkaç haftalık bir çalışmama sonrası ilk çalıştırma öncesinde temizlik programını en az iki defa uygulayın.

Sistem temizliği
▷ Temizlik programları
sayfa 75

11.2 Yönetmelikler

Üretici: WMF GmbH, 73312 Geislingen (Germany)
Cihaz, MRL (MD) 2006/42/AT, EMV 2014/30/AB ve
RoHS 2011/65/AB sayılı yönetmeliklerin geçerli tüm
koşullarına uygundur.

Yukarıda belirtilen üretici, bu makinenin belirtilen
tüm yönetmeliklerinin geçerli tüm koşullarına uygun
olduğunu beyan eder. Cihazların üzerinde bizimle
görüşülmeksizin yapılan değişikliklerde bu beyan,
geçerliliğini yitirir.

Teknik dokümanların listesi: WMF GmbH.

Uygunluk beyanının orijinali cihaza eklenmiştir. Cihaz,
CE işaretine sahiptir.

Cihaz gıda, tüketim ve yem maddeleri yasasına,
ihtiyaç maddeleri yönetmeliğine (BedGgstV), (AB)
No. 10/2011 ve (AT) No. 1935/2004 yönetmeliği güncel
yayınlarına uygundur.

Amacına uygun kullanıldığında cihaz, sağlık veya temsil
edilemeyecek diğer durumlar için hiçbir tehlike teşkil
etmez.

Kullanılan malzemeler ve hammaddeler, ihtiyaç eşyaları
yönetmeliğine ve (AB) no 10/2011 sayılı yönetmeliğe
uygundur.

AB dışında bulunan Ülkeler için ilgili yerel yönetmelik
hükümleri geçerli olmaktadır.

Bu cihaz, WEEE 2012/19/AB elektronik-hurda
yönetmeliği kapsamında olduğundan dolayı, evsel
atıklar ile birlikte imha edilmesi yasaktır.

1935/2004 No'lu (AT) geriye dönük takip edilebilirlik
yönetmeliği ve 2023/2006 No'lu (AT) yönetmeliği
kapsamında iyi üretim uygulaması tarafımızdan garanti
edilmekte ve sağlanmaktadır.



Atık giderme ile ilgili olarak
WMF Müşteri Hizmetleri'ne danışın.

Adres
▷ sayfa 96

11.3 İşletmecinin sorumlulukları

Kahve makinesinin işletmecisi, makinenin düzenli olarak WMF Müşteri Hizmetleri tarafından, bu konuda görevlendirilmiş veya yetkili kişilerce bakımının yapılmasını ve güvenlik tertibatlarının kontrol edilmesini sağlamakla yükümlüdür.

Servis alanına erişim hakkı sadece cihazla, özellikle güvenlik ve hijyen konusunda gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olan kişilere verilir.

Bu kahve makinesinin işletmecisi tarafından, gerekli olan servis bakım ve onarım çalışmalarına bir mani teşkil etmeyecek bir konumda kurulması gerekmektedir.

Ofis/kat kullanımı durumlarında veya buna benzer self-servis tarzı işletimlerde, kahve makinesi, kahve makinesinin kullanımı ile ilgili olarak eğitim görmüş bir personel tarafından denetlenmelidir. Bu amaç için eğitilmiş olan personel tarafından makinenin bakım gereksinimleri temin edilmeli ve ilgili kullanım soruları hakkında izahat verilmelidir.

Cihazın işletmecisi tarafından ilgili elektrik teçhizatlarının ve işletim maddelerinin aslına uygun bir durumda olmaları sağlanmalıdır (örn. DGUV yönetmeliği 3 uyarınca). Kahve makinenizin işletim güvenliğinin temin edilmesi bakımından, makinenin belirli aralıklarda emniyet valfi/valfleri ve basınçlı kabı/kapları denetimlerinin yapılması gerekmektedir. Bu işlemler WMF Müşteri Hizmetleri tarafından olağan bakım çalışmaları sırasında veya WMF tarafından yetkili kılınmış olan servis personeli tarafından gerçekleştirilmektedir.

Sistemin temizliği sadece WMF tarafından kahve makine (tabletler) ve süt sistemi (sıvı temizleyici) için öngörülen WMF özel temizlik maddeleriyle gerçekleştirilebilir.

Üretici tarafından verilen ilgili bakım evreleri ve bakım sıklığı bilgileri (➤Bakım) dikkate alınmalıdır.

Temizlik aralıklarına genel bakış

➤ sayfa 74

HACCP

➤ sayfa 93

WMF özel temizlik maddeleri

➤ Aksesuarlar ve yedek parçaları
sayfa 112

11.4 Garanti hakları



İşletim talimatlarını dikkate alın

- Talimatların dikkate alınmaması sonucu meydana gelen hasarlar için garanti verilmiyor.
- > Kullanım ve kurulum koşullarını dikkate alın.

ÖNEMLİ

Kullanım ve kurulum koşulları
▷ sayfa 17

Alıcının garanti hakkı bulunup bulunmadığı ve söz konusu ürünün alıcıya yönelik garanti şartlarına uygun olup olmadığı satıcı ile alıcı arasında yapılan sözleşmeye göre değişiklik gösterir. Bu kullanım kılavuzundaki bilgilerin dikkate alınmaması durumunda garanti hakkı geçersiz kalabilir.

Belirtilen durumlar garanti dışıdır:

- Doğal aşınmaya tabi olan tüm parçalar. Bu tür parçalara contalar, mikser ve pişirme ünitesi dahildir.
- Hava şartlarının etkileri, kazan taşı oluşumu, kimyasal, fiziksel, elektrokimyasal veya elektromekanik etkilerden kaynaklanan kusurlar.
- Cihazın kullanıldığı yerdeki suyun sertliği nedeniyle bir su filtresi, su filtresinin kullanılması gerekli olduğu halde kullanılmamasından kaynaklanan kusurlar garanti kapsamı dışındadır.
- Cihaz ile ilgili işletim, bakım, temizlik vb. talimatlara uyulmaması sonucu olarak meydana gelen hatalar (mesela kullanım kılavuzu ve bakım talimatları kuralları).
- Orijinal WMF yedek parçalarının kullanılmaması veya alıcı tarafından ya da üçüncü şahıslar tarafından yanlış montaj veya ihmalkâr davranışlar sonucu olarak meydana gelen kusurlar.
- Bizim iznimiz olmaksızın alıcı tarafından veya üçüncü şahıslarca yapılan değişiklikler veya onarım çalışmaları sonucu olarak meydana gelen hatalar.
- Aslına uygun olmayan ve uygunsuz kullanım sonucu olarak meydana gelen kusurlar.

Önemli

Bakım
▷ sayfa 95

Ek: Teknik veriler

Kahve makinesinin teknik verileri

Dış ölçüleri	Genişlik 325 mm Derinlik 561 mm Muhafaza yüksekliği 460 mm Ekran dahil yükseklik 500 mm Kap genişletmesi dahil yükseklik 556 mm
Kahve çekirdeği kabı Toz kabı	yakl. 550 g; opsiyonel genişletmeyle yakl. 1.100 g ⁽¹⁾ yakl. 450 g; genişletmeyle yakl. 1.250 g ⁽²⁾
Boş ağırlık	24–28 kg (donanıma göre)
Su giriş bağlantısı	3/8" hortum bağlantısını ana muslukla ve 0,08 mm ilmek genişliğine sahip kir filtresiyle, müşteri tarafından. ⁽³⁾ 2 l/min akış basıncında en az 0,2 MPa (2 bar) (standart). Maksimum 0,6 MPa (6 bar). Maksimum besleme sıcaklığı 35 °C. Yeni kahve makinesi ve/veya yeni su filtresi ile birlikte teslim edilen hortum takımının kullanılması gerekir. Eski hortum takımlarını bir daha kullanmayın.
Su kalitesi	Karbonat sertliği 5 °dKH'nın üzerinde olan bir su kullanıldığında, WMF su filtresi kullanılması gerekmektedir.
Atık su boşaltma hortumu (opsiyonel)	Hortum en az DN 19, minimum eğim 2 cm/m
Su tankı hacmi	yaklaşık 4,5 l
Deniz seviyesinden yükseklerde kullanım	<2.000 m

Teknik değişiklikler yapma hakkı saklıdır.

⁽¹⁾ Dolum miktarı kahve çekirdeği kabının büyüklüğüne bağlıdır.

⁽²⁾ Sadece opsiyonel toz kabı ile. Dolum miktarı kullanılan toza bağlıdır.

⁽³⁾ Kahve makinesinin su bağlantısıyla ilgili bu bilgiler (IEC 60335–2–75) AB ülkelerinde geçerlidir. Gerekli durumlarda buna ilaveten ulusal ve yerel yönetmelik hükümlerinin de dikkate alınmaları gerekebilmektedir. AB ülkelerinin dışında ise ilgili norm hükümlerin geçerli olup olmadıklarının araştırma sorumluluğu, kahve makinesini piyasaya sürene aittir.

Anma gücü	1,9–2,3 kW
Voltaj beslemesi	220–240 V, 50/60 Hz, (1/N/PE)
Aydınlatma	LED
Koruma türü	IP X0
Koruma sınıfı	class 1
Ölçülen basınç	Kazan 0,5 MPa (5 bar). Buhar kazanı 1,6 MPa (16 bar)
Ses basınç düzeyi (Lpa)	<70 dB(A) ⁽⁴⁾
Çevre ısı derecesi	+5 °C ile +35 °C arasında. Donma durumunda su sistemini boşaltın.
Azami nem oranı	Yoğuşma olmayacak şekilde %80 bağıl nem oranı. Cihazı açık alanlarda kullanmayın.
Yerleştirme zemini/ su sıçraması	Cihazın yatay ve sağlam, suya dayanıklı ve ısıdan etkilenmeyen bir zemin üzerine kurulması gerekmektedir. Cihaz, tazyikli su ile temizlenmemelidir. Cihaz, su sıçramasına karşı korunmalıdır. Cihazın, su hortumu, buharlı yıkama cihazları, buharlı temizleme cihazları veya benzeri temizleme aletleriyle yıkanan veya temizlenen bir yüzeyde kurulması yasaktır.

Teknik değişiklikler yapma hakkı saklıdır.

⁽⁴⁾ A olarak değerlendirilen ses basınç değeri Lpa (slow) ve Lpa (impulse), iş yerinde personelin çalıştığı yerde her türlü işletim şeklinde 70 dB(A) seviyesinin altındadır.

Kurulum mesafeleri	Fonksiyon, servis ve güvenlik hususları bakımından kurulum esnasında duvara veya WMF harici parçalara yanlamasına en az 50 mm ve arka tarafa en az 50 mm mesafe bırakılması gerekir. Kahve makinesinin önünde en az 800 mm mesafe olması önerilir. Ürün kabı üzerinde en az 200 mm boşluk olması önerilir. Kurulum yüzeyinin zemin yüzeyiyle arasında olan mesafenin en az 850 mm olması gerekir. Kahve makinesinin bağlantı elemanlarının tezgâhtan aşağıya doğru yönlendirilmeleri durumunda, lütfen bu durumda boru bağlantılarının yer gereksinimini dikkate alarak, alt kısımda faydalanabilecek alanın kısıtlanabileceğini düşünün.
Su filtresi montaj ölçüleri	Su filtresinin kullanım kılavuzuna bakın.

Teknik değişiklikler yapma hakkı saklıdır.

Bu elektrik bağlantısı talimatları ile burada anılan normlar, kahve makinesinin AB ülkeleri dahilinde tesis edilmesi durumu için geçerlidir. Gerekli olduğu durumlarda buna ilaveten ulusal ve yerel yönetmelik hükümlerinin de dikkate alınmaları gerekebilmektedir. AB ülkelerinin dışında ise ilgili norm hükümlerin geçerli olup olmadıklarının araştırma sorumluluğu, kahve makinesini piyasaya sürene aittir.

İşletmenin elektrik sistemi IEC 60364 uyarınca ülkelere özgü yönetmelikler doğrultusunda olmalı ve tip levhasındaki bilgilere uygun olmalıdır.

Cihaz yakınlarında işletmeci tarafından tek fazlı bağlantılarda bir adet topraklı priz veya ülkelere özgü üç fazlı bağlantı durumunda ise bir adet 5-kutuplu CEE/CEKON prizinin, DIN EN 50310 VDE 0800–2–310 onaylı biçimde veya ulusal yönetmelik hükümlerine göre ülkelere özgü çok kutuplu bir prizin tesis edilmesi öngörülmelidir. Prizlerin kurulumu, müşteri tarafından yapılacaktır. Şebeke bağlantı kablosunun sıcak yapı parçaları ile temas etmemesi gerekmektedir. Bu cihazın şebeke gerilimi bağlantısının hasar görmesi durumunda, söz konusu hasarın bizim müşteri servisimiz veya buna denk kalifiye bir kişi tarafından giderilmesi gerekmektedir.

Cihazlar aralarında potansiyel nitelikte dengeleme akımlarının sonucu korumalı veri hatlarımızın üzerinde meydana gelebilecek olası aksaklıkları önlemek bakımından, bir bilgisayar sistemine bağlı olan aygıtlara, ilaveten tesis edilecek olan bir potansiyel dengeleme aygıtı öngörülmelidir. (DIN EN 50310 VDE 0800–2–310 normuna bakın).

Ek: Aksesuarlar ve yedek parçalar

Adet	Ünite	Adlandırma	Sipariş No.	Donanım
Kahve çıkışı/süt çıkışı/çikolata çıkışı/süt uzantısı				
1	Adet	Kahve çıkışı kapağı	33 4055 0000	tümü
1	Adet	Kahve çıkışı çiftli kabı	33 4054 8000	tümü
1	Adet	Çikolata mikser çıkışı (hortum)	33 4054 0000	Toz kabı
1	Adet	Sağ süt bağlantısının dirseği	33 4085 3000	Basic Milk
1	Adet	O ring (Basic-Steam çıkışı)	33 2274 0000	Basic Steam
1	Adet	Süt uzantısı	33 2914 9000	Basic Milk
1	Adet	Süt uzantısını temizleme fırçası	33 4136 8000	Basic Milk
Kahve telvesi kabı				
1	Adet	Telve kabı	33 2915 2000	tümü
1	Adet	Telve kabı sürgü parçası	33 2633 9000	Makine dışına telve çıkış yeri
Şebeke suyu bağlantısı, gider				
1	Adet	Şebeke suyu kiti	03 1198 6001	Şebeke suyu
1,5	Metre	Çıkış hortumu	00 0048 0042	Şebeke suyu
Aksesuarlar/aletler				
1	Metre	Süt hortumu	00 0048 4948	Basic Milk
1	Adet	Süt bağlantısı	33 4089 5000	Basic Milk
1	Adet	Click&Clean hortum adaptörü	33 2427 5000	Basic Milk
1	Adet	Köpürtücü yeşil emiş bölmesi	33 4089 7100	Basic Milk
1	Adet	Köpürtücü turuncu emiş bölmesi	33 4089 7000	Basic Milk
1	Adet	Emiş bölmesi bağlantısı	33 4054 1000	Basic Milk
1	Adet	O ring (friksiyon pistonu)	33 7006 5190	tümü
1	Adet	Çok amaçlı alet	33 7007 1261	tümü
Kahve çekirdeği kabı/ürün kabı				
1	Adet	Kahve çekirdeği kabının kapağı	33 4051 0000	tümü
1	Adet	Toz kabının kapağı	33 4051 0000	Çikolata
1	Adet	Kapaksız toz kabı	33 2916 5000	tümü

Adet	Ünite	Adlandırma	Sipariş No.	Donanım
Piştirme ünitesi				
1	Adet	Piştirme ünitesi	33 2893 0399	tümü
1	Adet	O ring (su girişi)	33 0394 4100	Şebeke suyu
1	Adet	O ring (kahve çıkışı)	33 0398 4000	tümü
Damlama tepsisi/damlama ızgarası				
1	Adet	Damlama tepsisi, SteamJet var	33 4051 1000	SteamJet
Su tankı				
1	Adet	Su tankı	33 4057 9000	tümü
1	Adet	Su tankı kapağı	33 4059 1000	tümü
1	Adet	O ring (su tankı)	33 0396 1000	tümü
Kireç filtresi/su filtresi				
1	Adet	Bestmax V su filtresi (komple parça)	03 9333 0001	Şebeke suyu
1	Adet	Su filtresi için yedek kartuş	33 2426 5000	Şebeke suyu
1	Adet	Su tankı içindeki su filtresi için adaptör	33 2327 1000	Su tankı
1	Paket	Su tankı içindeki su filtresi için yedek kartuş (VE 4 adet)	33 2332 2000	Su tankı
Belgeler/talimatlar				
1	Adet	Belge seti: WMF 1100 S kullanım kılavuzu	33 4097 3240	tümü
WMF bakım programı için sipariş numaraları				
1	Şişe	Süt köpürtücüsü için WMF özel temizleme maddesi	33 0683 6000	tümü
1	Paket	Özel temizlik tabletleri (100 adet)	33 2332 4000	tümü
2	Şişe	Sıvı kireç çözücü	33 7006 2869	tümü
1	Adet	Boru sileceği	33 0350 0000	tümü
1	Adet	Temizlik fırçası	33 2408 0000	tümü
1	Tüp	WMF "keçe gresi" Molykote	33 2179 9000	tümü

Dizin

A

Aksesuarlar ve yedek parçalar 112
Amacına uygun kullanım 14
Ana menü fonksiyonları 39
Animasyonlar 43
Anma gücü 109
Arıza mesajı vermeyen arıza 101
Arıza mesajları ve arızalar 98
Ayarlar PIN kodu 58
Ayarlar (temel ayarlar) 24
Aydınlatma 60
Aydınlığı düşür 61

B

Bakım 42, 56, 72, 95
Bakıma ilgili güvenlik uyarıları 72
Bakım ve kireç çözme 95
Barista alanı 51
Barista alanı - kahve sertliği 40
Basic Steam 30
Belirtilen durumlar garanti dışıdır: 107
Bilgi 56
Bluetooth 66
Bulaşık makinesine uygun parçalar 75

C

CleanLock 43

Ç

Çalıştırma 22
Çalıştırma programı 24
Çıkış 19
Çıkışın manuel temizlenmesi 83, 87
Çikolata çıkışı 19
Çok amaçlı alet 71
Çoklu pişirme 46

D

Damlama tepsisi 36
Damlama tepsisinin temizlenmesi 82
Damlama tepsisi sensörü 36, 65
Decaf faktörü 55
Diğer ayarlar 71
Dil 70
Dilin yüklenmesi 68
Dil ön seçimi 53
Dokunmatik ekran kalibrasyonu 61
Dolum miktarı 45, 53
Dondan koruma 65
Dozaj türü 46

E

Eco modu 63, 69
Ekran 60
Ekran aydınlığı 61

Ekrandaki mesajlar 39
Ekranın arka planı 61
Elle doldurma 34

F

Fabrika ilaveleri rezervi 47
Filtre 56
Filtre değişimi (opsiyonel) 43
Filtre kullanım kapasitesi 63
Fincan büyüklüğü 53
Fincan ısıtıcısı 41
Fincan tezgahı 33

G

Garanti hakları 107
Genel Bakış 38
Genel güvenlik uyarıları 7
Gösterge modu 54
Gövdenin temizlenmesi 83
Güncel tarif yapısı 47
Güvenlik 7
Güvenlik tertibatları 7

H

HACCP eksportu 68
HACCP temizlik konsepti 93
Hata göstergesi 52
Hesap 57
Hesap PIN kodu 58

i

İçecek çıkışı 27
İçecek iptali 27, 55
İçecekler 44
İçecekler: Font + Renk 62
İçeceklerin ısıtılması 31
İçecek ön seçimi 55
İçecek sembollerini yükle 67
İçecek tuşları 40
İlaveler 47
İşletmecinin sorumlulukları 106

K

Kafeinsiz 55
Kahve çekirdeği boş mesajı kalibrasyonu 64
Kahve çekirdeği kabı genişletmesi (opsiyonel) 91
Kahve çekirdeği kabının temizlenmesi 90
Kahve çekirdeği kabı/toz kabı 33
Kahve çıkışı 19
Kahve kalitesi 49
Kahve makinesi için tehlikeler 103
Kahve makinesinin çalıştırılması 26
Kahve makinesinin teknik verileri 108
Kahve makinesi parçalarının adlandırılmaları 18
Kahve tozu miktarı 48
Kahve tozunun el ile doldurma yeri üzerinden hazırlanması 34

Kalite seviyesi 49
Kapatma 37
Kapatma yıkaması 64
Karbonat sertliği 62
Kireç çözme 44, 56, 78
Kullanım 26
Kullanıma hazır olma 38, 40
Kullanıma hazır olma ekranı alanları 38, 40
Kullanım kapasitesi 25
Kullanım kılavuzunda bulunan işaret ve semboller 20
Kullanım kılavuzunda bulunan semboller 20
Kullanıma ilgili güvenlik uyarıları 26
Kullanım mesajları 97
Kullanım opsiyonları 51
Kullanım ve kurulum koşulları 17
Kumanda elemanları 51
Kumanda kapasının temizlenmesi (CleanLock) 80
Kurulum mesafeleri 110
Kurulum yeri 23

M

Makine dışına telve çıkış yeri (opsiyonel) 35
Manuel temizlikler 80
Menü alanı 19, 52
Menü kumanda alanları 39
Mesaj alanı 19
Mesajlar ve uyarılar 97
Metin ve resim 50
Mikserin temizlenmesi 89
Mikser yıkaması 42, 77

N

Nakliye hazırlama 65

O

Olay göstergesi 61
Otomatik süt sistemi yıkaması 64

Ö

Öğütme derecesinin ayarlanması 71
Ölçülen toplam sertlik 63

P

Paketinden çıkarma 23
PIN hakları 58
Pişirme ünitesini temizleyin 84
Porsiyon miktarı ayarlayıcısı 65
PostSelection 54
Protokol 56

S

Saat/tarih 59
Satış cihazları 57
Savaş 57
Savaşları eksport et 67

Seçim alanları (opsiyonel) 27
 Self servis 51
 Self servis modu 51
 Serbest akış 46
 Servis 56
 Sıcaklık 64
 Sıcak su çıkışı 30
 Sıcak yıkama alanı 19, 40, 52
 Sistem 60
 Sistem temizliği 42, 75, 76
 S-M-L dolum miktarları 46
 S-M-L fonksiyonu 46, 66
 S-M-L tuşları 27
 Son pişirme 56
 Sözlük 21
 Start-Stop 46
 Start-Stop serbest akış 46
 SteamJet 52
 SteamJet alanı 19, 41
 Su filtresi 56, 62
 Su giriş bağlantısı 108
 Su kalitesi 108
 Su miktarı 48
 Su sertliğinin tespit edilmesi 25
 Su tankının temizlenmesi 81
 Süt çıkışı 19
 Süt köpüğü çıkışı 29
 Süt miktarı 48
 Süt püskürtme memesi 28
 Süt sisteminin manuel temizlenmesi 87
 Süt sistemi yıkaması 42, 77
 Süt uzantısı 29
 Sütün bağlanması 28
 Sütün köpürtme 32
 Süt ve köpük 60
 Süt verilmesi 29

Ş

Şebeke suyu bağlantısı 37

T

Tablet atma yeri 34
 Talimatlar 43
 Tanıtım 18

Tarifleri kaydet 67
 Tariflerin değiştirilmesi 47
 Tariflerin yedeklenmesi 44
 Tarifleri yükle 45, 67
 Teknik veriler 108
 Tekrar oluşturun 68
 Telve kabı 35
 Telve kabının temizlenmesi 80
 Temizlik aralıkları 74
 Temizlik PIN kodu 58
 Temizlik programları 75
 Test içeceği 44
 Timer 56, 59
 Toplama tepsisinin temizlenmesi 81
 Toz kabının temizlenmesi 91
 Tuşların görünüm durumu (Timer) 59
 Tuşların görünümü 54
 Tuşların görünümüne genel bakış 59

U

USB 67

V

Verilerin yüklenmesi 68
 Veri yedekleme 68

W

WMF Müşteri Hizmetleri 96

Y

Yazılım 38
 Yazılım güncellemesi 68
 Yerleştirme zemini 109
 Yönetmelikler 105



Size en yakın WMF Müşteri Hizmetleri:

© 2017–2018 WMF GmbH

Başta çoğaltma, dağıtma ve çeviri hakları olmak üzere tüm hakları saklıdır. Bu eserin hiçbir kısmı, hiçbir biçimde yazılı izin alınmadan çoğaltılamaz veya elektronik sistemler içerisinde işlenemez, kopyalanamaz ve yayımlanamaz.

Tasarlayan ve hazırlayan/Dizgi ve grafik:
TecDoc GmbH; Geislingen Almanya, info@tecdocgmbh.de

Orijinal kullanım kılavuzu. Almanya'da basılmıştır.

Teknik değişiklikler yapma hakkı saklıdır.

31.08.2018

1100S