



WMF 950 S

BRUKSANVISNING

SVENSKA

Grattis till din nya WMF kaffemaskin.

WMF 950 S är en helautomatisk enkopps kaffemaskin för espresso, café crème, cappuccino, kaffe latte, latte macchiato, mjölkskum och varmvatten.



Följ bruksanvisningen



- > Läs bruksanvisningen innan du börjar använda maskinen.
- > Följ bruksanvisningens instruktioner exakt och var särskild uppmärksam på säkerhetsanvisningarna och kapitlet Säkerhet.
- > Följ varningsanvisningarna som sitter på kaffemaskinen.
- > Bruksanvisningen måste finnas tillgänglig för personalen och alla andra som använder maskinen.



OBSERVERA

Följ bruksanvisningens tecken och symboler

▷ sidan 20

Observera och följ kapitlet Säkerhet

▷ från sidan 7



Livsfara p.g.a. elstöt



- Livsfarlig spänning inuti kaffemaskinen.
- > Öppna inte kapslingen.
- > Lossa inte skruvarna eller ta bort delar av kapslingen.



VARNING

Observera och följ kapitlet Säkerhet

▷ från sidan 7



Användning och installation

- Vi övertar inget ansvar för eventuella skador som uppstår på grund av att underhållsinstruktionerna samt anvisningarna i kapitlet "Teknisk specifikation" inte har följts.
- > Följ bruksanvisningen.
- > Underhåll och reparationer måste utföras av WMF Service och originalreservdelar måste användas.

VIKTIGT

Teknisk specifikation

▷ från sidan 90

Underhåll

▷ från sidan 78

**Obs**

Bruksanvisningen finns tillgänglig digitalt på flera språk.

<https://coffeeconnect.wmf.com>

OBS

▷ sidan 94

Firmware update

▷ System

sidan 51

Du hittar mer information på WMF:s webbplats eller om du skannar in QR-koden bredvid.



1	Säkerhet	7
1.1	Allmänna säkerhetsanvisningar	7
1.2	Ändamålsenlig användning	13
1.3	Användning och installation	16
2	Presentation	18
2.1	Kaffemaskinens komponentbeteckningar	18
	Display driftberedskap	18
	Ordlista	21
3	Installation	22
3.1	Uppställningsplats	22
3.2	Uppackning	23
3.3	Installationsprogram	24
4	Användning	27
4.1	Säkerhetsanvisningar för användning	27
4.2	Starta kaffemaskin	28
4.3	Dryckutmatning	28
4.4	Urvalsknappar (tillval)	28
4.5	Anpassa till koppstorlek	28
4.6	Mjölkutmatning	29
	Med WMF-mjölkkylare	29
	Med mjölkrör	30
4.7	Mjölk eller mjölkskum	30
4.8	Varmvattenutmatning	30
4.9	Höjdinställning kombiutlopp	31
4.10	Bönbehållare (låsbar)	31
4.11	Manuellt inkast	32
4.12	Kaffesumplåda	33
4.13	Spillbricka	34
4.14	Fast vattenanslutning (tillval)	35
	Installation	36
4.15	Stänga av kaffemaskin	37

5	Programvara	38
5.1	Översikt	38
	Driftsberedskap	38
	Funktionsrad Display driftberedskap	38
	Huvudmenyns funktioner	39
	Fält för menystyrning	39
5.2	Display driftberedskap	40
5.2.1	Dryckesknappar	40
5.2.2	Funktionsrad	40
5.3	Skötsel	42
	Systemrengöring	42
	Mjölksystemspolning	42
	Bryggarspolning	42
	CleanLock	43
	Avkalkning	43
	Sätt in/byt vattenfilter	43
5.4	Drycker	44
	Allmänt	44
	Dryckesinställningar	44
	Dryckesknapp	45
	Drycknamn	45
	Recept	45
	Kaffepulver	45
	Påfyllningsmängd	45
	Kaffetemperatur	45
	Förbryggningsval	45
	Flerfaldig bryggning	45
	Nytt dryckrecept	46
5.5	System	47
	Fast vattenanslutning	47
	Vattenfilter-inställningar	47
	Reklaminställning	48
	Portioneringsjustering	49
	Inställning tid/datum	50
	Frostskydd/förbereda transport	50
	Återställa fabriksinställningarna	50
	Importera och exportera drycker och inställningar	50
	Uppdatera programvara	51
5.6	PIN	52
	PIN för rengöring	52
	PIN för inställning	52
	PIN för avräkning	52

5.7	Information	53
5.8	Språk	53
5.9	Avräkning	54
	Dryckräknare	54
	Dagsräknare	54
	Underhållsräknare	54
	Exportera räknare	54
5.10	Timer	55
	Tillkopplingstid	55
	Frånkopplingstid	55
	Nedräkning för automatisk avstängning	55
	Ladda in fabriksdata	55
6	Övriga inställningar	56
6.1	Ställa in malningsgrad	56
7	Skötsel	57
7.1	Säkerhetsanvisningar för skötsel	57
7.2	Översikt rengöringsintervall	59
7.3	Rengöringsprogram	60
	7.3.1 Systemrengöring	60
	7.3.2 Mjölksystemspolning	61
	7.3.3 Skummarpolning	62
	7.3.4 Bryggarspolning	63
7.4	Avkalkning	64
7.5	Manuell rengöring	66
	7.5.1 Rengör pekskärmen (CleanLock)	66
	7.5.2 Rengör kaffesumplådan (kaffesumpräna, tillval)	66
	7.5.3 Rengör vattentanken	67
	7.5.4 Rengör spillbricka	68
	7.5.5 Rengör kapsling	69
	7.5.6 Rengör mjölksystemet för hand	69
	7.5.7 Rengöra bönbehållaren och bönbehållarens lock	72
7.6	Använda maskinen igen efter ett längre uppehåll	74
	Idrifttagnings-funktion	74
8	HACCP-rengöringskoncept	76
9	Underhåll och avkalkning	78
9.1	Underhåll	78
9.2	WMF Service	79

Innehållsförteckning

10 Meddelanden och anvisningar	80
10.1 Meddelanden om Användning	80
10.2 Felmeddelanden och störningar	81
10.3 Fel med felindikering	82
11 Säkerhet och garanti	85
11.1 Risker för kaffemaskin	85
11.2 Direktiv	87
11.3 Användarens skyldigheter	88
11.4 Garantianspråk	89
Bilaga: Teknisk specifikation	90
Bilaga: Tillbehör och reservdelar	93
Digitala bruksanvisningar	94
Register	94

1 Säkerhet



Felaktig användning

- Om säkerhetsanvisningarna inte följs kan det leda till allvarliga skador.
- > Följ alla säkerhetsanvisningar.

**VARNING**

1.1 Allmänna säkerhetsanvisningar

Risker för användaren

WMF:s produkter utmärker sig genom största möjliga säkerhet. Säkerhetsanordningarnas felfria funktion kan dock endast garanteras om du följer punkterna nedan:



- > Läs bruksanvisningen innan du börjar använda maskinen.



- > Rör inte vid heta maskinkomponenter.



- > Använd inte kaffemaskinen om den inte fungerar felfritt eller är skadad.
- > Kaffemaskinen måste vara färdigmonterad innan du får använda den.
- > Inbyggda säkerhetsanordningar får under inga förhållanden ändras.

**OBSERVERA**



> Användaren måste läsa bruksanvisningen innan maskinen används för att förebygga personskador på grund av felaktig användning.



> Apparaten får användas av barn från 8 års ålder, av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga och av personer som saknar erfarenhet av och kunskap om maskinen om de står under ständig uppsikt och har informerats om hur maskinen används och vilka faror som är förenade med dess användning.

> Låt inte barn leka med apparaten.

> Barn får inte rengöra eller underhålla maskinen.

 **OBSERVERA**

Trots kaffemaskinens säkerhetsanordningar kvarstår risker vid användningen om den används felaktigt. Tänk på följande när du använder kaffemaskinen för att undvika skador och hälsorisker:

**Livsfara p.g.a. elstöt**

- Livsfarlig spänning inuti kaffemaskinen.
 - > Öppna inte kapslingen.
 - > Lossa inte skruvarna eller ta bort delar av kapslingen.
 - > Undvik att skada elsladden. Elsladden får inte knäckas eller klämmas.
 - > Använd inte en skadad elsladd. En skadad elsladd måste bytas ut av tillverkaren eller en servicerepresentant för att undvika risker.
 - > Doppa aldrig elkontakten i vatten eller annan vätska. Håll inte vatten eller andra vätskor över elkontakten. Elsladden ska hållas torr.
 - > Dra ur kontakten på baksidan av kaffemaskinen först efter att elsladden dragits ur nätkontakten.
 - > För underhåll och reparation måste kaffemaskinen vara bortkopplad från strömförsörjningen. Det sker genom att kontakten dras ut. Den person som utför underhåll eller reparation måste alltid kunna ha uppsikt över att strömförsörjningen är bortkopplad.

 **VARNING**



Risk för bränn- och/skållskador

 **OBSERVERA**



- Varmt vatten och ånga kan komma ut ur utloppen under uppvärmningsfasen.



- Drycker och ånga som matas ut ur utloppen är heta. De värmer upp närliggande områden och gör dem heta.
 - > Stick inte in händerna under utloppen under uppvärmningsfasen.
 - > Stick inte in händerna under utloppen medan dryck eller ånga matas ut.
 - > Vänta en stund innan du rör vid utloppen efter utmatningen.
 - > Ställ alltid en lämplig kopp under utloppet innan drycken börjar matas ut.



Risk för personskador

 **OBSERVERA**

- Långt hår och kläder kan fastna i kvarnen och dras in i kaffemaskinen.
 - > Skydda håret med ett hårnät.

**Klämrisk/risk för personskador**

- Kaffemaskinen har rörliga delar som kan skada dina fingrar och händer.
 - > Stäng av kaffemaskinen och dra ut sladden innan du för in händerna i kaffekvarnen eller i bryggenhetens öppning.

⚠ OBSERVERA**Hälsorisk**

- > Kaffemaskinen får bara användas för produkter som är avsedda för förtäring och för användning i kaffemaskiner.
- > Bönbehållaren och det manuella inkastet får bara fyllas på med produkter som är avsedda för kaffemaskiner.

⚠ OBSERVERA**Hälsorisk**

- Mjölksystemets rengöringsmedel och rengöringstabletterna är frätande.
 - > Följ skyddsåtgärderna som anges på rengöringsmedlens förpackning.
 - > Sätt inte in rengöringstabletterna innan meddelande om detta visas på displayen.

⚠ OBSERVERA



Hälsorisk/risk för hudirritation och skållning

 **OBSERVERA**



- Under rengöringen rinner het rengöringslösning och hett vatten ut ur utloppen.
- Heta vätskor kan irritera huden och orsaka brännskador.
- Heta vätskor kan samlas i spillbrickan.
 - > För inte in händerna under utloppen under rengöringen.
 - > Rengöringsmedel får inte förtäras.
 - > Var försiktig när du flyttar spillbrickan.



Halkrisk

 **OBSERVERA**



- Vätska kan rinna ut om kaffemaskinen används felaktigt eller vid fel på maskinen. Vätskor på golvet utgör en halkrisk.
 - > Kontrollera regelbundet att kaffemaskinen är tät och inte läcker vatten.

1.2 Ändamålsenlig användning



Felaktig användning



VARNING

- Personalen kan skadas om kaffemaskinen inte används för ändamålsenlig användning.
 - > Kaffemaskinen får bara användas för ändamålsenlig användning.
- WMF 950 S är avsedd för att mata ut kaffedrycker och/eller mjölk.
- Produkterna, kaffebönorna och mjölken som används i maskinen måste vara avsedda för användning i helautomatiska kaffemaskiner. Efter att bäst-före-datumet gått ut får produkterna inte längre användas.
- Denna apparat är avsedd för industriellt och kommersiellt bruk och för yrkesmässig användning av kunnig personal eller utbildade användare i butiker, på kontor, på restauranger, på hotell och liknande ställen.
- Användaren måste läsa bruksanvisningen innan maskinen används för att förebygga personskador på grund av felaktig användning.

Uppställningsplats


- Ställ apparaten på ett vågrätt, stabilt, vattenbeständigt och värmetåligt underlag.
- Apparaten får inte spolås med vatten när den rengörs. Apparaten måste ställas så att vatten inte stänker på den.
- Apparaten får inte ställas på en plats där annan rengöring utförs med vattenslang, ångstråltvätt, ångtvätt eller liknande.
- Kaffemaskinen får inte användas utomhus.

Fast vattenanslutning

(tillval, i utförande med fast vattenanslutning)

- 3/8" slangkoppling med huvudkran och ett smutsfilter med en maskvidd 0,08 mm ombesörjs av kunden. Minst 0,2 MPa (2 bar) flödestryck vid 2 l/min. Maximalt 0,6 MPa (6 bar).

Viktigt! Om fastighetens flödestryck är över 0,6 MPa (6 bar) måste under alla förhållanden en tryckbegränsare installeras som ska ställas in på högst 0,6 MPa (6 bar).

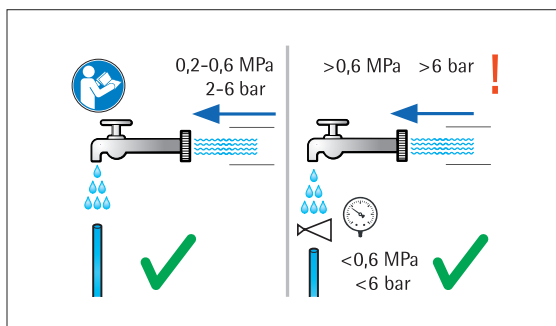

- Maximal inoppstemperatur 35 °C.
- Du måste använda slangarna som medföljer din nya kaffemaskin och/eller det nya vattenfiltret. Använd inte gamla slangar.

Omgivningstemperatur

- Omgivningstemperatur +5 °C till maximalt +35 °C

Användning

- Apparaten ska användas enligt bruksanvisningens instruktioner. All annan användning utöver den angivna anses som icke ändamålsenlig användning. Tillverkaren ansvarar inte för skador till följd av sådan användning.
- **WMF 950 S får under inga omständigheter användas för att värma eller bereda andra vätskor än kaffe, varmvatten (drycker, rengöring) eller mjölk (kyld, pastöriserad, homogeniserad, UHT).**

Hygien

- Kaffemaskinen måste ställas upp på ett sådant sätt att skötsel och underhåll kan utföras obehindrat.
- Om kaffemaskinen används på kontor eller andra personalutrymmen måste personal som har informerats om kaffemaskinens funktion ansvara för kaffemaskinen. Utbildad personal måste ansvara för maskinens underhåll och hjälpa till om användare har frågor.

1.3 Användning och installation



Brandfara/olycksrisk

- > Användnings- och installationsinstruktionerna i kapitlet Teknisk specifikation måste följas.
 - > Innan kontakten sätts i ska det kontrolleras att angivelserna på typskylten motsvarar den tillgängliga nätspänningen.
-

VARNING

Teknisk specifikation
▷ från sidan 90



Brandfara

- Det kan rinna vatten ur spillbrickan om maskinen inte är ansluten till ett vattenavlopp. Detta vatten kan tränga in till kaffemaskinens strömförande delar, vilket kan starta en brand.
 - > Stäng alltid vattenledningens huvudkran efter arbetsdagen.
 - > Töm alltid spillbrickan.
 - > Anslut kaffemaskinen till ett vattenavlopp.
-

VARNING

Teknisk specifikation
▷ från sidan 90



Användning och installation

- > Kaffemaskinen får bara användas i frostskyddade lokaler.
- > Om kaffemaskinen har transporterats eller förvarats i temperaturer under 5 °C måste den stå i rumstemperatur minst 5 timmar innan den får användas.
- > Om kaffemaskinen inte har använts ett tag (flera dagar/veckor), rekommenderar vi att du kör rengöringsprogrammet minst två gånger innan du tar maskinen i drift igen.

VIKTIGT

Teknisk specifikation

▷ från sidan 90


Underhåll

▷ från sidan 78

Maskinägaren ansvarar för att förbereda elanslutningen, vattenanslutningen och avloppsanslutningen där maskinen ska användas. Installationen måste utföras av elektriker och VVS-installatörer som följer allmänna, nationella och lokala föreskrifter. WMF Service får endast ansluta kaffemaskinen till färdiga anslutningar. Servicepersonalen får inte göra lokala installationsarbeten och ansvarar inte för sådana arbeten.

2 Presentation

2.1 Kaffemaskinens komponentbeteckningar

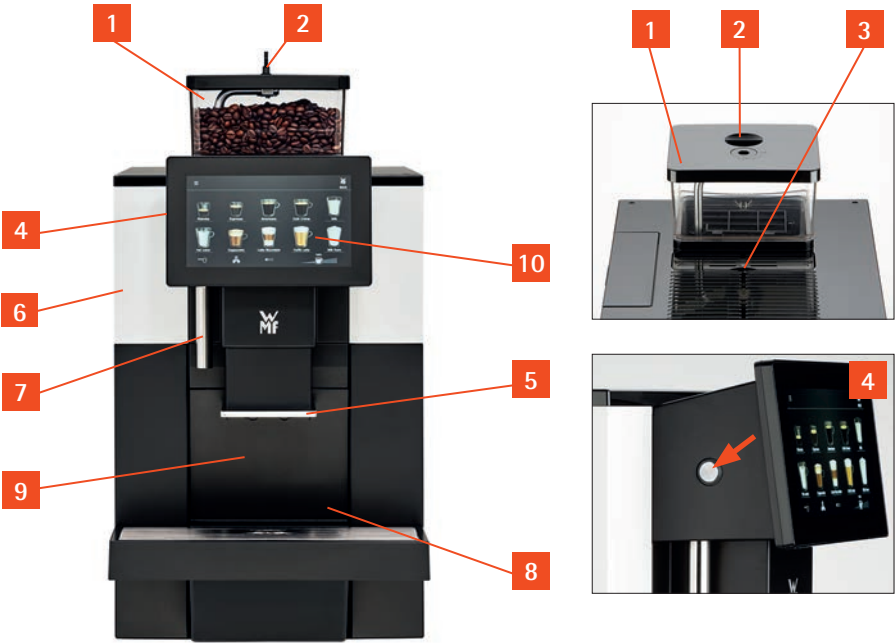

Display driftberedskap



Översta raden

Funktionsrad

- 1** Bönbehållare
- 2** Bönebehållarens spärr
- 3** Manuellt inkast/tablettinkast
- 4** Till-/från-knapp
- 5** Kombiutlopp (kaffe- och mjölkdrycker)
- 6** Vattentank
- 7** Varmvattenutlopp
- 8** Uttagbart spillbricka med droppgaller
- 9** Kaffesumplåda
- 10** Pekskärm för dryckesknappar och inställningar

Display driftberedskap

- 11** Menyknapp (öppnar huvudmenyn)
- 12** Manuellt inkast
- 13** Baristaknapp
- 14** Sidindikering
- 15** Påfyllningsmängd

Bruksanvisningens tecken och symboler



Säkerhetsanvisningar personskador

Om säkerhetsanvisningarna inte följs kan en felaktig användning orsaka lättare till allvarliga personskador.



VARNING

Observera och följ kapitlet Säkerhet
▷ från sidan 7



Säkerhetsanvisningar personskador

Om säkerhetsanvisningarna inte följs kan en felaktig användning orsaka lättare personskador.



OBSERVERA

Säkerhetsanvisningar
för användning
▷ sidan 27

Säkerhetsanvisningar
för skötsel
▷ sidan 57

Observera och följ kapitlet Säkerhet
▷ från sidan 7



Elstöt



Het ånga



Klämrisk



Het yta



Halkrisk



Anvisningar sakskador

- på kaffemaskinen
 - på uppställningsplatsen
- > Följ alltid bruksanvisningen noga.
-

VIKTIGT

Observera och följ kapitlet Garanti
▷ från sidan 89

Teknisk specifikation
▷ från sidan 90



Obs/tips

- Anvisningar för säker hantering och tips för enkel manövrering.
-

OBS

TIPS

Ordlista

Begrepp	Förklaring
•	• Uppräkningar, alternativ
*	* Separata arbetssteg
<i>Kursiv text</i>	<i>Beskriver kaffemaskinens status och/eller förklarar automatiska arbetsförlopp.</i>
Barista	Bartender som bereder kaffedrycker
Decaf	Koffeinfritt kaffe
Dryckutmatning	Kaffe-, varmvatten- eller mjölkdryckutmatning
Huvudkran	Vattenspärrventil, hörnventil
Ingredienser	Ingrediens i ett dryckrecept, till exempel kaffe, mjölk, mjölkskum.
Kapacitet	Exempel: vattenfiltrets livslängd i liter
Karbonathårdhet	Anges i °dKH. Vattenhårdheten anger hur mycket kalk dricksvattnet innehåller.
Kombiutlopp	Två utlopp
Pressning	Det malda kaffet pressas automatisk före bryggning.
Spolning	Mellanrengöring

3 Installation

(Den första installationen sedan maskinen levererats från fabriken.)



Följ bruksanvisningen



- > Läs bruksanvisningen innan du börjar använda maskinen.
- > Följ bruksanvisningens instruktioner exakt och var särskild uppmärksam på säkerhetsanvisningarna och kapitlet Säkerhet.
- > Följ varningsanvisningarna som sitter på kaffemaskinen.
- > Bruksanvisningen måste finnas tillgänglig för personalen och alla andra som använder maskinen.

OBSERVERA

Följ bruksanvisningens tecken

och symboler

▷ sidan 20

Observera och följ kapitlet Säkerhet

▷ från sidan 7



Livsfara p.g.a. elstöt



- Livsfarlig spänning inuti kaffemaskinen.
- > Öppna inte kapslingen.
- > Lossa inte skruvarna eller ta bort delar av kapslingen.

VARNING

Observera och följ kapitlet Säkerhet

▷ från sidan 7



Användning och installation

Följ bruksanvisningen.

VIKTIGT

Teknisk specifikation

▷ från sidan 90

3.1 Uppställningsplats



- Uppställningsplatsen måste vara torr och skyddad mot stänkvatten.
- Det kommer alltid ut lite kondensvatten, vatten eller ånga ur en kaffemaskin.

VIKTIGT

Observera och följ kapitlet Garanti

▷ från sidan 89

Teknisk specifikation

▷ från sidan 90



- > Kaffemaskinen får inte användas utomhus.
- > Ställ kaffemaskinen på en plats där vatten inte stänker på den.
- > Kaffemaskinen ska ställas på ett underlag som tål vatten och värme för att skydda uppställningsplatsen mot vatten- och värmeskador.

3.2 Uppackning



- > Förpackningarna i kartongen innehåller tillbehör. Kasta inte bort dem.
- > Se efter att kaffemaskinen är hel. Om du inte är säker på att maskinen är hel ska du inte använda den, utan kontakta WMF Service.
- > Spara originalförpackningen för eventuell retursändning.
- > Kaffemaskinen har testats på fabriken, därför kan det finnas kvar små mängder malet kaffe i den. Vi garanterar att maskinen är ny.
- > Kaffemaskinen kör ett självtest och en rengöring innan den bereder den första drycken. Detta förlopp skapar de bästa utmatningsförutsättningarna och får inte avbrytas.
- > Under rengöringen rinner lite varmt vatten ner i spillbrickan ur kombiutloppet.
- > För inte in händerna under utloppen under rengöringen.

VIKTIGT

Observera och följ kapitlet Garanti
▷ från sidan 89

Teknisk specifikation
▷ från sidan 90

Apparaten får användas i självbetjäning om den övervakas av utbildad personal. Apparaten måste placeras med god uppsikt.

▷ Kapitel 1.2
Ändamålsenlig användning
från sidan 14

VIKTIGT

Observera och följ kapitlet Garanti
▷ från sidan 89

Kaffemaskinens
komponentbeteckningar
▷ sidan 18

Tillbehör och reservdelar
▷ sidan 93

Teknisk specifikation
▷ från sidan 90

- * Packa upp WMF 950 S och ställ kaffemaskinen på ett stabilt, vågrätt underlag
- * Beakta informationen i den tekniska specifikationen
- * Sätt in kaffemaskinens elsladd i strömuttaget

Teknisk specifikation
▷ sidan 90



- Fyll vattentanken med färskt dricksvatten innan du börjar använda maskinen.

OBS

3.3 Installationsprogram



Risk för bränn- och/skållskador



- När drycker matas ut rinner het vätska ur utloppen. De värmer upp närliggande områden och gör dem heta.
 - > Stick inte in händerna under utloppen medan dryck matas ut.
 - > Vänta en stund innan du rör vid utloppen efter utmatningen.



OBSERVERA

Observera och följ kapitlet Säkerhet
▷ från sidan 7

- * Koppla in maskinen med strömknappen på baksidan
- * Starta kaffemaskinen med till-/från-knappen som sitter till vänster bakom pekskärmen

Kaffemaskinen startar.

Installationsprogrammet startar.



- * Sätt in bönbehållaren
 - * Följ alla anvisningar på displayen
- Kaffemaskinen startar om direkt efter att installationsprogrammet är färdigt och alla nödvändiga inställningar har gjorts.



Installationsprogrammet visar alla installations-åtgärder steg för steg på displayen.

- > Följ displayens anvisningar.
- Inställa värden kan ändras efter installationen.

VIKTIGT

Ändra inställningar
▷ Programvara
från sidan 38

Sätta in vattenfiltret i vattentanken (tillval)

Den här punkten är ett steg som utförs under installationsprogrammet.

Om bryggvattnet är hårdare än 5 °dKH bör du installera ett vattenfilter från WMF, i annat fall kan kaffemaskinen kalka igen.

Fastställa vattnets hårdhet

Kontakta din vattenleverantör om du behöver information om hur hårt ditt dricksvatten är.

Kapacitet

Använd ett passande vattenfilter om maskinen används med vattentanken (33 7614 4000). Den faktiska filterkapaciteten är avhängig av dricksvattnets hårdhet. Du kan se information om detta i tabellen nedan.

Vatten-hårdhet	Kapacitet i liter ⁽¹⁾	Vatten-hårdhet	Kapacitet i liter ⁽¹⁾
<5	filter behövs inte	15	50
från 5	150	16	47
6	125	17	44
7	107	18	42
8	94	19	39
9	83	20	38
10	75	21	36
11	68	22	34
12	63	23	33
13	58	24	31
14	54	>25	30

⁽¹⁾ Under alla förhållanden: Filtret måste bytas senast efter 2 månader.

Enheten som används är tysk vattenhårdhet (°dKH)

Filterbyte
▷ Skötsel
sidan 43

Obs
Om vattnets hårdhet är mellan 0 till 5 dKH behövs inget vattenfilter.
▷ Installationsprogram
sidan 24

4 Användning

4.1 Säkerhetsanvisningar för användning



Risk för bränn- och/skållskador



- Varmt vatten och ånga kan komma ut ur utloppen under uppvärmningsfasen.
- Drycker och ånga som matas ut ur utloppen är heta. De värmer upp närliggande områden och gör dem heta.
 - > Stick inte in händerna under utloppen under uppvärmningsfasen.
 - > Stick inte in händerna under utloppen medan dryck eller ånga matas ut.
 - > Vänta en stund innan du rör vid utloppen efter utmatningen.
 - > Ställ alltid en lämplig kopp under utloppet innan drycken börjar matas ut.



OBSERVERA

Observera och följ kapitlet *Säkerhet*
▷ från sidan 7



Hälsorisk

- > Kaffemaskinen får bara användas för produkter som är avsedda för förtäring och för användning i kaffemaskiner.
- > Bönbehållaren och det manuella inkastet får bara fyllas på med produkter som är avsedda för kaffemaskiner.



OBSERVERA

Observera och följ kapitlet *Säkerhet*
▷ från sidan 7

4.2 Starta kaffemaskin

Till-/från-knappen sitter på vänster sida om pekskärmen.

* Tryck på till-/från-knappen

Kaffemaskinen startar och värms upp.

En automatisk varmspolning startar.

När kaffemaskinen är klar för att mata ut dryck visar "Display driftberedskap".



Till-/från-knapp

4.3 Dryckutmatning

Tryck på dryckesknappen för att börja mata ut vald dryck.

- Tänd knapp = klar för utmatning
- Släckt knapp/röd triangel = inte klar för utmatning/
i det översta fältet spärrad knapp



▷ Drycker
sidan 44

* Ställ en kopp i rätt storlek under kombiutloppet

* Tryck på önskad dryckesknapp

Avbryta dryckutmatning

* Tryck på "Avbryt"



4.4 Urvalsknappar (tillval)

Det finns urvalsknappar, här till exempel barista-knappen, som kan väljas. Dessa urvalsknappar visas på displayen när du har valt dryck.




Exempel:
Baristaknapp

Aktivera och ställa in alternativa fält

▷ Funktionsrad
sidan 40

4.5 Anpassa till koppstorlek

Fritt val av påfyllningsmängd finns som tillval.

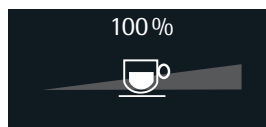

4.6 Mjölkutmatning



- Vi rekommenderar på det starkaste att en passande WMF mjölkkytare används till mjölkutmatningen.
- Utan en mjölkkytare får maskinen bara användas med ett WMF mjölkkrör.

VIKTIGT

Observera och följ kapitlet *Garanti*
▷ från sidan 89

Mjölkmunstycke

Mjölkmunstycket sitter på mjölkslangen.

- Med Click+Clean-adapter: kyld mjölk (svart)
- Utan Click+Clean-adapter: inte kyld mjölk (grå)
(byt slang vid behov)

Med WMF-mjölkkytare

- * Sätt fast mjölkslangen ordentligt i mjölkskumaren
 - * Använd rätt mjölkmunstycke för kyld mjölk (svart)
 - * Ta ut mjölkbehållaren ur mjölkkytaren
 - * För mjölkbehållarens lock bakåt
 - * Häll mjölk i mjölkbehållaren
 - * Sätt tillbaka mjölkbehållarens lock
 - * Anslut mjölkbehållarens Click+Clean-adapter till anslutningen på mjölkbehållarens lock
 - * Tryck försiktigt tillbaka mjölkbehållaren i kylaren
 - * Tryck på en dryckesknapp med en mjölkdryck
- Utmatningen startar.*



Med mjölkkrör

- * Sätt fast mjölkslangen ordentligt i mjölkskummaren
- * Använd rätt mjölkmunstycke till mjölkkröret (grå)
- * Fäst Click+Clean-adaptern på mjölkkröret
- * För in mjölkkröret i mjölkförpackningen

Mjölkkröret måste nå ända ner i mjölkförpackningens botten.

- * Tryck på en dryckesknapp med en mjölkdryck

Utmatningen startar.



Obs

- Mjölkkröret ska rengöras dagligen.
- Mjölkslangen får inte böjas.

OBS

4.7 Mjölk eller mjölkskum

- Click+Clean-adaptern måste vara monterad på mjölkslangen.
- Användning utan Click+Clean-adapter är inte tillåten.

4.8 Varmvattenutmatning

- * Ställ en kopp i rätt storlek under varmvattenutloppet
- * Tryck på varmvattenknappen



4.9 Höjdinställning kombiutlopp

Kombiutloppets höjd kan ställas in.

- * Ta tag i bygeln på kombiutloppets framsida och för det till önskad höjd

Höjd till utloppet: 105–165 mm



4.10 Bönbehållare (låsbar)

- Fyll på behållaren i så god tid som möjligt.
- Fyll inte på mer än som går åt under en dag så att kaffet alltid är färskt.



- Främmande föremål kan skada kaffekvarnen. Sådana skador täcks inte av garantin.
 - > Se till att inga främmande föremål hamnar i bönbehållaren.
 - > Fyll inte på bönbehållaren för mycket.
 - > Ta ut bönbehållaren om maskinen inte ska användas en längre tid och mata ut minst tre drycker.

VIKTIGT

Observera och följ kapitlet Garanti
▷ från sidan 89



- Använd alltid färska kaffebönor.
 - > Töm bönbehållaren om maskinen inte ska användas en längre tid.
 - > Ta ut och rengör bönbehållaren om maskinen inte har använts en längre tid.
 - > Sätt tillbaka bönbehållaren och fyll på efter behov.
 - > Mata ut minst tre drycker. Det säkerställer att du använder färska bönor.

VIKTIGT

Observera och följ kapitlet Garanti
▷ från sidan 89

4.11 Manuellt inkast

Det manuella inkastet finns mitt på kaffemaskinens lock.

Det manuella inkastet används:

- Som inkast för rengöringstabletter
- För andra kaffesorter, exempelvis koffeinfritt kaffe



Manuellt inkast



- Observera! Kasta inte in främmande föremål i det manuella inkastet.
- Sätt inte in malet kaffe eller rengöringstabletter innan meddelande om detta visas på displayen.
- Du ska bara använda malet kaffe i det manuella inkastet.
- Det ska inte användas till vattenlösligt pulverkaffe. Det ska inte användas till mycket finmalet kaffe.

VIKTIGT

Observera och följ kapitlet Garanti
▷ från sidan 89

Bereda kaffe med malet kaffe i det manuella inkastet

- * Tryck på "Manuellt inkast" och öppna det manuella inkastets lock
- * Sätt in malet kaffe (max. 14 g)
- * Stäng luckan till det manuella inkastet
- * Tryck på önskad dryckesknapp



Manuellt inkast för malet kaffe

4.12 Kaffesumplåda

Kaffesumplådan samlar upp resterna av det malda kaffet. Den rymmer kaffesump från ca 30 bryggningar. Displayen visar ett meddelande när kaffesumplådan måste tömmas.

Dryckutmatningen är spärrad medan kaffesumplådan är uttagen.

- * Skjut kombiutloppet ända upp
- * Töm kaffesumplådan
- * Sätt tillbaka kaffesumplådan
- * Sätt in spillbrickan
- * Bekräfta förloppet på displayen



- Om du sätter in kaffesumplådan utan att tömma den kommer den att bli överfull. Kaffemaskinen blir smutsig. Vilket kan orsaka följdsador.
 - > Töm därför alltid kaffesumplådan innan du sätter in den.
 - > Kontrollera om det finns kafferester i schaktet och ta bort dem om du inte kan få in kaffesumplådan.



Rengör kaffesumplåda
▷ Manuell rengöring
sidan 66

VIKTIGT

Observera och följ kapitlet Garanti
▷ från sidan 89

4.13 Spillbricka



Risk för skållskador

- Heta vätskor kan samlas i spillbrickan.
- > Var försiktig när du flyttar spillbrickan.
- > Sätt tillbaka den noggrant så att du inte spiller ut vatten oavsiktligt.



Kaffemaskiner utan utloppsanslutning har en påfyllningssensor som signalerar när spillbrickan är full.

* Ta ut spillbrickan försiktigt, töm och sätt tillbaka den

En sensor övervakar om spillbrickan sitter på plats och hur full den är. Dryckutmatningen är spärriad om spillbrickan inte sitter på plats.

När den är helt full visas ett meddelande om detta på displayen.

- * Ta ut spillbrickan försiktigt när meddelandet visas på displayen
- * Ta ut sumpbehållaren och ta av locket
- * Töm spillbrickan
- * Sätt tillbaka locket korrekt
- * Sätt in kaffesumplådan
- * Sätt tillbaka spillbrickan och sumpbehållaren

OBSERVERA

Observera och följ kapitlet *Säkerhet*

▷ från sidan 7

Rengör spillbrickan varje dag

▷ Skötsel
sidan 68



Kaffemaskinen känner inte av spillbrickan om locket inte sitter korrekt.

VIKTIGT

4.14 Fast vattenanslutning (tillval)

Dricksvatten och avloppsvatten kan alternativt anslutas med en fast vattenanslutning.



Brandfara

- Det kan rinna vatten ur spillbrickan om maskinen inte är ansluten till ett vattenavlopp. Detta vatten kan tränga in till kaffemaskinens strömförande delar, vilket kan starta en brand.
 - > Stäng alltid vattenledningens huvudkran efter arbetsdagen.
 - > Töm alltid spillbrickan.
 - > Anslut kaffemaskinen till ett vattenavlopp.



VARNING

Teknisk specifikation
▷ sidan 90



Risk för skär-/personskador

- Det finns risk för skärskador när den fasta vattenförsörjningen ansluts.
 - > Använd alltid passande säkerhetsutrustning och verktyg.
 - > Installationen måste utföras av utbildad personal.
- Spillbrickan kan rinna över på grund av fel och felaktiga funktioner. I så fall kan hela kaffemaskinen skadas.
 - > Maskinen måste ha ett vattenavlopp om den används med en fast vattenanslutning.



OBSERVERA

Observera och följ kapitlet Säkerhet
▷ från sidan 7



Vi rekommenderar å det starkaste att du även ansluter avloppet för kaffemaskiner med fast vattenanslutning. I annat fall kan vattnet i spillbrickan rinna över och exempelvis skada inredningen.

VIKTIGT

Var alltid observant på användnings- och installationsföresättningar.

▷ sidan 16

Installation

- * Dra ut kaffemaskinens elsladd
- * Använd rätt anslutning för maskinen och sätt in en sil (observera storlek och gänga)
- * Anslut anslutningen med insatt sil till den fasta vattenförsörjningen
- * Anslut den andra änden till lokalens vattenledning
- * Ta försörjningsslangen och anslut den fast till båda anslutningarna
- * Ta bort spillbrickan
- * Vrid maskinen så den står på sidan och sätt in utloppsslangen i inloppsöppningen
- * Sätt in droppbrickan igen
- * Anslut avloppsvattenslangen till lokalens avloppsvattenledning
- * Öppna lokalens vattenledning
- * Starta kaffemaskinen
- * Tryck på menyn "System"
- * Öppna den fasta vattenanslutningen



Fast vattenanslutning

▷ System

sidan 47

VIKTIGT

Upprustningspaket fast vattenanslutning

▷ Tillbehör och reservdelar
sidan 93



Med en fast vattenanslutningen får vattentanken bara tas ut efter att meddelande om detta har visats på displayen eller när kaffemaskinen är avstängd.

4.15 Stänga av kaffemaskin



Var noga med hygien

- Hälsosfarliga bakterier kan bildas i kaffemaskinen.



OBSERVERA

Observera och följ kapitlet *Säkerhet*
▷ från sidan 7

Rengör kaffemaskinen regelbundet
▷ Skötsel
från sidan 57



Följ bruksanvisningen

- Vi övertar inget ansvar för skador som uppstår om bruksanvisningens instruktioner ignoreras.

VIKTIGT

Observera och följ kapitlet *Garanti*
▷ från sidan 89

Till-/från-knappen sitter på vänster sida om pekskärmen.

* Tryck kort på till-/från-knappen

Kaffemaskinen stängs av.

* Dra ut elsladden

Avstängning med avstängningsspolning

* Tryck på till-/från-knappen en kort stund
(ca 1 sekund)

En Click+Clean-adapter måste användas.

* Följ anvisningarna i displayens meddelanden

Därefter stängs kaffemaskinen av.

* Dra ut elsladden



Till-/från-knapp

Kaffemaskiner med fast vattenanslutning

* Stäng vattenledningens huvudkran

5 Programvara



- När du ställer in dryckerna gäller samma säkerhetsanvisningar som när du använder kaffemaskinen.
- > Följ alla säkerhetsanvisningarna för användningen.

OBSERVERA

Säkerhetsanvisningar
för användning
▷ sidan 27

5.1 Översikt

Driftsberedskap sidan 40



▷ Drycker
sidan 44

Inställningarna och maskinens
utförande avgör vilka fält och
knappar som visas på displayen.

Funktionsrad Display driftberedskap sidan 40



Manuellt inkast
sidan 40



Barista (kaffestyrka)
sidan 40



Sidindikering



Anpassa till koppstorlek
sidan 41

Huvudmenyns funktioner

 Skötsel <i>sidan 42</i>	 Information <i>sidan 53</i>
 Drycker <i>sidan 44</i>	 Språk <i>sidan 53</i>
 System <i>sidan 47</i>	 Avräkning <i>sidan 54</i>
 PIN-behörigheter <i>sidan 52</i>	 Timer <i>sidan 55</i>

Fält för menystyrning

	Huvudmeny/tillbaka
	PIN-inmatning
	Nästa/start
	Bekräfta/nästa
	Bekräfta värde/inställningar
	Tillbaka
	Avbryt
	Val/urvalslista
	Bekräfta valet
	Avbryt valet och lämna programmet

5.2 Display driftberedskap

Displayen som visar driftsberedskap varierar beroende på kaffemaskinens tillval och separata inställningar.

▷ Drycker
sidan 44

5.2.1 Dryckesknappar

Alla dryckesknappar som är klara för utmatning är tända. Om du svajpar åt sidan på displayen visas fler drycker som finns tillgängliga för utmatning. Drycken börjar matas ut efter att du har tryckt på önskad dryckesknapp.



Exempel: Cappuccino-knapp

5.2.2 Funktionsrad

Manuellt inkast

- För andra kaffesorter, exempelvis koffeinfritt kaffe
- Till kaffeprovning



Baristaknapp – kaffestyrka

	Display	Kaffestyrka
standard	2 bönor	normalt, enligt inställningen
1 tryck	3 bönor	15% starkare än inställt *
2 tryck	1 böna	15% svagare än inställt *



Baristaknapp: aktiv/inaktiv

* Maximal mängd malet kaffe 14 g per bryggning
Kaffets styrka ändras en gång för nästa utmatning.

Anpassa till koppstorlek

För att välja storlek på nästa dryck.


Om reglagets kopp förs åt höger ökar påfyllningsmängden, om den förs åt vänster minskar mängden. Påfyllningsmängden visas i procent.

Reglage i mitten	100 %, som inställt
Reglage helt åt vänster	50 % mindre
Reglage helt åt höger	50 % mer



Anpassa till koppstorlek

5.3 Skötsel

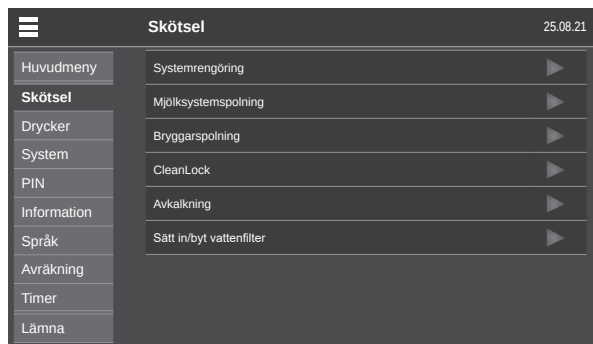

Fält för menystyrning

▷ Översikt
sidan 38

Skötsel

▷ från sidan 57

HACCP-rengöringskoncept

▷ från sidan 76

Systemrengöring

Med eller utan maskinavstängning efter systemrengöringen.

Ett meddelande att det är dags för systemrengöring kommer automatiskt efter 6 dagar eller 200 bryggningar. Efter 7 dagar eller 250 bryggningar spärras dryckutmatningen. Kaffemaskinen kan inte användas igen innan systemrengöringen har utförts.




Systemrengöring

▷ Skötsel

från sidan 60

Mjölksystemspolning

Mjölksystemspolningen spolar rent mjölkslangen, mjölkmunstycken och mjölkskumaren.



Mjölksystemspolning

▷ Skötsel

sidan 61

Bryggarspolning

Bryggarspolning är en mellanrengöring av bryggenheten.



Bryggarspolning

▷ Skötsel

sidan 63

CleanLock

* Tryck på **CleanLock**

En nedräkning som varar i 15 sekunder startar.

När nedräkningen är klar kan du rengöra pekskärmen.

Pekskärmen aktiveras igen när det har gått 15 sekunder sedan den sista beröringen.



CleanLock

Displayen ska bara rengöras med en ren, fuktig duk. Använd inte rengöringsmedel.

Rengör pekskärmen
▷ Skötsel
sidan 66

Avkalkning

Hur många liter det är kvar innan maskinen måste avkalkas avgörs av vattnets hårdhet, genomflöde och om det sitter ett vattenfilter i maskinen.



Avkalkning

Avkalkning
▷ Skötsel
från sidan 64

Sätt in/byt vattenfilter




Sätt in/byt vattenfilter

Följ vattenfiltrets bruksanvisning. Displayerna leder dig genom programmet steg för steg. Följ anvisningarna!

Tabell kapacitet
▷ Idriftagnings-program
sidan 26

Ett vatten filter är nödvändigt för att undvika maskinskador när vattnets hårdhet är över 5 °dKH. Vattenfiltret måste bytas regelbundet.

* Sätt in vattenfiltret

* Bekräfta att du har satt in vattenfiltret

Ett nytt fönster öppnas.

* Ställ in filterkapaciteten

När du har bytt filtret startar ett programförlopp som spolar och luftar vattenfiltret och vattensystemet. Varmt vatten rinner ur varmvattenutloppet under förloppet.

Utan vattenfilter

* Ställ in vattnets hårdhet



5.4 Drycker




Allmänt

Alla drycker visas när Dryck-menyn har öppnats.



Dryckesinställningar

* Tryck på dryckesknapp för att ändra receptet

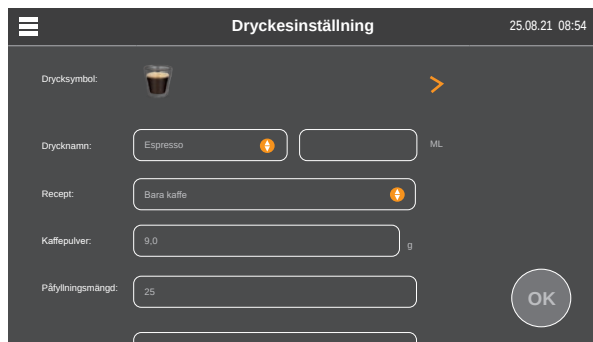

Dryckesknapp

Här kan du ändra dryckens bild.

Du ladda ner nya symboler via USB-porten och lägga till dem.



Exempel: Espresso-knapp

Drycknamn

* Skriv in dryckens namn och den totala volymen (ml)

Recept

* Välj ett recept (exempelvis kaffe)

Kaffepulver

* Skriv in mängden malet kaffe för receptet

Påfyllningsmängd

* Skriv in kaffemängden (ml)

Kaffetemperatur

* Välj kaffetemperaturen (low, medium, high)

Förbrygningsval

* Tryck på **Ja** eller **Nej** och välj bryggalternativ

Flerfaldig bryggning

Drycken bryggs flera gånger än inställt. Upp till 12 gånger inställd mängd kan matas ut med ett knapptryck. Funktionen finns tillgänglig för kaffe- och mjölkdrycker samt för varmvatten med doseringstypen "doserat".

Nytt dryckrecept

* Bläddra fram till dryckernas sista sida

* Tryck på **Lägg till dryck**

Alla parametrar kan bestämmas.



Lägg till dryck

Ändra recept

*▷ Dryckesinställningar
sidan 44*

Det finns en extra inställning för cappuccino.

I receptvalet kan du välja mellan två olika sätt att mata ut kaffe och mjölk eller mjölkskum.

- Mjölkskum + kaffe
- Mjölkskum + kaffe (samtidigt)

Valet i vilken ordning utmatningen ska ske innebär att du kan välja om kaffe eller mjölk ska matas ut först (kaffe först/kaffe efteråt).

5.5 System



Fast vattenanslutning

Alternativ: • aktiv • inaktiv

Standardvärde: ☐ inaktiv

Vattenfilter-inställningar

Vattenfilter-inställningar

Om du för reglaget "Vattenhårdhet-inställningar" åt höger ökar vattenhårheten, om du för det åt vänster minskar vattenhårheten.

Med "Vattenfilter insatt" är aktiverat kan du aktivera vattenfiltret och ställa in dess kapacitet.

Reklaminställning



Reklaminställning


Reklaminställning under standby

Reklam visas när kaffemaskinen står i standbyläget.

"Ladda ner fabriksdata" väljs när du vill återställa kaffemaskinens fabriksinställningar.

* Tryck på "Ladda ner från USB-minne"

Du kan ladda ner en video från ett USB-minne till kaffemaskinen. Om du för reglaget "Volym" åt höger höjs volymen, om du för det åt vänster sänks volymen.

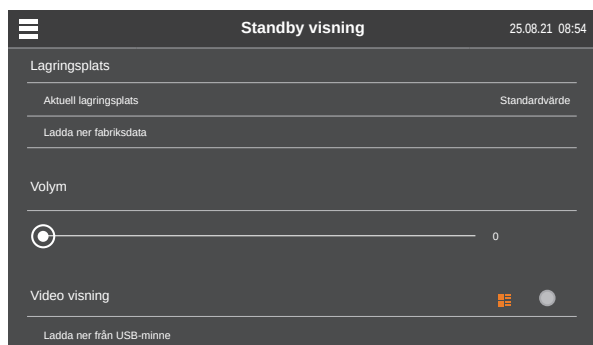

Ställa in baristaknapp/påfyllningsmängd

Alternativ: ☒ aktiv ☐ inaktiv

Standardvärde: ☒ aktiv

aktiv Fälten visas när funktionen är redo för drift.



Manuellt inkast



Alternativ: • aktiv • inaktiv

Standardvärde:  aktiv

aktiv Indikeringen visas när funktionen är redo för drift.

Doseringsutjämning


* Kontrollera att rätt malningsgrad är inställd
Doseringsutjämningen fastställer en kvarns kapacitet. Denna kalibrering är nödvändig när du byter bönsort och när kvarnen har använts en tid, eftersom malskivorna slits.

Målet är att det inställda värdet ska stämma överens med utmatat malet kaffe.

Det är det enda sättet som garanterar att den inställda mängden malet kaffe som står i receptet används.

Ställa in önskad malningsgrad (kunds specifika önskemål)

- * Fyll på bönbehållaren
 - * Sätt in kaffemåttet
 - * Tryck på **Mala**
- Doseringsutjämningen startar.*
- * Följ displayens anvisningar




Sumpavfallsöppning till bardisken (tillval)

Alternativ: • aktiv • inaktiv

Standardvärde:  inaktiv


Inställning tid/datum

Här ställer du in aktuell tid och datum.



Frostskydd/förbereda transport

Här startar du processen för att tömma vattensystemets delar. Deltömningen är nödvändig för att förhindra skador inför frakt via speditör eller postoperatör, i synnerhet vintertid.



Återställa fabriksinställningarna

Återställer alla inställningar på kaffemaskinen till fabriksinställningarna.



Importera och exportera drycker och inställningar



Återställer alla inställningar på kaffemaskinen till fabriksinställningarna.

Uppdatera programvara

Nya programversioner laddas ner till kaffemaskinen från ett USB-minne.

- * Ladda ner ZIP-filen från WMF 950 S-webbplatsen
- * Packa upp ZIP-filen
- * Spara HMI-filen på ett USB-minne

USB-minnet måste vara FAT 32-formaterat.

- * Öppna locket över USB-porten på pekskärmens högra sida
- * Sätt in USB-minnet



- Uppdateringen får inte avbrytas.
 - > Stäng inte av kaffemaskinen medan dess program uppdateras.
 - > Ta inte ut USB-minnet.


Uppdatera programvara**VIKTIGT**

- * Öppna menyn "System"

- * Tryck på **Uppdatera programvara**

- * Välj HMI-filen


Maskinen startar om.

Uppdateringen är installerad.

- * Ta ut USB-minnet efter omstarten

5.6 PIN

Alla nedan angivna arbeten kan tilldelas en PIN.

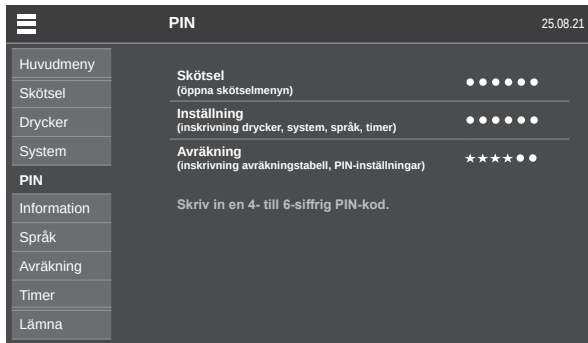

Dessa PIN:s är hierarkiskt strukturerade.
Exempel: En PIN för inställningar ger samtidigt behörighet till PIN för rengöring, men inte behörighet till PIN för avräkning.
Om arbetet inte har tilldelats någon PIN krävs ingen PIN för åtkomst.
Om en PIN har ställts in nekas åtkomst utan PIN.

PIN för rengöring

När du har skrivit in giltigt PIN har du åtkomst till:



Skötsel



PIN för inställning

När du har skrivit in giltigt PIN har du åtkomst till:



Drycker



System



Timer



Språk



PIN för avräkning

När du har skrivit in giltigt PIN har du åtkomst till:



Avräkning
(med "Radera")



PIN



5.7 Information

Infomenyn visar information om den senaste rengöringen, avkalkningen, servicen, underhållet och hur mycket kapacitet filtret har kvar.



	Information	25.08.21
Huvudmeny		
Skötsel	CTR: 1.03EU	
Drycker	HMI: 1,08	
System	SN: 0950123456	
PIN	Datum idrifttagning: 24.10.2020	
Information	Senaste bryggning (total utmatningstid 28,2 sek)	25.08.2021 09:11
Språk	Senaste mjölksystemrengöring	24.08.2021 17:45
Avräkning	Senaste systemrengöring	24.08.2021 17:45
Timer	Senaste mjölksystemspolning	24.08.2021 17:45
Lämna	Senaste avkalkning	24.08.2021 17:45
	Senaste underhåll	24.08.2021 17:45
	Vattenfiltrets återstående kapacitet	24.08.2021 17:45

5.8 Språk

Här ställs displayens språk in.
De tillgängliga språken visas.




	Språk	25.08.21 08:54
Huvudmeny	简体中文	☐
Skötsel	Dansk	☐
Drycker	Deutsch	☐
System	English	☒
PIN	Français	☐
Information	Icelandic	☐
Språk	Italiano	☐
Avräkning	日本語	☐
Timer		
Lämna		

Standardvärde: ☒ English

5.9 Avräkning

Här visas räknarna för varje utmatad dryck, antalet drycker och för underhållstiderna.

Du kan spara enlogg på ett USB-minne.

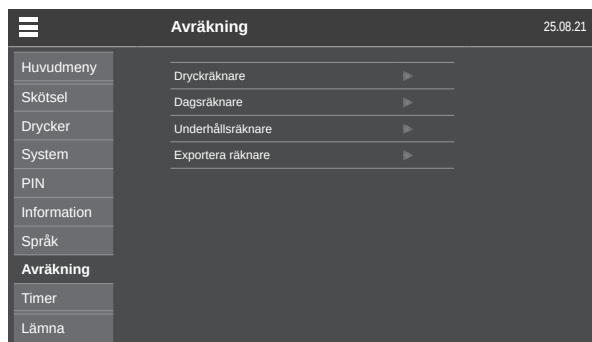


Dryckräknare

Här visas antalet utmatade drycker.



Dagsräknare

Här visas det dagliga antalet utmatade drycker.




Underhållsräknare

Här visas kaffemaskinens senaste rengöring och avkalkning.



Exportera räknare

Här exporteras maskinens aktuella mätarställningar till USB-minnet.



5.10 Timer



Tillkopplingstid

Alternativ: • aktiv • inaktiv

Standardvärde: ☒ aktiv ☐ inaktiv

aktiv Kaffemaskinens tillkopplingstid kan ställas in.
Inskrivning tt.mm.



Exempelvis, dagen börjar kl. 07.00.

Frånkopplingstid

Alternativ: • aktiv • inaktiv

Standardvärde: ☒ aktiv ☐ inaktiv

aktiv Kaffemaskinens frånkopplingstid kan ställas in.




Exempelvis, dagen slutar kl. 18.00.

Nedräkning för automatisk avstängning

Alternativ: • aktiv • inaktiv

Standardvärde: ☒ aktiv ☐ inaktiv


aktiv Nedräkning fram tills kaffemaskinen stängs av
(sekunder).



Exempelvis 30 sekunder före
avstängning.

Ladda ner fabriksdata

Återställer alla timer-inställningar på kaffemaskinen
till fabriksinställningarna.



6 Övriga inställningar

6.1 Ställa in malningsgrad



Klämrisk/risk för personskador



- Kaffekvarnen har rörliga delar som kan skada dina fingrar och händer.
 - > Stick inte in händerna i kvarnen när kaffemaskinen är igång och produkt-behållarna är borttagna.



OBSERVERA

Observera och följ kapitlet *Säkerhet*
▷ från sidan 7



Ställa in kvarn på finare malning

- Kaffekvarnen kan blockeras om du ställer in en finare malningsgrad för abrupt.
 - > Malningsgraden ska bara ställas in ett varv finare med multitool-reglaget.
 - > Mata sedan ut drycken med det finare malda kaffet.
 - > Upprepa stegen ovan tills önskad malningsgrad är inställd.

Ställa in kvarn på grövre malning

En grövre malningsgrad kan ställas in på en gång.

VIKTIGT

Observera och följ kapitlet *Garanti*
▷ från sidan 89

- Om kaffet rinner ut långsamt eller inte alls ställer du in malningsgraden på grov (4 eller 5).
- Malningsgraden ställs in med vredet på maskinens ovansida. Inställningsområdet är från fin (1) till grov (5). Fabriksinställningen är 3.
- Vi rekommenderar en grov inställning om du använder mörka kaffebönor (4 eller 5).
- Maskinen börjar inte använda malningsgradens inställningar innan 2 koppar kaffe har matats ut.



Ställa in malningsgrad

7 Skötsel

7.1 Säkerhetsanvisningar för skötsel

För att kaffemaskinen ska fungera problemfritt och bereda kaffe av bästa kvalitet måste den rengöras regelbundet.



Hälsorisk/hygien

- Mjölk är en mycket känslig produkt. Hälsosofarliga bakterier kan bildas i maskinens mjölksystem.
 - > Rengör mjölksystemet med mjölksystemspolningen varje dag efter användning.
 - > Genomför systemrengöring efter senast 7 dagar eller 250 bryggningar.
 - > Om kaffemaskinen inte har använts ett tag (flera dagar/veckor), rekommenderar vi att du kör rengöringsprogrammet minst två gånger innan du tar maskinen i drift igen.
 - > Efter systemrengöringen måste du rengöra mjölskummaren och ångröret för hand.
 - > Byt mjölkslangen när det behövs, men senast efter 6 månader.
 - > Följ HACCP-rengöringskonceptet.



OBSERVERA

Observera och följ kapitlet *Säkerhet*
▷ från sidan 7



Hälsorisk/hygien

- Om kaffemaskinen inte används kan bakterier förökas i den.
 - > Samtliga rengöringsarbeten måste utföras före och efter uppehållet om maskinen inte ska användas under flera dagar.



OBSERVERA

Observera och följ kapitlet *Säkerhet*
▷ från sidan 7



Hälsorisk/hygien

- Alla rengöringsmedel har anpassats perfekt till rengöringsprogrammen.
- > Använd bara WMF:s rengörings- och avkalkningsmedel.

OBSERVERA

Observera och följ kapitlet *Säkerhet*
▷ från sidan 7



Hälsorisk/risk för hudirritation och skållning



- Under rengöringen rinner het rengöringslösning och hett vatten ut ur utloppen.
- Heta vätskor kan irritera huden och orsaka brännskador.
- > För inte in händerna under utloppen under rengöringen.
- > Spärra alltid pekskärmen med "CleanLock" före rengöringen.
- > Rengöringsmedel får inte förtäras.

OBSERVERA

Observera och följ kapitlet *Säkerhet*
▷ från sidan 7

7.2 Översikt rengöringsintervall

Skötsel					
Varje dag	Varje vecka	Regelbundet	Automatiskt	Meddelande	
Rengöringsprogram ▷ från sidan 60					
	x				Systemrengöring
x					Mjölksystemspolning
x			x		Skummarpolning
x					Bryggarspolning
Avkalkning					
				x	Avkalkning ▷ sidan 64
Manuell rengöring					
x					Rengör pekskärmen (CleanLock) ▷ sidan 66
x					Rengör kaffesumplåda ▷ sidan 66
	x				Rengör vattentanken ▷ sidan 67
x					Rengör spillbricka ▷ sidan 68
x					Rengör kapsling ▷ sidan 69
x	x				Rengör mjölksystemet för hand ▷ sidan 69
		x			Rengör bönbehållaren och bönbehållarens lock ▷ sidan 72



- Varje dag = Minst en gång om dagen och vid behov
 Varje vecka = Rengöring varje vecka
 Regelbundet = Regelbundet vid behov
 Automatiskt = Automatiskt förlopp
 Meddelande = Efter meddelande på displayen
 (x) = Dagligen vid mycket smuts
 * = Tillval (beroende på utrustning)

7.3 Rengöringsprogram

7.3.1 Systemrengöring

Systemrengöringen är ett automatiskt rengöringsprogram som rengör kaffesystemet med en WMF-rengöringstablett.

En mjölksystemspolning ingår i systemrengöringen. Varaktighet ca 10 minuter.

Ett meddelande om systemrengöring visas automatiskt efter 200 bryggningar, men senast efter 6 dagar.

Dryckutmatningen spärras efter 250 bryggningar, men senast efter 7 dagar. Kaffemaskinen kan inte användas igen innan systemrengöringen har utförts.



Under rengöringen kan lite spolvatten hamna i kaffespumplådan. Detta är inget fel.



Hälsorisk/risk för hudirritation och skållning



- Under rengöringen rinner het rengöringslösning och hett vatten ut ur utloppen.
- Heta vätskor kan irritera huden och orsaka brännskador.
 - > För inte in händerna under utloppen under rengöringen.
 - > Innan rengöringen startas ska du ställa en uppsamlingsbehållare som rymmer minst 3 liter under utloppet.
 - > Rengöringsmedel får inte förtäras.



OBSERVERA

Observera och följ kapitlet *Säkerhet*
▷ från sidan 7



Rengöringsprogrammet genomförda steg visas på displayen.
Följ anvisningarna i visade meddelanden.

VIKTIGT



Om kaffemaskinen inte har använts ett tag (flera dagar/veckor), rekommenderar vi att du kör rengöringsprogrammet minst två gånger innan du tar maskinen i drift igen.

VIKTIGT

Click+Clean-adaptorn används för rengöringen. Mjölksystemrengöringen måste utföras efter 250 bryggningar, men senast efter 7 dagar.

Starta

- * Öppna menyn Skötsel
- * Tryck på **Systemrengöring**
- * Följ displayens anvisningar



Under rengöringen kan lite spolvatten hamna i kaffespumplådan. Detta är inget fel.

7.3.2 Mjölksystemspolning**Hälsorisk/risk för skållskador**

- Vid spolning strömmar hett spolvatten ut ur kombiutloppet.
 - > För inte in händerna under utloppen under rengöringen.

**OBSERVERA**

*Observera och följ kapitlet Säkerhet
▷ från sidan 7*

Mjölksystemspolningen kan startas separat. Det är användbart om det är längre uppehåll mellan mjölkdryckernas utmatning. Mjölksystemspolningen spolar rent mjölkslangen, mjölkmunstyckena och mjölkskummaren.

- * Öppna menyn Skötsel
- * Tryck på **Mjölksystemspolning**
- * Följ displayens anvisningar

7.3.3 Skummar spolning



Hälsorisk/risk för skållskador



- Vid spolning strömmar hett spolvatten ut ur kombiutloppet.
 - > För inte in händerna under utloppen under rengöringen.
-

En automatisk spolning av skummaren startar 3 minuter efter att den senaste mjölkdrycken har matats ut. Före automatisk start av skummar spolning hörs en akustisk varningssignal.

När skummar spolning är aktiverad får inga drycker som redan matats ut stå under kombiutloppet.



Om mjölkspolningen står på "inaktiv" måste mjölksystemet rengöras för hand varje dag, även på Click+Clean-maskiner.



OBSERVERA

Observera och följ kapitlet Säkerhet
▷ från sidan 7

OBS

7.3.4 Bryggarspolning



Hälsorisk/risk för skållskador



- Vid spolning strömmar hett spolvatten ut ur kombiutloppet.
- > För inte in händerna under utloppen under rengöringen.



OBSERVERA

Observera och följ kapitlet *Säkerhet*
▷ från sidan 7

En akustisk varningssignal hörs innan den automatiska bryggarspolningen startar.

Drycker som har matats ut tidigare får inte stå kvar under kombiutloppet under spolningen.

- * Öppna menyn Skötsel
- * Tryck på **Bryggarspolning**
- * Följ displayens anvisningar

7.4 Avkalkning



Hälsorisk/risk för hudirritation och skållning



- Under rengöringen och avkalkningen rinner het rengöringslösning resp. avkalkningslösning ur utloppet.
 - Heta vätskor kan irritera huden och orsaka brännskador.
 - Rengörings- och avkalkningsmedel kan vara hälsofarliga vid beröring eller oavsiktlig kontakt.
 - > Kaffemaskinen måste vara komplett monterad innan avkalkningen startas.
 - > För inte in händerna under utloppen under rengöringen eller avkalkningen.
 - > Rengöringsmedel och avkalkningsmedel får inte förtäras.
 - > Läs avkalkningsförpackningens produktinformation.
-



OBSERVERA

Observera och följ kapitlet Säkerhet
▷ från sidan 7



Risk för skållskador



- Drycker och ånga som matas ut ur utloppen är heta. De värmer upp närliggande områden och gör dem heta.
 - > Om kaffemaskinen är varm startas först ett avkylningsförlopp. Avkylningen tar 5–10 minuter.
 - > Vänta tills avkylningsförloppet är klart.
-



OBSERVERA

Observera och följ kapitlet Säkerhet
▷ från sidan 7



- WMF-avkalkningsmedel ä anpassade och testade för kaffemaskinens material. Om du använder andra avkalkningsmedel kan kaffemaskinen komma till skada.
- > Använd alltid WMF-avkalkningsmedel till avkalkningen.

Vi övertar inget ansvar för skador som uppstår om andra avkalkningsmedel används och garantin upphör att gälla.

VIKTIGT

Observera och följ kapitlet *Garanti*
▷ från sidan 89

När maskinen måste avkalkas avgörs av vattnets hårdhet, genomflöde och om det sitter ett vattenfilter i maskinen. Tidpunkten beräknas och visas av WMF 950 S.

Avkalkningen sker i fyra steg.

- Avkalkningsförlopp (på varm kaffemaskin)
- Förberedelse
- Avkalkning
- Spolning



Avkalkningen tar sammanlagt
ca 40 minuter.
Förloppet får inte avbrytas
vid någon tidpunkt.

Du behöver följande till avkalkningen:

- 150 ml WMF flytande avkalkningsmedel



Displayens meddelanden leder dig genom programmet steg för steg. När du startar förloppet måste du följa förloppets ordningsföljd.
Följ anvisningarna i visade meddelanden.

VIKTIGT

Öppna avkalkningsprogrammet

- * Öppna menyn Skötsel
- * Tryck på **Avkalkning**
- * Följ displayens anvisningar

Avkalkningen tar ca 40 minuter.

▷ Huvudmeny
▷ Skötsel
▷ Avkalkning



- Med en fast vattenanslutning finns det inget vattenfilter i vattentanken.
- > Rengör flottören och backventilen regelbundet.

VIKTIGT

7.5 Manuell rengöring

Beställningsnummer för WMF:s
rengöringsprogram
▷ Tillbehör och reservdelar
sidan 93

7.5.1 Rengör pekskärmen (CleanLock)

* Tryck på **CleanLock**

En nedräkning som varar i 15 sekunder startar.

När nedräkningen är klar kan du rengöra pekskärmen. Pekschärmen aktiveras igen när det har gått 15 sekunder sedan den sista beröringen.



Risk för skållskador

- Se upp med heta ytor nära pekskärmen.
- Om en dryck börjar matas ut oavsiktligt kan personalen skadas.
- > Spärra alltid pekskärmen med "CleanLock" före rengöringen.



OBSERVERA

Observera och följ kapitlet *Säkerhet*
▷ från sidan 7



- Kapslingen kan repas under rengöringen.
- > Displayen ska bara rengöras med en ren, fuktig duk. Använd inte rengöringsmedel.
- > Använd mjuka dukar till rengöringen.
- > Vi rekommenderar en fuktig mikrofibertrasa.

VIKTIGT

Observera och följ kapitlet *Garanti*
▷ från sidan 89

7.5.2 Rengör kaffesumplådan (kaffesumpränna, tillval)

- * Ta bort spillbrickan
- * Ta ut kaffesumplådan
- * Töm kaffesumplådan och spola under rinnande kranvatten
- * Torka av den med en fuktig duk
- * Torka kaffesumplådan och sätt tillbaka den



- > Om kaffemaskinen har en sumpavfallsöppning till bardisken måste sumpavfallsöppningen rengöras varje dag.
- > Använd inte kraft! Risk att delen går sönder.



VIKTIGT

Observera och följ kapitlet *Garanti*
▷ från sidan 89

7.5.3 Rengör vattentanken



Hälsorisk/hygien

- > Om vattentanken ska vara fylld med vatten länge måste detta bytas regelbundet, i annat fall äventyras hälsa och säkerhet.

- * Ta ut vattentanken och töm den
- * Rengör vattentanken med diskborste en gång i veckan
- * Rengör flottören och backventilen regelbundet
- * Skölj vattentanken noga med kranvatten
- * Fyll på rent kranvatten i vattentanken och sätt in den



OBSERVERA

Observera och följ kapitlet *Säkerhet*
▷ från sidan 7



7.5.4 Rengör spillbricka



Risk för skållskador



- Heta vätskor kan samlas i spillbrickan.
 - Om du inte hakar i spillbrickan ordentligt, exempelvis efter rengöringen, kan du bränna dig på het vätska.
 - > Var försiktig när du flyttar spillbrickan.
 - > Sätt tillbaka den noggrant så att du inte spiller ut vatten oavsiktligt.
 - > Se till att spillbrickan sitter rätt.
-

- * Lyft upp spillbrickan något framtill och ta ut den
- * Ta bort spillbrickan
- * Ta ut kaffesumplådan
- * Ta ut droppgallret och rengör det med rengöringsborsten
- * Rengör spillbrickan noga
- * Spola spillbrickan och droppgallret med rent kranvatten
- * Torka spillbrickan och droppgallret, sätt ihop dem och sätt tillbaka den i maskinen



Observera och följ kapitlet Säkerhet
▷ från sidan 7



7.5.5 Rengör kapsling



- Kapslingen kan repas under rengöringen.
- > Använd inte skurpulver eller liknande för att rengöra kapslingen.
- > Använd bara mycket milda rengöringsmedel.
- > Använd inte rengöringsmedel som är mycket alkaliska, alkoholhaltiga eller avfettande.
- > Använd mjuka dukar till rengöringen.

- * Stäng av kaffemaskinen med till-/från-knappen
- * Låt kaffemaskinen kalla innan du rengör den
- * Torka av den svalnade kaffemaskinens utsidor med en fuktig duk
- * Torka torrt med en mjuk bomullsduk

VIKTIGT

Observera och följ kapitlet *Garanti*
▷ från sidan 89

Obs

Det finns hållfasthetsproblem om alkaliska rengöringsmedel, lösningsmedel som aceton, karbon, koltetraklorid, färglösningsmedel, alkoholföreningar >5%, ammoniak, bensen, glycerin, xylen används. Skurpulver, avfettande tvättmedel och stark fönsterputs är inte heller lämpliga att använda.

Displayen ska bara rengöras med en ren, fuktig duk. Använd inte rengöringsmedel.

7.5.6 Rengör mjölksystemet för hand

Varje dag: utan Click+Clean

Varje vecka: med Click+Clean



Risk för skållskador

- Om en dryck börjar matas ut oavsiktligt kan personalen skadas.
- > Stäng alltid av kaffemaskinen innan du rengör den.
- > Dra ut elsladden.



OBSERVERA

Observera och följ kapitlet *Säkerhet*
▷ från sidan 7



Hälsorisk

- WMF mjölksystemrengöringsmedlet kan orsaka allvarliga ögonskador vid ögonkontakt.
- > Se till att människor och djur inte får mjölksystemrengöringsmedel i ögonen.



OBSERVERA

Observera och följ kapitlet *Säkerhet*
▷ från sidan 7

- * Spola mjölksystemet
- * Dra av mjölkslangen
- * Tryck på tungorna på mjölkskummarens sidor och dra ut den med ångmunstycket och mjölkslangen
- * Ta isär mjölkskummaren i dess beståndsdelar
- * Ta bort skummarens packning vid utloppet
- * Skruva ur mjölkmunstycket
- * Skölj alla delarna noga under rinnande varmt vatten
- * Torka av kombiutloppet med en fuktad duk
- * Rengör kanaler och anslutningar med den medföljande rengöringsborsten

Den demonterade mjölkslangen och mjölkmunstycket kan rengöras med en borste vid behov.

(33 2408 0000 och 33 4136 8000)

- * Ta av Click+Clean-adaptern från mjölkslangen
- * För in borsten i slangens båda ändar och i mjölkmunstycket och rengör alla områden
- * Upprepa tills det är helt rent
- * Blanda 5 ml WMF-specialrengöringsmedel med 500 ml dricksvatten
- * Lägg alla komponenter, inklusive rengöringsborsten, i rengöringslösningen

Samtliga delar måste vara helt täckta av rengöringslösningen i minst 5 timmar.

- * Rengör alla delar noga med borsten
- * Skölj alla delar noga med kranvatten





Hälsorisk/hygien

- > Dekorremarna som sitter vid kombiutloppet kan tas av och rengöras om de är smutsiga.



OBSERVERA

Observera och följ kapitlet *Säkerhet*
▷ från sidan 7



Risk för bränn- och skållskador



- Det kan komma het ånga ut ångröret när mjölkskummaren är avtagen.



- > Montera aldrig ett ångrör utan en mjölkskummare.
- > Se upp med heta ytor under isärtagningen. Det rinner ut varmt vatten ur Click+Clean-adaptern och ur varmvattenutloppet.



OBSERVERA

Observera och följ kapitlet *Säkerhet*
▷ från sidan 7

- * Montera ihop mjölkskummaren

Fukta delarna som ska sammanfogas med vatten, inte med fett.

- * Sätt ihop delarna och tryck ihop dem hårt

- * Sätt tillbaka mjölkskummaren i kombiutloppet

Rengöra mjölkslangen

- * För ner en av mjölkslangens ändar till övriga delar i rengöringslösningen
- * Rengör mjölkmunstycket med en borste
- * Doppa sedan resten av mjölkslangens längd lite i taget i rengöringslösningen
- * Rengör mjölkslangen med en borste

Då förhindrar du att luftbubblor finns kvar i mjölkslangen.

Samtliga delar måste vara helt täckta av rengöringslösningen.



Rengöringsborste (33 4136 8000)



Risk för bränn- och skållskador

- Om Click+Clean-adaptorn inte är korrekt monterad eller mjölkslangen hänger ner kan det rinna ut varmt vatten under rengöringen.
- > Använd inte kaffemaskinen om Click+Clean-adaptorn inte är fullständigt monterad.



OBSERVERA

Observera och följ kapitlet Säkerhet
▷ från sidan 7

7.5.7 Rengöra bönbehållaren och bönbehållarens lock

Bönbehållaren och bönbehållarens lock rengörs vid behov och med jämna mellanrum. Vi rekommenderar att de rengörs varje månad.



Risk för personskador

- Långt hår kan fastna i kvarnen och dras in i kaffemaskinen.
- > Skydda håret med ett hårnät.



OBSERVERA

**Klämrisk/risk för personskador**

- Kaffemaskinen har rörliga delar som kan skada dina fingrar och händer.
- > Stäng av kaffemaskinen och dra ut sladden innan du för in händerna i kaffekvarnen eller i bryggenhetens öppning.

**OBSERVERA**

- > Diska aldrig bönbehållaren i en diskmaskin.
- > Ta ut bönbehållaren om maskinen inte ska användas en längre tid och mata ut minst tre drycker.

VIKTIGT

Observera och följ kapitlet Garanti
▷ från sidan 89

- * Tryck på till-/från-knappen en kort stund (ca 1 sekund)

Kaffemaskinen stängs av.

- * Dra ut elsladden
- * Ta av bönbehållarens lock
- * Torka av undersidan på bönbehållarens lock med en fuktig duk
- * Rengör området kring låsmekanismen noggrant med rengöringsborsten
- * Öppna bönbehållaren genom att vrida spaken ett kvarts varv bakåt tills den är helt upplåst
- * Töm bönbehållaren
- * Torka av bönbehållaren med en fuktad duk
- * Låt bönbehållaren bli fullständigt torr
- * Fyll på bönbehållaren
- * Stäng bönbehållaren genom att vrida spaken framåt ett kvarts varv
- * Sätt tillbaka bönbehållarens lock



7.6 Använda maskinen igen efter ett längre uppehåll

- * Ta ut och rengör bönbehållaren om maskinen inte har använts en längre tid
- * Sätt tillbaka bönbehållaren och fyll på efter behov
- * Mata ut minst tre drycker. Det säkerställer att du använder färska bönor.

Idrifttagnings-funktion

Om maskinen inte har använts en längre tid rekommenderar vi att du följer anvisningarna nedan. Följ dessutom alla anvisningar i bruksanvisningarna som hör till WMF kaffemaskinen, påbyggnadsutrustningen och tillbehören.

- * Kör en komplett systemrengöring inklusive en mjölksystemrengöring
- * Upprepa hela rengöringsprocessen ytterligare en gång
- * Dra ut kaffemaskinens elsladd
- * Stäng vattentillförseln på plats eller töm vattentanken
- * Sätt in vattentanken igen

* Ta av alla löstagbara delar från kaffemaskinen

Dessa är följande:

bönbehållare, bryggenhet, vattentank,
mjölkskummaren, mjölkslangarna, kaffesumplåda,
spillbricka

* Rengör samtliga delar enligt anvisningarna
i bruksanvisningen

* Låt alla delar torka helt innan du sätter in dem igen

* Sätt tillbaka alla delarna

*Observera: På vissa modeller måste enskilda delar tas
isär och sedan sättas ihop igen.*

* Följ bruksanvisningen

* Rengör maskinen invändigt bakom sumpbehållaren

* Om maskinen har en sumpavfallsöppning genom
disken ska kaffesumprännan och sumpbehållaren
rengöras

* Rengör tankarna enligt bruksanvisningens
instruktioner

Förvara maskinen på ett skyddat ställe om det
finns risk för minusgrader på uppställningsplatsen.
Kontakta service gällande frostskydd.

8 HACCP-rengöringskoncept

Du är enligt lag skyldig att sörja för att dina gästers hälsa inte äventyras av de livsmedel du serverar. Därför krävs ett HACCP-rengöringskoncept (Hazard Analysis Critical Control Points) för att identifiera och utvärdera eventuella faror. Du måste göra en riskanalys av din verksamhet. Analysens syfte är att identifiera och eliminera faktorer som utgör en risk för livsmedelshygien. Därför måste du fastställa och implementera övervaknings- och kontrollrutiner. Kaffemaskiner från WMF uppfyller ovan angivna krav om de installeras, underhålls, sköts och rengörs enligt instruktionerna. Om kaffemaskinen inte underhålls och rengörs korrekt utgör bristande livsmedelshygien en hälsofara vid förtäringen av mjölkdrycker som har matats ut ur maskinen. Följ anvisningarna i nedanstående punkter för att upprätthålla HACCP-rengöringskonceptet:

Sterilisera mjölksystemet varje dag

- Följ mjölksystemets rengöringsinstruktioner i kapitlet Skötsel. Säkerställ att ditt system håller en låg bakterienivå när arbetsdagen börjar.



Om du trycker på infoknappen  kan du öppna den senaste rengöringens loggar.

"Förordning gällande livsmedelshygien av den 5 augusti 1997"

Använd vårt HACCP-rengöringskoncept för att övervaka att maskinen rengörs regelbundet.

Använd bara rengöringsmedel som är godkända av WMF.

*Följ kapitlet Skötsel
▷ från sidan 57*

TIPS

Börja alltid arbetsdagen med en nyöppnad, kylt mjölkförpackning

- UHT-behandlad mjölk i sin originalförpackning är i regel fri från skadliga bakterier. Öppna alltid en ny, kylt mjölkförpackning innan du börjar arbeta.
- Ge akt på absolut renlighet när du öppnar mjölkförpackningen! Bakterier kan överföras om du har smutsiga händer eller använder smutsiga redskap.

Rekommendation:

använd UHT-behandlad mjölk med 1,5% fetthalt.

Håll mjölken kall!

- Se alltid till att du har tillgång till en ny, kylt mjölkförpackning.
- Om du inte har möjlighet att kyla mjölken under dagen måste den förbrukas mycket fort. Kyl mjölken med jämna mellanrum om det behövs.
- Om det går åt lite mjölk måste den kylda mjölken förvaras i kylskåp.

Vid arbetsdagens början ska mjölkens temperatur vara ca 6–8 °C.

En liter mjölk räcker till ca 20 koppar cappuccino, kan variera beroende på inställningarna.

HACCP-rengöringskoncept

Månad _____ År _____

Använd endast kyld H-mjölk, i annat fall kan hälsorisker orsakade av mikrobakterier inte uteslutas!
Använd bara produkter vars bäst-före-datum inte har passerats.

Rengöringsarbeten:

Varje dag

1. Avstängningsspolningen
▷ Startar automatiskt när maskinen stängs av.
Mjölksystemet spolas inte under avstängningsspolningen.
2. Rengör pekskärmen, sumplåda, spillbricka och hölje
▷ Bruksanvisning, kapitlet Skötsel

Varje vecka

3. Systemrengöring (rengöra bryggenheten)
4. Rengör mjölksystemet för hand
Rengör vattentanken

Regelbundet

5. Rengör bönbehållare
Rengör kombiutloppet
▷ Bruksanvisning, kapitlet Skötsel

Datum	Rengöringsarbete					Underskrift
	Klockan					
	1	2	3	4	5	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						

Datum	Rengöringsarbete					Underskrift
	Klockan					
	1	2	3	4	5	
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						

9 Underhåll och avkalkning

Observera maskinen är en professionell industriell kaffemaskin som kräver regelbundet underhåll och regelbunden avkalkning.

Underhållsintervallen avgörs av hur länge kaffemaskinen används. Displayen visar när det är dags att underhålla maskinen.

Du kan fortsätta använda kaffemaskinen även efter att maskinen signalerar att det är dags att utföra underhåll, men vänta inte länge eftersom det kan äventyra maskinens funktioner eller resultera i skador på grund av bristande underhåll.

9.1 Underhåll

Underhåll efter meddelande på displayen får endast utföras av utbildad personal eller av WMF Service eftersom säkerhetskontroller ingår i detta underhåll. Följande underhållsarbeten ska utföras:

- Avkalkning, kan utföras av användaren/maskinägaren.
- Underhåll efter meddelande på displayen får endast utföras av utbildad personal eller av WMF Service eftersom säkerhetskontroller ingår i detta underhåll.

*Meddelanden Service-underhåll
▷ Meddelanden och anvisningar
sidan 80*

*Avkalkning
▷ Programvara ▷ Skötsel
▷ Avkalkning
sidan 64*

*Meddelanden Service-underhåll
▷ Meddelanden och anvisningar
sidan 80*


9.2 WMF Service

Du är välkommen att kontakta WMF:s centrala kundtjänst om du inte vet vilken lokal serviceleverantör du kan vända dig till.

WMF GmbH
WMF Platz 1
D-73312 Geislingen (Steige)

Viktigt

Kontakta WMF Service för övrigt underhålls- och reparationsarbete. Telefonnummer finns på kaffemaskinens adressetikett samt i maskinens följersedel.



10 Meddelanden och anvisningar

10.1 Meddelanden om användning

Fyll på bönor

- * Fyll på bönbehållaren (den behållare som visas)
- * Kontrollera:
 - Kaffebönorna matas inte fram.
- * Rör om med en stor sked och bekräfta med 

Öppna avstängningskranen

- * Öppna vattenkranen och bekräfta

Töm kaffesumplådan

- * Töm kaffesumplådan

Kaffesumplåda saknas

- * Sätt tillbaka kaffesumplådan korrekt

Byt vattenfilter

- * Byt vattenfilter

Observera och följ vattenfiltrets bruksanvisning!

- * Kontakta vid behov WMF Service

Kontakta WMF Service

Felnummer visas

Servicemeddelande

Serviceunderhåll efter meddelande på displayen.

- * Kontakta WMF Service

Obs

Vi rekommenderar att du använder ett vattenfilter till maskiner med fast vattenanslutning.

*Felmeddelanden och störningar
▷ sidan 81*

Servicemeddelanden och anvisningar. I allmänhet kan du fortsätta använda kaffemaskinen.

10.2 Felmeddelanden och störningar

Grundläggande tillvägagångssätt vid felmeddelanden och störningar.

- * Stäng av kaffemaskinen och starta den igen efter ett par sekunder
- * Upprepa tillvägagångssättet som utlöste störningen

I många fall är störningen nu åtgärdad och du kan arbeta vidare.

Om det inte fungerar: leta upp feltexten eller felkoden i listan nedan och följ anvisningarna.

Kontakta WMF Service om anvisningarna inte leder till att störningen åtgärdas eller om felet inte finns med i listan.

Vissa meddelanden leder till att funktioner spärras.

Om så är fallet slocknar den aktuella dryckesknappen.

Du kan fortsätta brygga drycker vars dryckesknappar är tända.

Din WMF 950 S är utrustad med ett analysprogram.

Inträffade störningar visas på displayen.

Felmeddelandena i listan kan även bero på störningar i elnätet.

Felmeddelandet och ett felnummer visas.



Till-/från-knappen reagerar efter ca 1 sekund och kaffemaskinen stängs av.
Om du vill åtgärda ett fel, till exempel om programmet hänger sig, kan du stänga av styrningen genom att trycka på till-/från-knappen en längre stund. Slå därefter på kaffemaskinen igen.

OBS

Fel-nummer	Fel-beskrivning	Åtgärd
2	Ingen temperatur identifierades	* Stäng av kaffemaskinen och starta om den * Kontakta WMF Service om felet inte är åtgärdat

10.3 Fel med felindikering

Störning	Fel-beskrivning	Åtgärd
Systemet är tomt	Flödesmätaren identifierar inget genomflöde under spolningen, varmvattenutmatningen eller ångutmatningen	* Kontrollera att rätt vattenanslutning är vald
Bryggposition-fel	Bryggenhetens koppling sitter inte rätt	* Stäng av kaffemaskinen och starta om den * Kontakta WMF Service om felet inte är åtgärdat
Låg temperatur	NTC har identifierat en låg temperatur (under 0 °C)	* Kontrollera omgivningstemperaturen
Sätt in vattentanken	Vattentanken har inte satts in korrekt	* Kontrollera att vattenkranen sitter korrekt * Sätt in vattentanken igen
Fyll vattentanken	Lite vatten i vattentanken	* Kontrollera om vattenkranen är tom * Fyll vattentanken * Sätt in vattentanken igen

Störning	Fel-beskrivning	Åtgärd
Vattentryck saknas	Flödesmätaren identifierar inte något genomflöde under kaffeutmatningen	* Kontrollera att vattenförsörjningen är öppen * Kontrollera att rätt vattenanslutning är vald * Låt en fackman kontrollera vattenförsörjningen och vattentrycket på plats * Kontakta WMF Service om felet inte är åtgärdat Temporär lösning * Inaktivera "fast vattenanslutning" och använd maskinens vattentank <i>Fast vattenanslutning ▷ System, sidan 47</i>
Sätt in bönbehållaren	Bönbehållaren har inte satts in korrekt	* Kontrollera att bönbehållaren sitter korrekt
Fyll på bönbehållaren	Bönorna är slut	* Kontrollera om bönbehållaren är tom * Fyll på bönbehållaren
Varmvatten matas ut istället för kaffe	kaffebönor har fyllts på, men felet kvarstår	* Kontrollera att bönbehållarens spak är ordentligt stängd och om tratten är öppen
Sätt in spillbrickan	Spillbrickan har inte satts in korrekt	* Kontrollera att spillbrickan sitter korrekt * Kontrollera att locket sitter korrekt på sumpbehållaren <i>▷ Användning ▷ Spillbricka, sidan 34</i>
Töm spillbrickan	Spillbrickan är full	* Kontrollera om spillbrickan är full * Rengör och torka vattennivå-sensorn av metall
Töm kaffesumplådan	Sumpbehållaren är full	* Kontrollera sumpbehållaren och töm vid behov

Störning	Åtgärd
Kvarnen är blockerad 	* Stäng av kaffemaskinen och dra ut strömkontakten * Ta av bönbehållaren * Avlägsna alla kaffebönor ur kvarnen * Ställ in kvarnen på grövre malning * Sätt tillbaka bönbehållaren * Sätt in strömkontakten igen och starta kaffemaskinen * Mata ut en testdryck * Ställ sedan in önskad malningsgrad igen ▷ Övriga inställningar ▷ Ställa in malningsgrad, sidan 56 * Kontakta WMF Service om felet inte är åtgärdat
Det går inte att sätta in spillbrickan	* Kontrollera om spillbrickan drogs ut när bryggaren inte var i utgångspositionen * Ta ut kaffesumplådan * Sätt in spillbrickan <i>Bryggaren kör tillbaka till utgångspositionen.</i> * Ta sedan ut spillbrickan igen * Sätt in sumpbehållaren * Sätt in dropbrickan igen
USB-minne identifieras inte	* Formatera USB-minnet till formatet FAT32

11 Säkerhet och garanti

11.1 Risker för kaffemaskin



Följ bruksanvisningen

Vi tar inget ansvar för skador som orsakats av att denna bruksanvisning inte följs. Observera och följ användnings- och installationsföreskrifterna.

Uppställningsplats

- Uppställningsplatsen måste vara torr och skyddad mot stänkvatten.
- Det kommer alltid ut lite kondensvatten, vatten eller ånga ur en kaffemaskin.
 - > Kaffemaskinen får inte användas utomhus.
 - > Ställ kaffemaskinen på en plats där vatten inte stänker på den.
 - > Kaffemaskinen ska ställas på ett underlag som tål vatten och värme för att skydda uppställningsplatsen mot vatten- och värmeskador.

Kaffekvarn

- Främmande föremål kan skada kaffekvarnen. Sådana skador täcks inte av garantin.
- > Se till att inga främmande föremål hamnar i bönbehållaren.

VIKTIGT

*Observera och följ kapitlet Garanti
▷ från sidan 89*

*Användning och installation
▷ från sidan 16*

Tänk på följande för att undvika tekniska problem och att kaffemaskinen skadas:

- Om dricksvattnet är hårdare än 5 °dKH måste du installera ett vattenfilter från WMF. Kaffemaskinen kan skadas om det kaffefilter som rekommenderas av WMF Service inte används (t.ex. att den kalkar igen).
- På grund av försäkringstekniska skäl ska du alltid skilja maskinen från elnätet med huvudströmbrytaren eller genom att dra ut elsladden efter arbetsdagens slut. Om maskinen har en fast vattenanslutning måste vattenledningens huvudkran stängas.
- Vi rekommenderar å det starkaste att du även ansluter avloppet för kaffemaskiner med fast vattenanslutning. I annat fall kan vattnet i spillbrickan rinna över och exempelvis skada inredningen.
- Det kan rinna vatten ur spillbrickan om maskinen inte är ansluten till ett vattenavlopp. Detta vatten kan tränga in till kaffemaskinens strömförande delar, vilket kan starta en brand.
 - Stäng alltid vattenledningens huvudkran efter arbetsdagen.
 - Töm alltid spillbrickan.
 - Anslut kaffemaskinen till ett vattenavlopp.
- Vi rekommenderar skadeförebyggande åtgärder, till exempel:
 - att du monterar en vattenvakt på vattenledningen
 - att du installerar brandvarnare
- Om kaffemaskinen inte har använts ett tag (flera dagar/veckor), rekommenderar vi att du kör rengöringsprogrammet minst två gånger innan du tar maskinen i drift igen.

Systemrengöring
▷ Rengöringsprogram
sidan 60

11.2 Direktiv

Tillverkare: WMF GmbH, 73312 Geislingen (Germany)
Maskinen uppfyller kraven i alla tillämpliga bestämmelser i maskindirektiv 2006/42/EG, EMC-direktiv 2014/30/EU och RoHS-direktiv 2011/65/EU.

Ovan angivna tillverkare förklarar att kaffemaskinen överensstämmer med alla tillämpliga bestämmelser i angivna direktiv. Om apparaten ändras utan samråd med oss förlorar denna förklaring sin giltighet.
Sammanställning av tekniska underlag: WMF GmbH.
Försäkran om överensstämmelse i original medföljer apparaten. Apparaten är CE-märkt.

Apparaten uppfyller kraven i livsmedels-, bruksföremål- och fodermedelslagsamlingen (LFGB), bruksföremålsförordningen (BedGgstV), EU-förordning nr 10/2011 samt EG-förordning nr 1935/2004 gällande versioner.

Vid avsedd användning utgör apparaten ingen hälsorisk eller medför andra oönskade risker.

De använda materialen och råvarorna motsvarar bruksföremålsförordningen samt EU-förordning nr 10/2011.

För länder utanför EU gäller användarlandets aktuella bestämmelser.

Apparaten faller under direktivet för hantering av elektriskt och elektroniskt avfall WEEE 2012/19/EU och får inte slängas i hushållssoporna.

Spårbarhet enligt EG-förordning nr 1935/2004 samt tillverkning enligt god tillverkningspraxis enligt EG-förordning nr 2023/2006 har säkerställts och garanteras av oss.



Kontakta WMF Service när produkten ska skrotas.

*Adress
▷ sidan 79*

11.3 Användarens skyldigheter

Användaren måste se till att kaffemaskinen underhålls regelbundet av WMF Servicetekniker eller auktoriserad servicepartner. Användaren ska se till att säkerhetsanordningarna kontrolleras.

Servicemenyn får endast vara tillgänglig för personer med kunskap om och praktisk erfarenhet av apparaten, i synnerhet om säkerhet och hygien.

Kaffemaskinen måste ställas upp på ett sådant sätt att skötsel och underhåll kan utföras obehindrat.

Om kaffemaskinen används på kontor eller andra personalutrymmen måste personal som har informerats om kaffemaskinens funktion ansvara för kaffemaskinen.

Utbildad personal måste ansvara för maskinens underhåll och hjälpa till om användare har frågor.

Maskinägaren måste se till att elsystem och installationer är i felfritt skick (enligt gällande lokala bestämmelser). För att kaffemaskinen ska kunna användas på ett säkert sätt krävs bl.a. regelbundna kontroller av säkerhetsventilerna och tryckkärnen.

Dessa åtgärder utförs av WMF Service eller av servicepersonal som har auktoriserats av WMF i samband med att kaffemaskinen underhålls.

Till systemrengöringen måste specialrengöringsmedel från WMF avsett för kaffemaskiner (tabletter) och mjölksystem (flytande rengöringsmedel) användas.

Maskinavkalkningen får endast ske med WMF:s eget angivna specialavkalkningsmedel.

Tillverkarens anvisningar om underhållsintervall och underhållsfrekvens (▷ Underhåll) måste följas.

Batteriet i BTLE-sensorn måste sorteras separat från osorterat, brännbart avfall.

Radera personuppgifter från den gamla maskinen innan den kasseras.

*WMF specialrengöringsmedel
▷ Tillbehör och reservdelar
sidan 93*



*Den här symbolen står på typskylten
och i bruksanvisningen på sidan
87.*

11.4 Garantianspråk



Följ bruksanvisningen

- Vi tar inget ansvar för skador som orsakats av att denna föreskrift inte följs.
 - > Observera och följ användnings- och installationsföreskrifterna.

VIKTIGT

*Användning och installation
▷ från sidan 16*

Köpeavtalet anger i vilka fall köparen är berättigad till garanti och om garantianspråken för köparen är gällande. Om bruksanvisningens instruktioner inte följs kan garantin upphöra att gälla.

Garantin gäller inte:

- För samtliga komponenter som slits normalt när maskinen används. Detta gäller även packningar och bryggenhet.
- För brister som beror på väder, kalkavlagringar, kemisk, fysikalisk, elektrokemisk eller elektrisk inverkan.
- Om skador uppstår på grund av att vattenfilter inte används fast vattenhårdenheten kräver att vattnet filtreras.
- Om brister uppstår på grund av att föreskrifter om maskinens hantering, underhåll och skötsel (t.ex. bruksanvisning och underhållsanvisning) ignoreras.
- Om brister uppstår på grund av att andra delar än WMF originalreservdelar monteras eller monterats felaktigt av köparen eller tredje part, eller brister på grund av felaktig eller vårdslös hantering.
- För skador som uppstår på grund av att köparen eller tredje part utan vårt godkännande har utfört icke sakkunniga ändringar eller reparationer på maskinen.
- För brister som uppstår på grund av olämplig eller icke ändamålsenlig användning.

Viktigt

*Underhåll
▷ sidan 78*

Bilaga: Teknisk specifikation

Yttermått	Bredd 303 mm Djup 528 mm Höjd 562 mm
Tomvikt	22 kg
Vattenledning	3/8" slangkoppling med huvudkran och ett smutsfilter med en maskvidd 0,08 mm ombesörjs av kunden. ⁽¹⁾ Minst 0,2 MPa (2 bar) flödestryck vid 2 l/min. Maximalt 0,6 MPa (6 bar). Viktigt! Om fastighetens flödestryck är över 0,6 MPa (6 bar) måste under alla förhållanden en tryckbegränsare installeras som ska ställas in på högst 0,6 MPa (6 bar). Maximal inoppstemperatur 35 °C. Du måste använda slangarna som följer med din nya kaffemaskin och/eller slangarna som följer det nya vattenfiltret. Använd inte gamla slangar.
Vattenkvalitet	Om dricksvattnet är hårdare än 5 °dKH måste du installera ett vattenfilter från WMF.
Vattentankvolym	ca. 1,8 l
Användning på höjd över havet	<2 000 m
Nominell effekt	2,6–2,8 kW
Spänningsmatning	220–240 V, 50/60 Hz, (1/N/PE)
Belysning	Lysdiod klass 1
Kapslingsklass	IP X0
Skyddsklass	
Permanent ljudtrycksnivå (L _{pa})	<70 dB(A) ⁽²⁾

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar.

⁽¹⁾ Dessa riktlinjer (IEC 60335–2-75) för kaffemaskinens vattenanslutning gäller inom EU. Följ även eventuellt tillkommande lokala och nationella föreskrifter. Utanför EU måste acceptansen av angivna standarder undersökas av den som introducerar kaffemaskinen på marknaden.

⁽²⁾ Den A-vägd ljudtrycksnivån L_{pa} (slow) och L_{pa} (impulser) vid personalens arbetsplats är under 70 dB(A) i kaffemaskinens alla driftsätt.

Omgivningstemperatur	+5 °C till maximalt +35 °C (töm vattensystemet vid frost).
Maximal fuktighet	80% relativ fuktighet utan daggbildning. Maskinen ska inte användas utomhus.
Uppställningsyta/ stänkvatten	Ställ apparaten på ett vågrätt, stabilt, vattenbe- ständigt och värmetåligt underlag. Apparaten får inte spolras med vatten när den rengörs. Apparaten måste ställas så att vatten inte stänker på den. Apparaten får inte ställas på en plats där annan rengöring utförs med vattenslang, ångstråltvätt, ångtvätt eller liknande.
Avstånd inbyggnad	Avståndet mellan kaffemaskinen och väggen eller andra föremål måste av funktions-, service- och säkerhetsskäl vara minst 50 mm i sidled och minst 50 mm baktill. Vi rekommenderar att du lämnar plats åt ett arbetsutrymme på minst 800 mm framför kaffemaskinen. Vi rekommenderar ett fritt utrymme på minst 200 mm ovanför produkt- behållaren. Uppställningsplatsen bör vara minst 950 mm över golvet. Om kaffemaskinens anslutningar ska dras ner genom bardisken bör du ta hänsyn till hur stor plats ledningarna tar, eftersom de kan minska det användbara utrymmet under bardisken.
Vattenfilter monteringsmått	Se vattenfiltrets bruksanvisning.

Anvisningarna om elanslutning och angivna standarder gäller kaffemaskinens anslutning inom EU. Följ även eventuellt tillkommande lokala och nationella föreskrifter. Utanför EU måste acceptansen av angivna standarder undersökas av den som introducerar kaffemaskinen på marknaden.

Den befintliga elanläggningen måste motsvara både landets föreskrifter enligt IEC 60364 och uppgifterna på typskylten.

Vid enfasanslutning monteras ett jordat eluttag eller ett landspecifikt enfasuttag i fritt åtkomligt i maskinens närhet, vid trefasanslutning monteras ett fempoligt CEE/CEKON-uttag enligt DIN EN 50310 VDE 0800-2-310 eller ett landspecifikt flerpolsuttag. Uttagen ombesörjs av kunden. Elsladden får inte komma i kontakt med heta komponenter. Om maskinens elsladd har skadats måste den bytas ut av WMF Service eller av en elektriker för att undvika faror.

För att undvika eventuella störningar från potentialutjämningsströmmar i våra skärmade datakablar mellan maskinerna bör en extra potentialutjämnare installeras om bryggaren är ansluten till ett kassasystem (se DIN EN 50310 VDE 0800-2-310).

Bilaga: Tillbehör och reservdelar

Antal	Enhet	Benämning	Beställningsnr	Utrustning
Mjölkrör				
1	Styck	WMF mjölkrör 248 mm	33 2914 9000	alla
Tillbehör/redskap				
1	Styck	Click+Clean-adapter	33 4073 5000	alla
1	Styck	Mjölkslang med mjölkmunstycke (grå) inte kyld mjölk	33 7608 3000	alla
1	Styck	Mjölkslang med mjölkmunstycke (svart) kyld mjölk	33 7608 4000	alla
1	Styck	Bönbehållare	33 7610 4000	alla
1	Styck	Bönbehållarens lock	33 7610 5000	alla
1	Styck	Nyckel bönbehållare	33 7614 0000	alla
1	Styck	Kaffemåttsked	33 7613 9000	alla
1	Styck	Esladd	33 7606 3000	Endast EU
1	Styck	Lock manuellt inkast	33 7610 2000	alla
Spillbricka/droppgaller/kaffesumplåda				
1	Styck	Spillbricka komplett (inkl. sumpbehållare)	33 7601 4000	alla
1	Styck	Droppgaller	33 7611 2000	alla
Vattentank/fast vattenanslutning				
1	Styck	Vattentank	33 7607 8000	alla
1	Styck	Vattentank lock	33 7614 2000	alla
1	Styck	Avloppsslang inkl. anslutningskoppling	33 7613 8000	Endast EU
Kalkfilter/vattenfilter				
1	Pack	Vattenfilter	33 7614 4000	Vattentank
Dokumentation/bruksanvisningar				
1	Styck	Dokumentpaket: Bruksanvisning WMF 950 S	33 7614 1100	alla
Beställningsnummer för WMF rengöringsprogram				
1	Pack	Specialrengöringstabletter (100 st.)	33 2332 4000	alla
1	Flaska	WMF specialrengöringsmedel för mjölkskummare	33 0683 6000	alla
2	Flaska	Flytande avkalkningsmedel	33 7006 2869	alla
1	Styck	Borste (liten)	33 2408 0000	alla
1	Styck	Borste (stor)	33 4136 8000	alla

Digitala bruksanvisningar

Bruksanvisningen finns tillgänglig digitalt på flera språk.

<https://coffeeconnect.wmf.com>

MediaPool > Tekniska dokument > Bruksanvisning

Register

A

allmänna säkerhetsanvisningar 7
anpassa till koppstorlek 28, 41, 48
användning 15, 27
användning och installation 16
avbryta dryckutmatning 28
avkalkning 43, 64
avräkning 54

B

Baristaknapp 19, 48
Baristaknapp – kaffestyrka 20
bänbehållare 19, 31
bänbehållarens spärr 19
bruksanvisningens tecken och symboler 20
bryggarspolning 42, 63

C

CleanLock 43

D

dagsräknare 54
digitala bruksanvisningar 94
direktiv 87
display driftberedskap 18, 40
doseringsutjämning 49
driftsberedskap 38
drycker 44
dryckesinställningar 44
dryckesknapp 45
dryckesknappar 40
drycknamn 45
dryckräknare 54
dryckutmatning 28

E

exportera räknare 54

F

fält för menystyrning 39
fastställa vattnets hårdhet 26
fast vattenanslutning 14, 35, 47
felmeddelanden och störningar 81
fel med felindikering 82
flerfaldig bryggnings 45
färbryggningsval 45
frånkopplingstid 55
frostskydd/förbereda transport 50
funktionsrad 40
funktionsrad Display driftberedskap 38

G

garantianspråk 89
garantin gäller inte 89

H

HACCP-rengöringskoncept 76
höjdinställning kombiutlopp 31
huvudmenyns funktioner 39
hygien 15

I

importera och exportera drycker och inställningar 50
information 53
installation 22
installationsprogram 24
inställning tid/datum 50

K

kaffemaskinens komponentbeteckningar 18
kaffepulver 45
kaffesumplåda 19, 33
kaffetemperatur 45
kapacitet 26

L

ladda ner fabriksdata 55

M

manuell rengöring 66
manuellt inkast 19, 32, 40, 49
manuellt inkast/tablettinkast 19
meddelanden och anvisningar 80
meddelanden om användning 80
menyknapp 19
mjölk eller mjölkskum 30
mjölmunstycke 29
mjölkkrör 30
mjölkssystemspolning 42, 61
mjölkutmatning 29

N

nedräkning för automatisk avstängning 55
nytt dryckrecept 46

O

omgivningstemperatur 15
ordlista 21

P

påfyllningsmängd 19, 45
pekskärm 19
PIN 52
PIN för avräkning 52
PIN för inställning 52
PIN för rengöring 52
presentation 18
programvara 38

R

recept 45
reklaminställning 48
reklaminställning under standby 38
rengöra mjölkslangen 72
rengör bönbehållare 72
rengör bönbehållarens lock 72
rengöringsprogram 60
rengör kaffesumplåda 66
rengör kapsling 69
rengör mjölkssystemet för hand 69
rengör pekskärmen (CleanLock) 66
rengör spillbricka 68
rengör vattentanken 67
risker för användaren 7
risker för kaffemaskin 85

S

säkerhet 7
säkerhet och garanti 85
säkerhetsanvisningar för användning 27
säkerhetsanvisningar för Skötsel 57

sätta in vattenfiltret i vattentanken 26
sätt in/byt vattenfilter 43
sidindikering 19
skötsel 42, 57
skummaspolning 62
spillbricka 34
språk 53
ställa in malningsgrad 56
stäng av kaffemaskinen 37
starta kaffemaskin 28
sumpvfallsöppning till bardisken (tillval) 49
system 47
systemrengöring 42, 60

T

teknisk specifikation 90
tillbehör och reservdelar 93
till-/från-knapp 19
tillkopplingstid 55
timer 55

U

underhåll 78
underhåll och avkalkning 78
underhållsräknare 54
uppackning 23
uppdatera programvara 51
uppställningsplats 14, 22
urvalsknappar 28
uttagbart spillbricka med droppgaller 19

V

varmvattenutlopp 19
varmvattenutmatning 30
vattenfilter-inställningar 47
vattentank 19
WMF Service 79

Å

återställa fabriksinställningarna 50

Ä

ändamålsenlig användning 13

Ö

översikt 38
översikt rengöringsintervall 59
övriga inställningar 66

Din närmaste WMF Service:

© 2021–2022 WMF GmbH

Alla rättigheter förbehålls, särskilt rätten till kopiering och distribution samt översättning. Ingen del av detta dokument får reproduceras eller bearbetas med elektroniska hjälpmedel utan skriftligt godkännande av oss.

Koncept och produktion/sättning och utförande:
TecDoc GmbH; Geislingen, info@tecdocgmbh.de
Originalbruksanvisning. Tryckt i Tyskland.

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar.
11.03.2022



DESIGNED TO PERFORM