


Die bereitgestellte Bohrschablone wird unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Der Verwender nutzt die Schablone auf eigenes Risiko.

Jegliche Haftung für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit entstehen, ist ausgeschlossen. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht für Schäden, die durch grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz verursacht werden, sowie für Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit.

Anleitung zum Druck der Bohrschablone

1. Druckformat und -einstellungen:

- Die Bohrschablone **muss** auf das Format **DIN A1** gedruckt werden, da das Dokument auf die Maße **841,0 x 594,1 mm** ausgelegt ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Druck auf „**Tatsächliche Größe**“ eingestellt ist, siehe Abbildung unten.

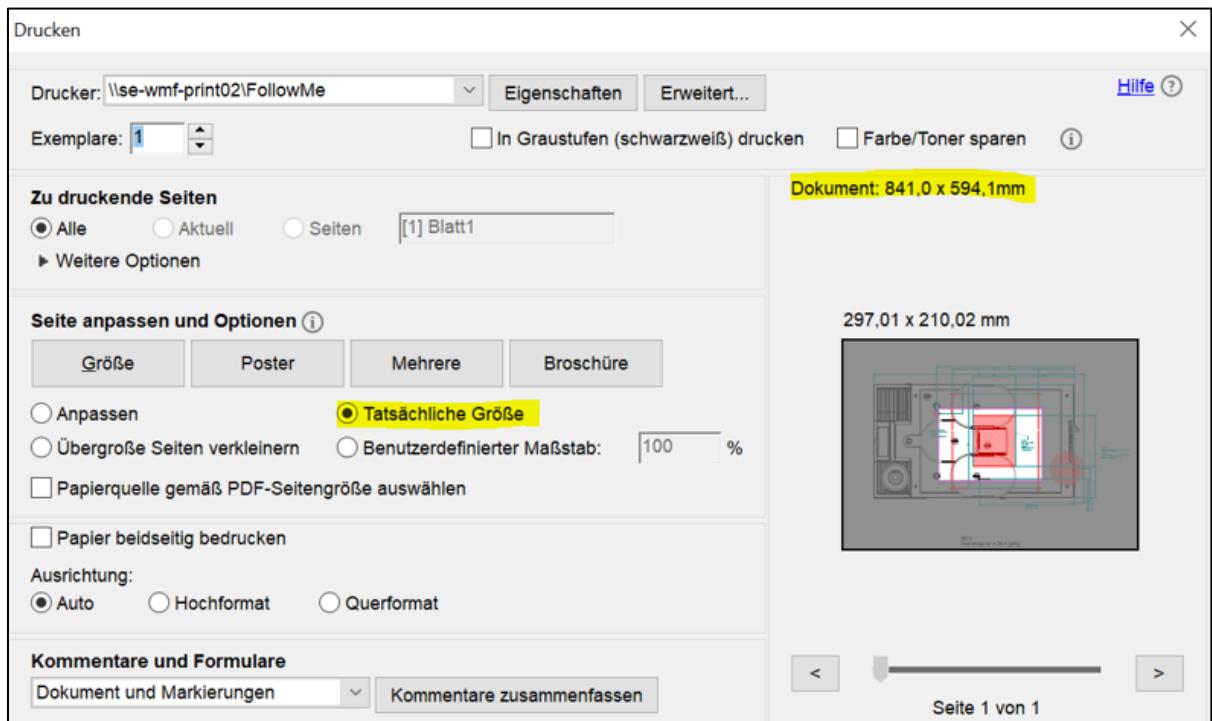


Jegliche andere Einstellung führen zu einer verzerrten Skalierung, falschen Maßen und somit zu einer fehlerhaften Bohrschablone!

2. Papierempfehlung:

- Verwenden Sie Papier mit einem Gewicht von 110 – 120 g/m².

3. Prüfung der Bohrschablone nach Druck:

- Bitte überprüfen Sie anhand der eingezeichneten Maßangaben die Schablone um sicherzustellen, dass die Skalierung der tatsächlichen Größe entspricht.

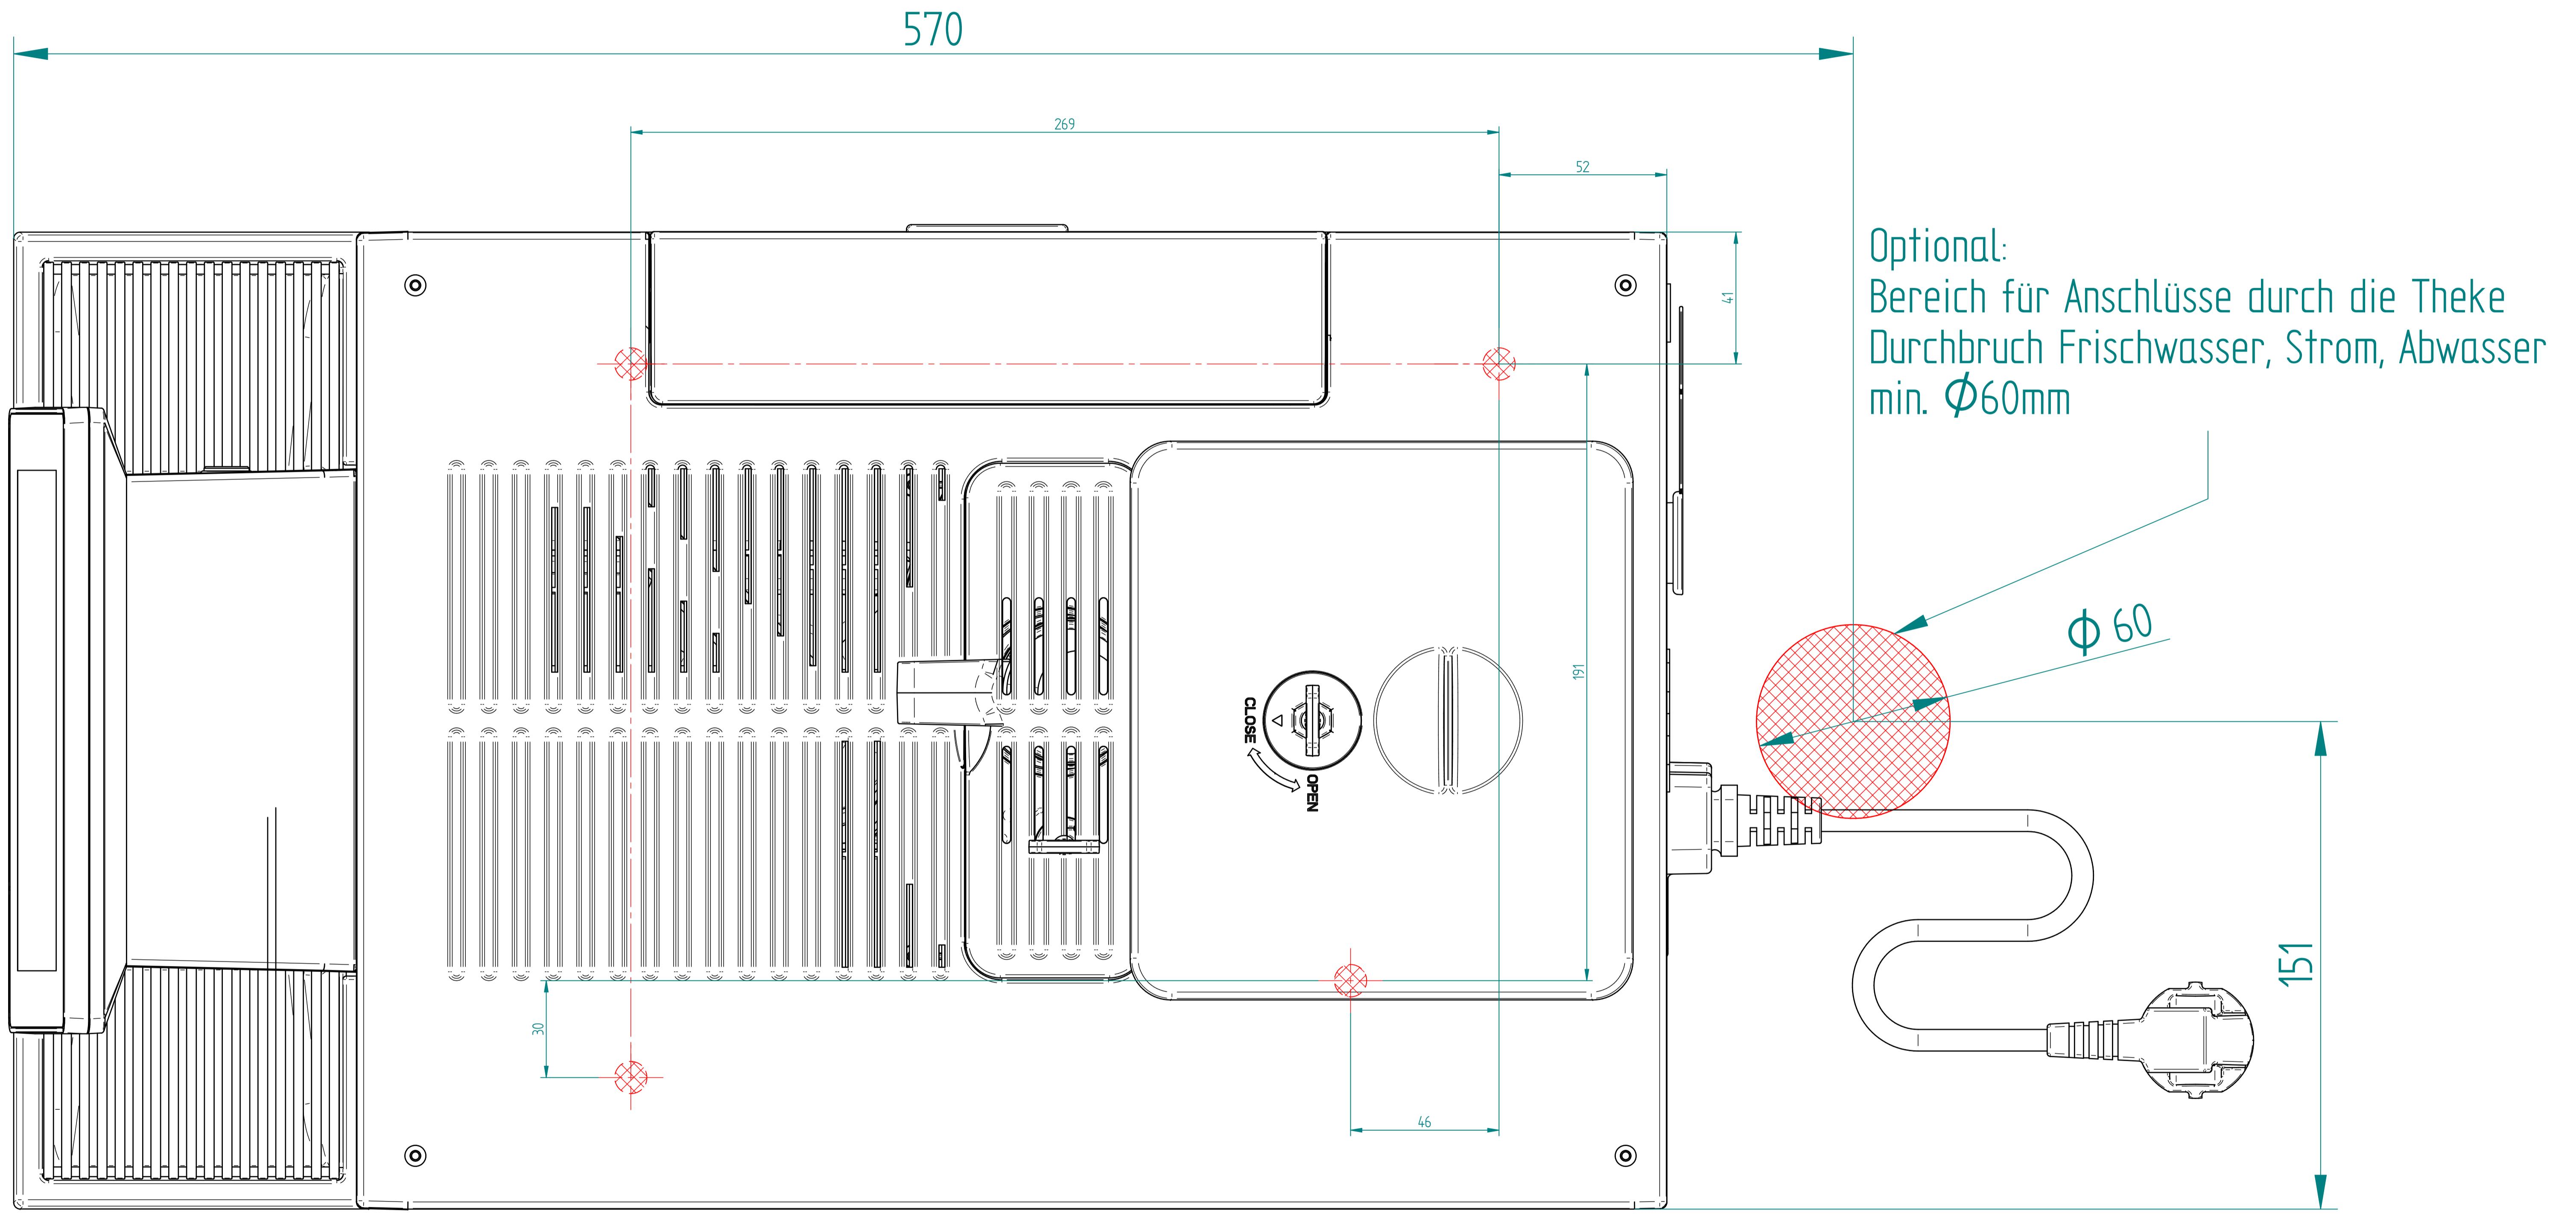

WMF 950 S
Druckvorlage **NUR** in DIN A1 gültig